

Czech

102
IOQR kód WiFi
APLIKACE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku
je nutné si pozorně přečíst všechny
důležité pokyny a řídit se jimi.

SX 2100 with WiFi™

Krystal Clear™ Pískové filtrační čerpadlo

Certifikované číslo modelu SFW80220

250 W, Hmax 5.0 m Hmin 0.19 m IPX4



Výkresy pouze pro ilustraci.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné skvělé výrobky Intex: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a domácí hračky, matrace a lodě, které jsou k dispozici u znamenitých prodejců, nebo navštivte naše webové stránky.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124
City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBSAH

Varování.....	3
Reference dílů.....	4-6
Pokyny pro sestavení.....	7-14
Specifikace produktu.....	9
Provozní pokyny.....	15-19
Instalace a párování aplikace intex link.....	18
Popis aplikace.....	19
Popis skupinového režimu.....	19
Tabulka provozní doby pro bazény Intex.....	20
Tabulka provozní doby pro bazény jiné než Intex.....	21
Údržba.....	22-23
Dlouhodobé skladování.....	23
Průvodce odstraněním poruch.....	24
Řešení problémů s aplikací wifi.....	25-26
Obecné problémy s bazénem.....	27
Obecná pravidla bezpečnosti ve vodě.....	27
Omezená záruka.....	28

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE

VAROVÁNÍ

- Děti a nezpůsobilé osoby vždy kontrolujte.
- Děti nesmějí obsluhovat toto zařízení ani se dotýkat elektrických kabelů.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Při odpojování, čištění a údržbě filtračního čerpadla vždy čerpadlo odpojte od zdroje elektrického proudu. Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Přívodní kabel neinstalujte pod zem. Umístěte jej tak, aby nebyl poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot nebo jiným zařízením.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, servisní technik či jiná kvalifikovaná osoba.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.
- Zařízení nespouštějte, pokud se ve vodě nacházejí lidé.
- Čerpadlo je určeno pouze pro skladovatelné bazény. Nepoužívejte jej u trvale instalovaných bazénů. Skladovatelným bazénem se rozumí bazén, který lze rozložit na části a později opět složit do původní podoby.
- Chcete-li snížit riziko úrazu zachycením, nikdy nevstupujte do bazénu, pokud je komponenta sacího koše volná, rozbitá, prasklá, poškozená, nebo chybí. Okamžitě nahraďte volné, zlomené, poškozené, popraskané nebo chybějící součásti sacího koše.
- Nikdy se nehrajte nebo neplavejte v blízkosti sacího vybavení. Vaše tělo a vlasy mohou být zachyceny, co může způsobit trvalé poškození nebo utonutí.
- Aby nedošlo k poškození zařízení a riziku úrazu, vždy vypněte čerpadlo před změnou polohy ovládacího ventilu filtru.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Nebezpečný tlak. Nesprávná montáž ventilového víka nádrže může způsobit vystřelení ventilového víka a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.
- Tento výrobek nesmí být ponechán venku za mrazivého počasí, protože není chráněn proti působení mrazu.
- Výrobek smí být použit pouze pro účely popsané v manuálu.


NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ EL. PROUDEM, ZAMOTÁNÍ, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT.

Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a nezahnují veškerá možná rizika a nebezpečí. při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

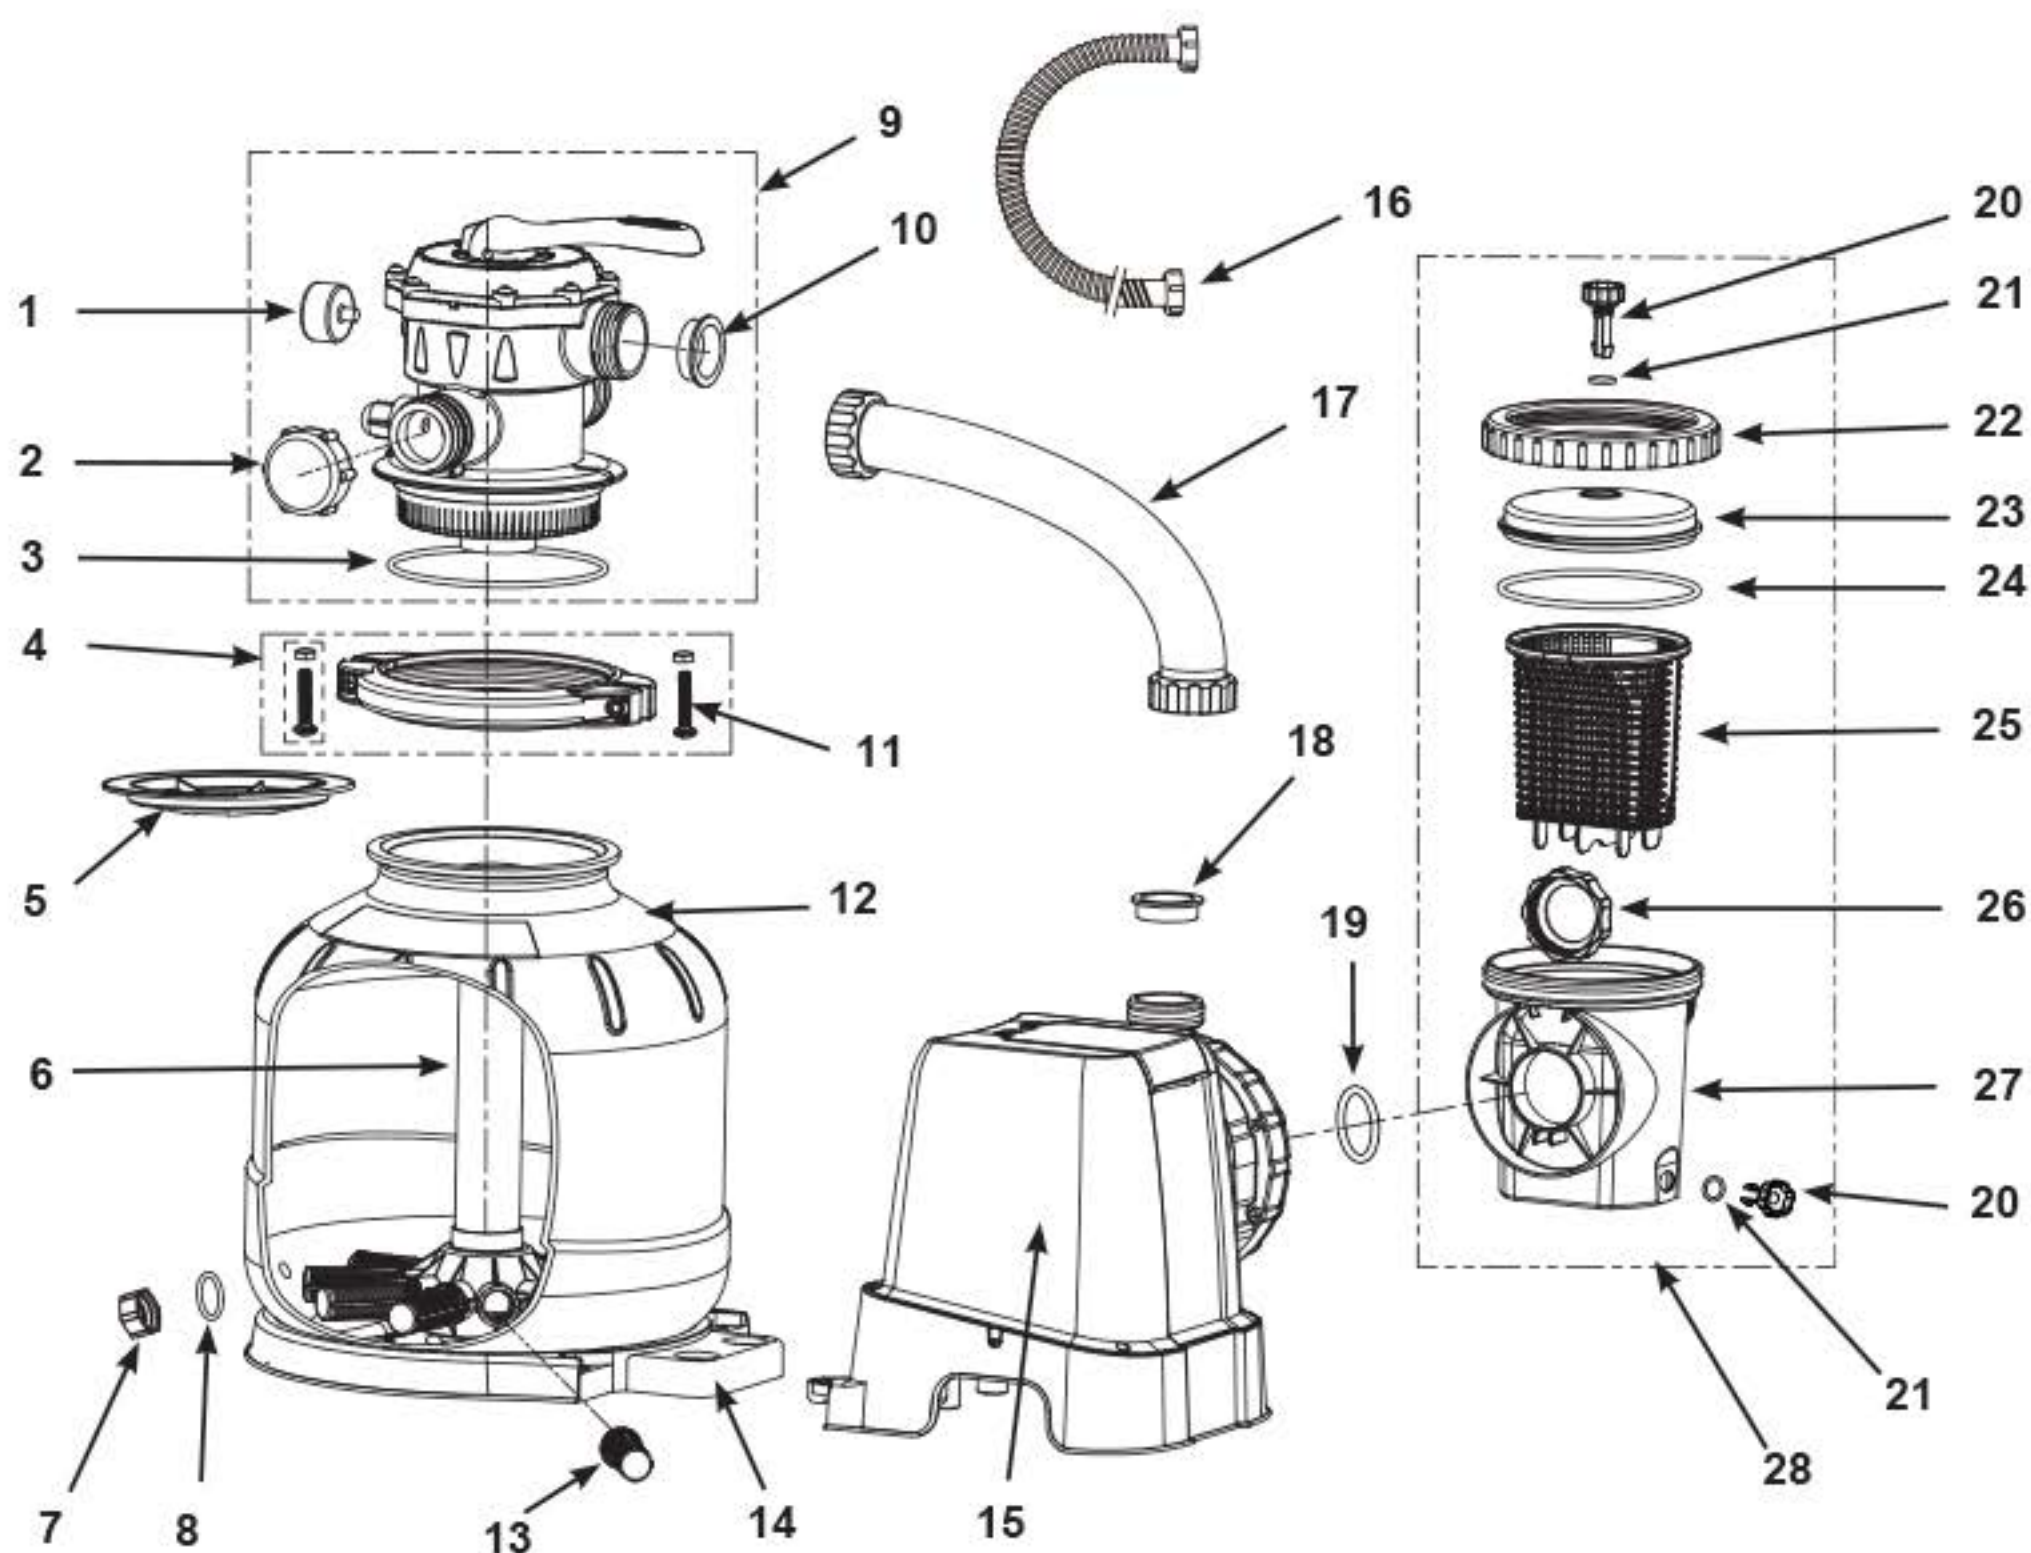


POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU



REFERENCE DÍLŮ (pokračování)

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno samostatně, jsou součástí pouze tyto přívodní spojky:

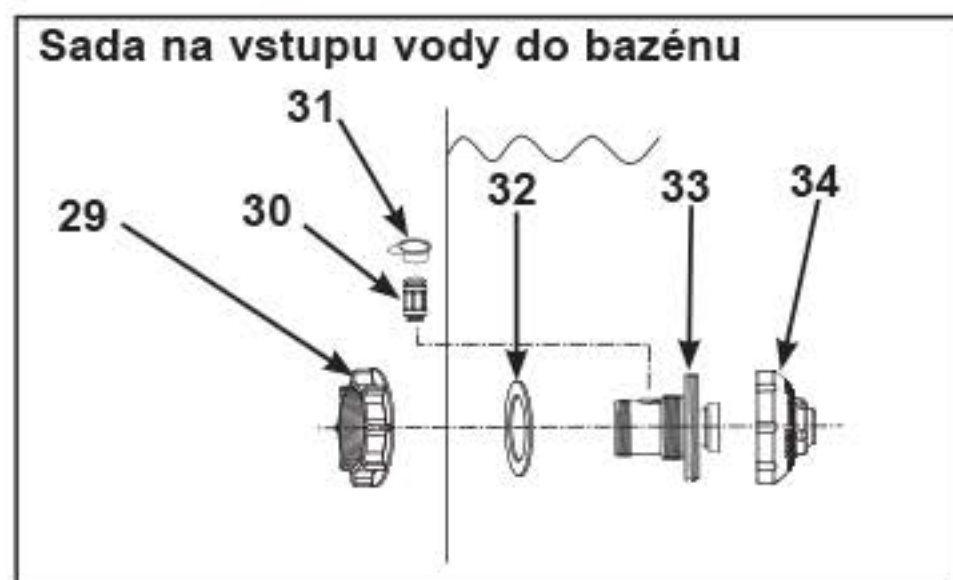

Pokud bylo čerpadlo zakoupeno jako součást bazénové sady se 1-1/2" (38 mm) přípojkami/hadicemi, jsou součástí níže uvedené díly:

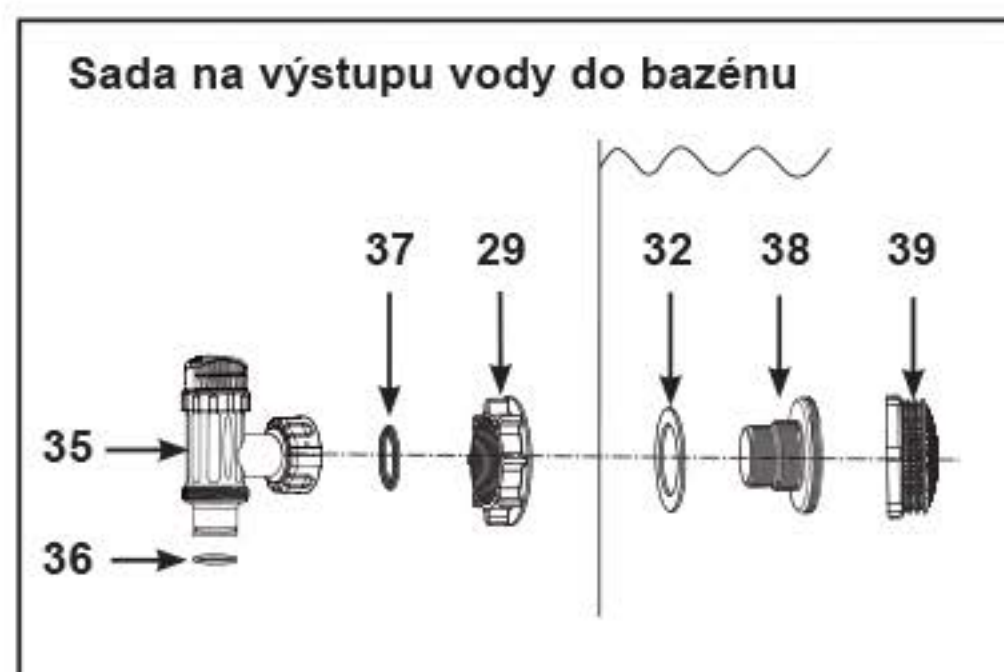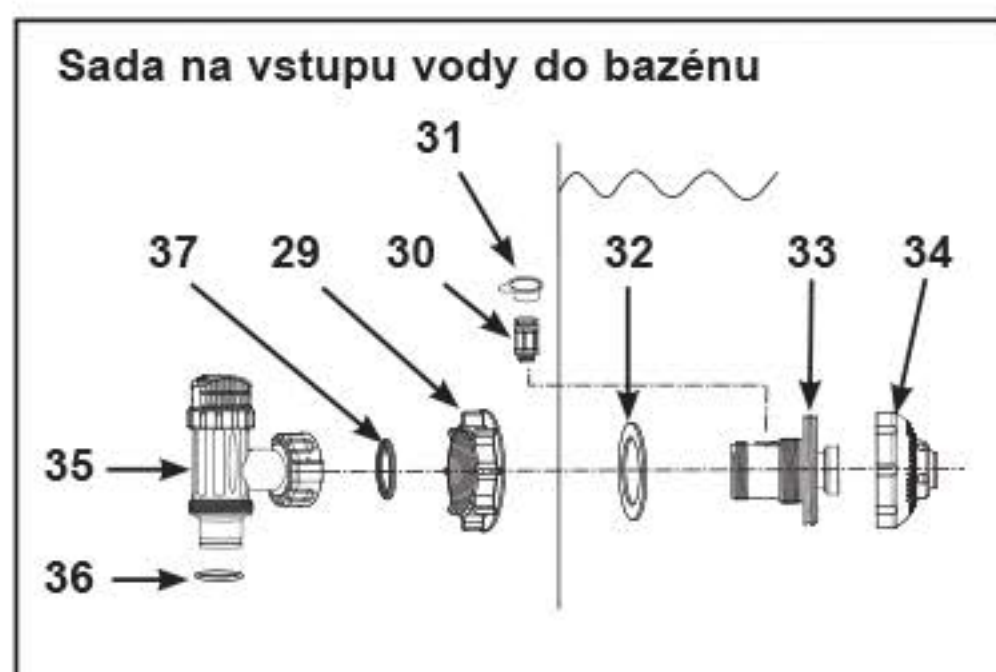

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku. Obrátte se na naše autorizované servisní středisko a objednejte je v případě potřeby. Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Pro certifikovaný model SFW80220:

Č.	POPIS	Č. NÁHR. DÍLU.	MNOŽSTVÍ	
			Samostatně	Bazénová sada 38 mm
1	TLAKOMĚR	11411	1	1
2	VÝSTUPNÍ VÍKO ODTOKU	11131	1	1
3	O-KROUŽEK NÁDRŽE	11379	1	1
4	SESTAVA SVORKY	11380	1	1
5	PÍSKOVÝ ŠTÍT	11382	1	1
6	STŘEDOVÁ TRUBKA	11815	1	1
7	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	11456	1	1
8	O-KROUŽEK VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	11385	1	1
9	6-CESTNÝ VENTIL	11378	1	1
10	O-KROUŽEK VE TVARU L	11228	4	4
11	ŠROUB	11381	2	2
12	NÁDRŽ PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12712	1	1
13	POSTRANNÍ	11484	10	10
14	ZÁKLADNA NÁDRŽE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	12716	1	1
15	MOTOR ČERPADLA A ŘÍZENÍ	13572	1	1
16	HADICE S MATICEMI	11010	2	2
17	PROPOJOVACÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRU	11820	1	1
18	O-KROUŽEK VE TVARU L	11412	1	1
19	O-KROUŽEK PŘÍVODU MOTORU PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA	11457	2	2
20	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL/VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO SEDIMENTY	10460	2	2
21	TĚSNĚNÍ VENTILU	10264	2	2
22	MATICE LAPAČE LISTÍ	11822	1	1
23	KRYT LAPAČE LISTÍ	11823	1	1
24	O-KROUŽEK LAPAČE LISTÍ	11824	1	1
25	KOŠÍK	11821	1	1
26	O-KROUŽEK FILTROVACÍHO POUZDRA	11261	1	1
27	PŘEDFILTRAČNÍ KOMORA	12100	1	1
28	PŘEDFILTROVACÍ SESTAVA	11826	1	1
29	MATICE FILTRU	10256	1	2
30	VZDUCHOVÝ TRYSKOVÝ VENTIL	12363	1	1
31	UZÁVĚR VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	12373	1	1
32	PLOCHÁ GUMOVÁ PODLOŽKA FILTRU	10255	1	2
33	VSTUPNÍ ZÁVITOVÁ VZDUCHOVÁ PŘÍPOJKA	12371	1	1
34	NASTAVITELNÁ BAZÉNOVÁ VSTUPNÍ TRYSKA	12369	1	1
35	PLUNŽROVÝ VENTIL (VČ. O-KROUŽEK HADICE A PODLOŽKA S VÝSTUPKEM)	10747	-	2
36	O-KROUŽEK HADICE	10262	-	2
37	PODLOŽKA S VÝSTUPKEM	10745	-	2
38	ZÁVITOVÁ PŘÍPOJKA FILTRU	10744	-	1
39	ZÁVITOVÁ FILTROVACÍ POUZDROVÁ MANŽETA	12198	-	1





Při objednávce náhradních dílů uvádějte číslo modelu pumpy a číslo náhr. dílu.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ FILTRU A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

Filtrovací mřížka brání velkým objektům ucpat a/nebo poškodit filtrační čerpadlo. Pokud má váš bazén nafukovací horní prstenec, nainstalujte filtr, hubici a plunžrový ventil před nafouknutím horního prstence bazénu. Dále uváděná čísla dílů naleznete v části v sekci Kusovník této příručky. Chcete-li pokračovat v instalaci, proveďte následující kroky:

1. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte plunžrový ventil ze závitové přípojky filtru (38) (viz obr. 1). Dávejte pozor, abyste neztratili gumovou podložku s výstupkem (37). Položte plunžrový ventil na zem na bezpečné místo.
2. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte matici filtru (29) ze závitové přípojky (38). Nechte plochou podložku (32) na přípojce (38).
3. Nainstalujte filtr a plunžrový ventil v dolní poloze bazénové výstupu (označeno „+“). Zevnitř bazénového pláště vložte přípojku (38) do jednoho z předem vyříznutého otvoru s podložkou na přípojce proti vnitřní straně stěny pláště.
4. Před montáží namažte závity s vazelínou. Pak plochou stranou matice filtru (29) směrem k vnější stěně pláště přišroubujte matici filtru (29) zpět na závitovou přípojku (38) ve směru hodinových ručiček (viz obr. 2).
5. Rukou utáhněte matici filtru (29) na přípojku (38).
6. Uchopte sestavu plunžrového ventilu. Ujistěte se, že podložka s výstupkem (37) je na svém místě.
7. Ve směru hodinových ručiček přišroubujte sestavu plunžrového ventilu zpět na závitovou přípojku (38) (viz obr. 3).
8. Ve směru hodinových ručiček otočte rukojeť plunžrového ventilu do uzavřené polohy. Zkontrolujte, zda je plunžrový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání výtoku vody během plnění bazénu (viz obr. 4).


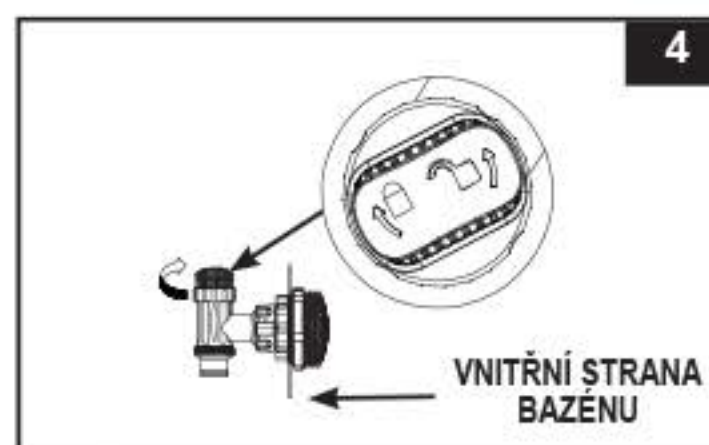
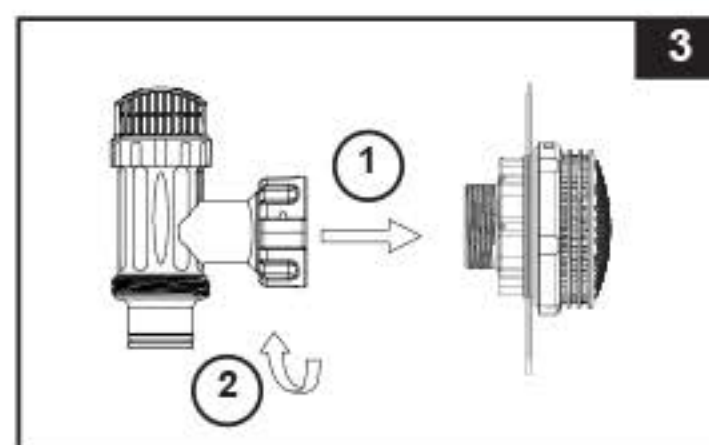
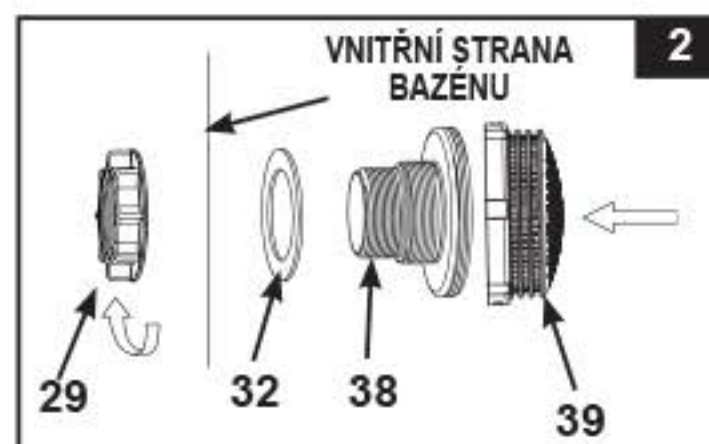
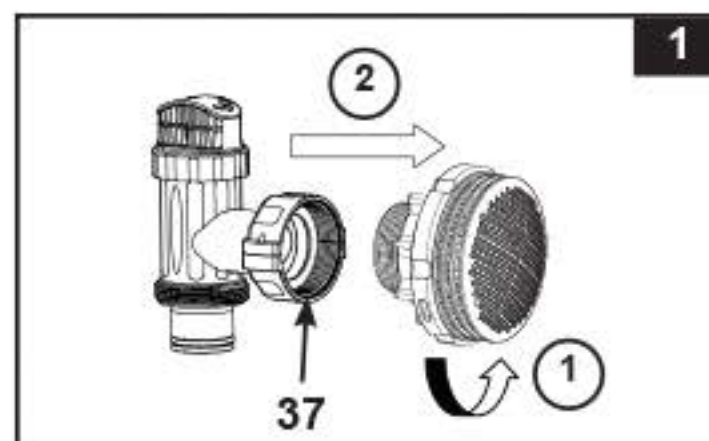


UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

BAZÉNOVÝ VÝSTUP - NASTAVENÍ FILTRU A PLUNŽROVÉHO VENTILU (volitelný)

1. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte plunžrový ventil ze vstupní závitové vzduchové přípojky (**33**) (viz obr. 5). Dávejte pozor, abyste neztratili gumovou podložku s výstupkem (**37**). Položte plunžrový ventil na zem na bezpečné místo.
2. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte matici filtru (**29**) ze vstupní závitové vzduchové přípojky (**33**). Nechte plochou podložku (**32**) na přípojce (**33**).
3. Nainstalujte hubici a plunžrový ventil do horní polohy bazénového vstupu. Zevnitř bazénového pláště vložte sestavu hubice (**34 a 33**) do jednoho z předem vyříznutého otvoru s podložkou na přípojce proti vnitřní straně stěny pláště.
4. Před montáží namažte závity s vazelínou. Pak plochou stranou matice filtru (**29**) směrem k vnější stěně pláště přišroubujte matici filtru (**29**) zpět na vstupní závitovou vzduchovou přípojku (**33**) ve směru hodinových ručiček (viz obr. 6).
5. Rukou utáhněte nastavitelnou bazénovou vstupní trysku (**34**) a matici filtru (**29**) na vstupní závitovou vzduchovou přípojku (**33**).
6. Uchopte sestavu plunžrového ventilu. Ujistěte se, že podložka s výstupkem (**37**) je na svém místě.
7. Našroubujte vzduchový tryskový ventil (**30**) na vstupní závitovou vzduchovou přípojku (**33**). **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že vzduchový tryskový ventil je pevně utáhnutý lícem nahoru. Ve směru hodinových ručiček přišroubujte sestavu plunžrového ventilu zpět na vstupní závitovou vzduchovou přípojku (**33**) (viz obr. 7).
8. Ve směru hodinových ručiček otočte rukojetí plunžrového ventilu do uzavřené polohy. Zkontrolujte, zda je plunžrový ventil bezpečně uzavřen. Tím se zabrání výtoku vody během plnění bazénu (viz obr. 8).
9. Nastavte hlavu hubice tak, aby směřovala od bazénového výstupu pro lepší výsledek cirkulace (viz obr. 9).
10. Bazénový plášť je nyní připraven pro naplnění vodou. Viz plnění v návodu k obsluze pro nadzemní bazén.

POZNÁMKA: Za normálních okolností nebo za provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový tryskový ventil (**30**) víčkem ventilu (**31**). Viz další podrobnosti v Průvodce odstraněním poruch.

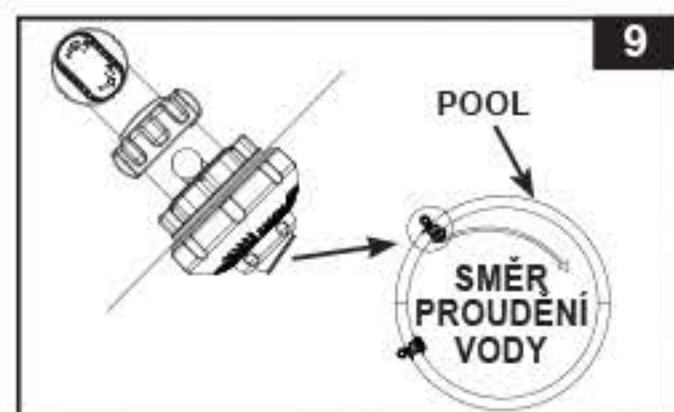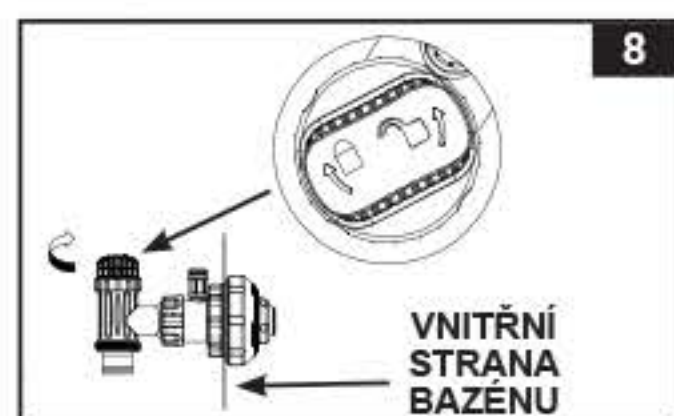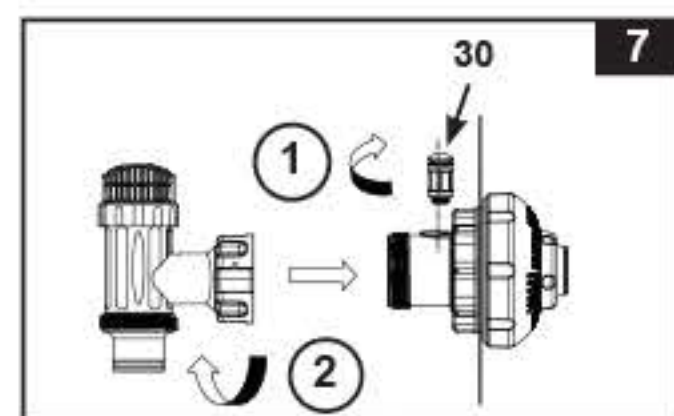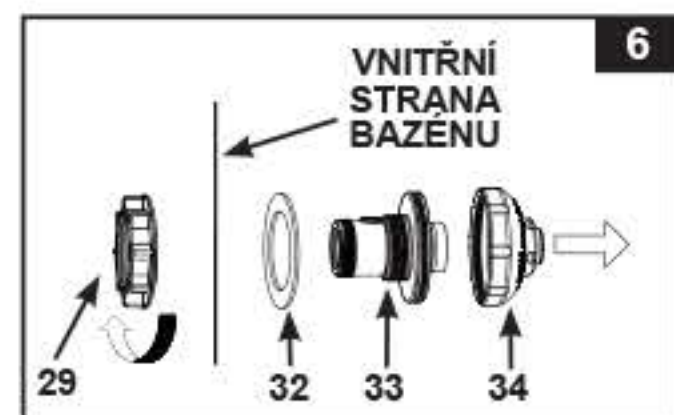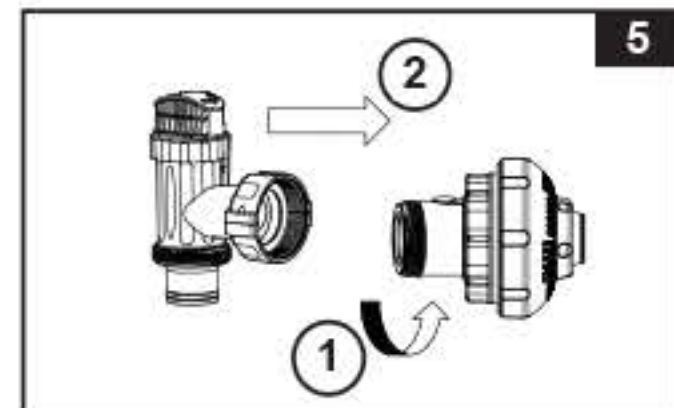

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

SPECIFIKACE PRODUKTU

Pískový filtr odstraňuje rozptýlené částice, ale nedezinfikuje váš bazén. Bazénová chemie je specializovaná oblast a proto se poraďte se svým místním specialistou pro bazénové služby.

Certifikované číslo modelu:	SFW80220
Napájení:	220-240 Volt AC
Výkon:	250 W
Maximální pracovní tlak:	2 bar (30 psi)
Efektivní plocha filtrování:	0.07 m ² (0.79 ft ²)
Čerpadlo průtok	7.9 m ³ /hod. (2100 galonů/hod.)
Doporučené množství filtrovacího média:	Č. 20 křemičitý písek 23 kg (50 Lbs), skleněný písek 16 kg (35 Lbs) nebo vláknitá kulička 650 g.
Doporučené filtrovací médium (Nejsou součástí balení):	Křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek. Rozmezí velikosti částic 0,45 až 0,85 mm (0,018 až 0,033 in.). Koeficient jednotnosti nižší než 1,75.
Omezená záruka:	viz "Omezená záruka"

NÁVOD K SESTAVENÍ

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden (1) křížový šroubovák

Umístění a montáž čerpadla:



- Systém musí být nainstalován na pevné a rovné základně bez vibrací.
- Vyberte místo chráněné před nepřízní počasí, vlhkostí, zaplavením a mrazivými teplotami.
- Zajistěte odpovídající přístup, prostor a osvětlení pro běžnou údržbu.
- Motor čerpadla vyžaduje volnou cirkulaci vzduchu pro chlazení. Neinstalujte čerpadlo ve vlhkém nebo nevětraném místě.

Pro nastavení tohoto zařízení se doporučuje tým 2 a více lidí.

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Montáž motoru předfiltrovací sestavy:



1. Vyjměte pískový filtr a jeho příslušenství z obalu a pečlivě zkontrolujte na viditelná poškození.
2. Odšroubujte proti směru hodinových ručiček kryt lapače listí (23) z pouzdra předfiltru. Vyjměte koš (25) a matici filtrovacího pouzdra (26) (viz obr. 10).
3. Připojte filtrovací pouzdro k přívodu vody na motoru. Poznámka: Srovnajte přípojku v pouzdře předfiltru s přívodem vody na motoru (viz obr. 11).

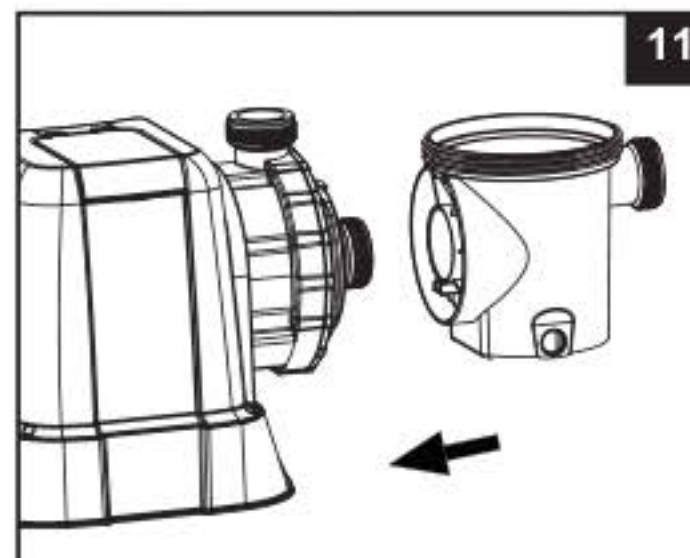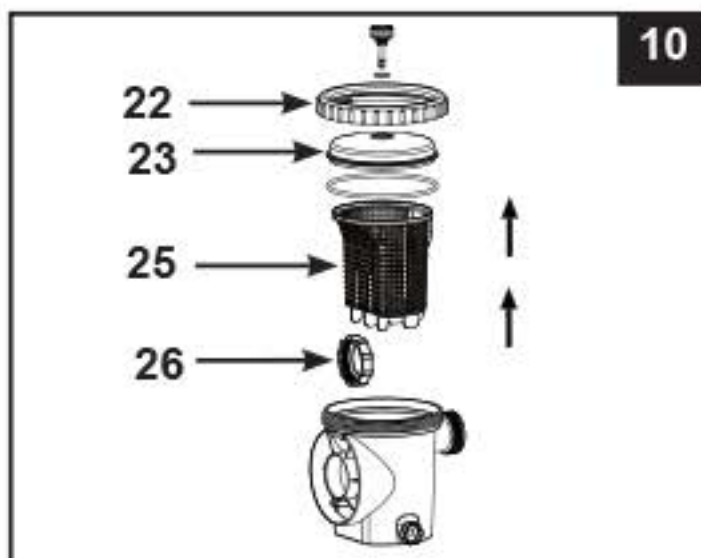


UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

NÁVOD K SESTAVENÍ (pokračování)

4. Ve směru hodinových ručiček našroubujte matici filtrovacího pouzdra (26) na přívod vody na motoru (viz obr. 12.1 & 12.2).

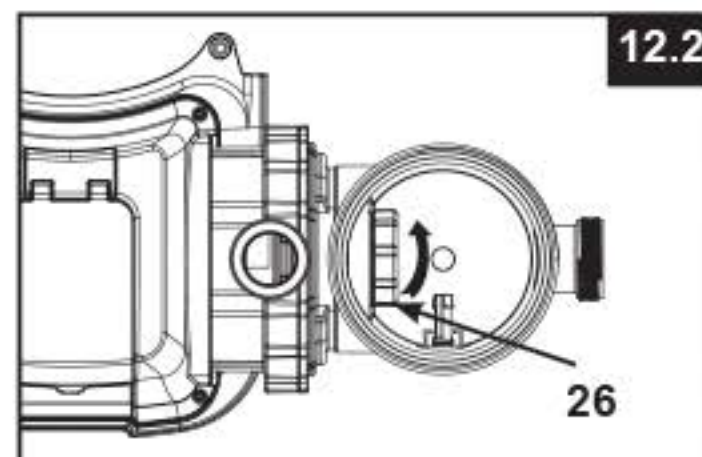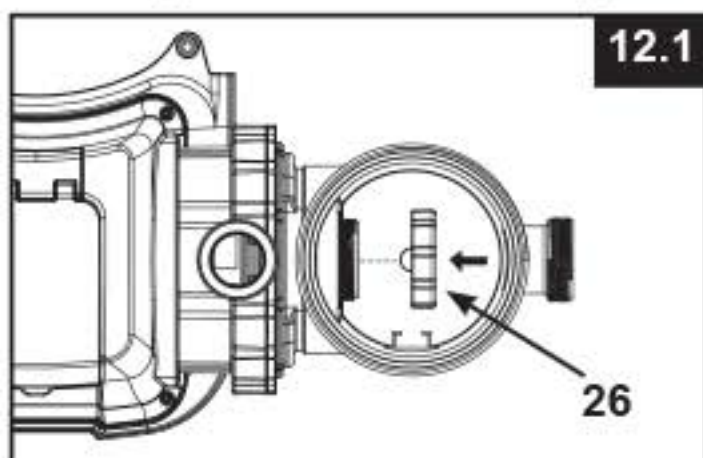

5. Vložte koš (25) a kryt lapače listí (23) zpět do pouzdra předfiltru (viz obr. 13.1 & 13.2).

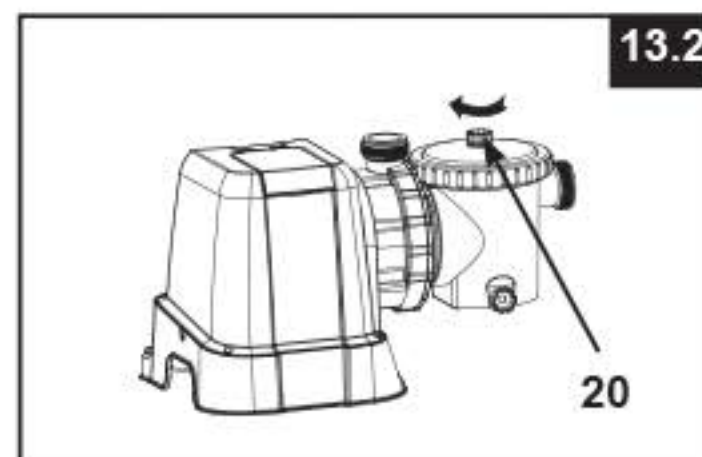

Instalace pískové nádrže:


1. Umístěte podpornou základnu nádrže na vybrané místo.
2. Připojte motor se sestavou předfiltru k základně nádrže (viz obr. 14.1).
3. Umístěte nádrž na základnu nádrže (viz obr. 14.2).

POZNÁMKA: Zajistěte, aby vodní přípojka přívodní hadice pouzdra předfiltru byla obrácena směrem k bazénu.

DŮLEŽITÉ: Některé země, zejména v evropském společenství, vyžadují, aby byl výrobek připevněn k zemi nebo k základně ve stálé svislé poloze. Informujte se u vašeho místního úřadu, zda existuje nějaké nařízení ve vaší oblasti týkající se výrobku. Pokud ano, pak se produkt může namontovat na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných v základně. (Viz obr. 14.3).

Výrobek lze nainstalovat na betonovou nebo dřevěnou základnu a tím předejit náhodnému převrácení.

- Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou od sebe vzdáleny 210 mm.
- Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximálním průměrem 6,4 mm.

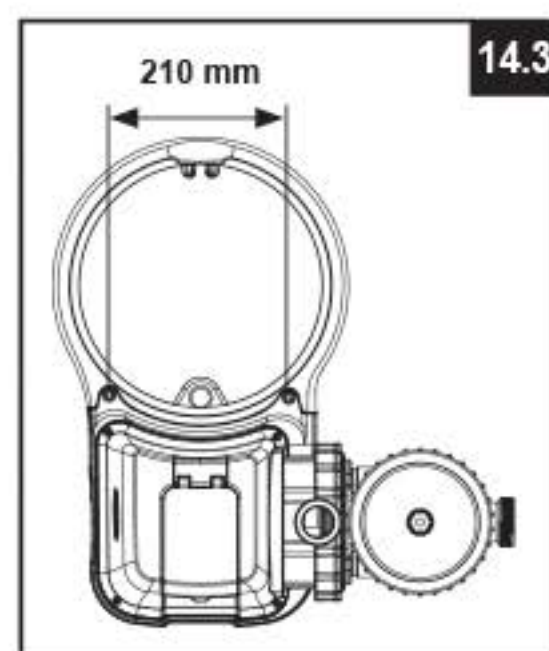

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU



NÁVOD K SESTAVENÍ (pokračování)

Nasypání písku:



DŮLEŽITÉ: Použijte křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018-0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75.

POZNÁMKA: Před nasypáním písku do nádrže zajistěte, aby sestava náboje středové trubky byla na místě na dně nádrže a svisle umístěná na střed uvnitř nádrže.

1. Položte pískový štít (5) na horní část středové trubky. Pomalu nasypjte písek do nádrže (viz obr. 15).
2. Naplňte nádrž přibližně do poloviny, odstraňte pískový štít (5) z horní části (viz obr. 16).

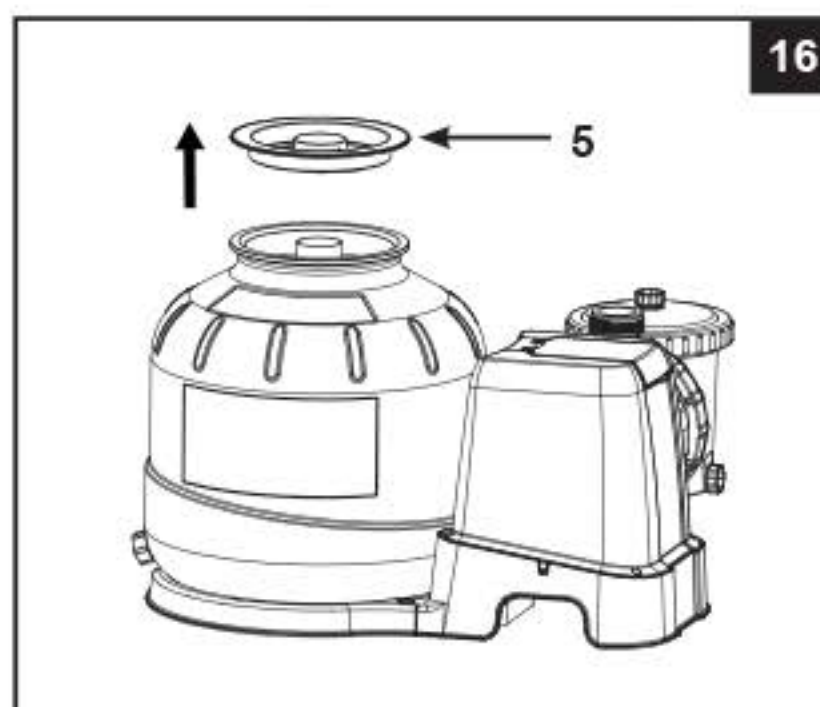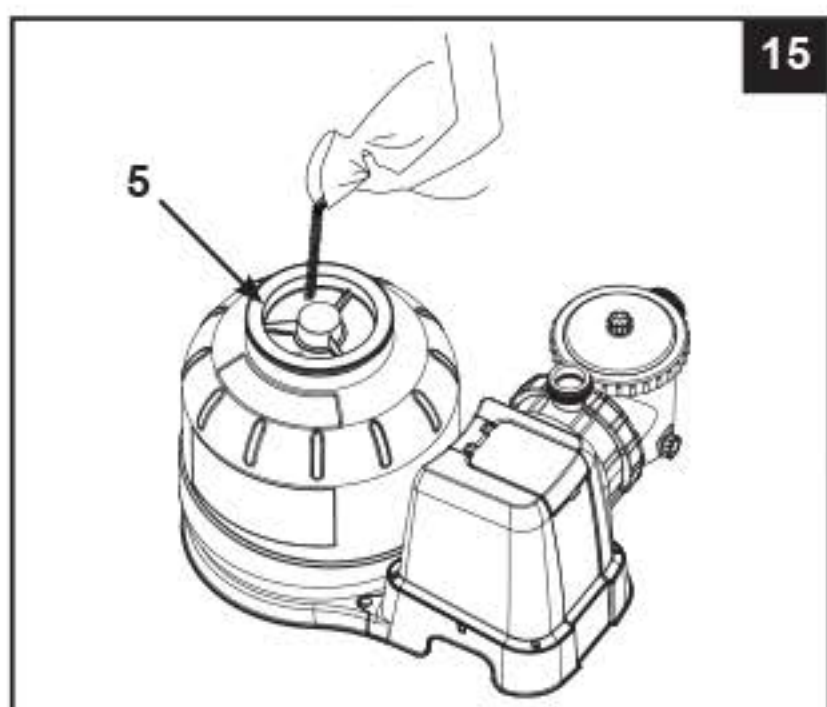

3. Rovnoměrně rozložte písek uvnitř nádrže. Pak nalijte do nádrže trochu vody pro tlumicí účinek během sypaní zbývajícího písku. Tím se zabrání nadměrnému zatížení náboje středové trubky (6) (viz obr. 17). Umístěte pískový štít (5) zpět a pokračujte v sypaní písku do nádrže.
4. Písek musí dosahovat výšku mezi značkami „MAX“ a „MIN“ na středové trubce (viz obr. 18).

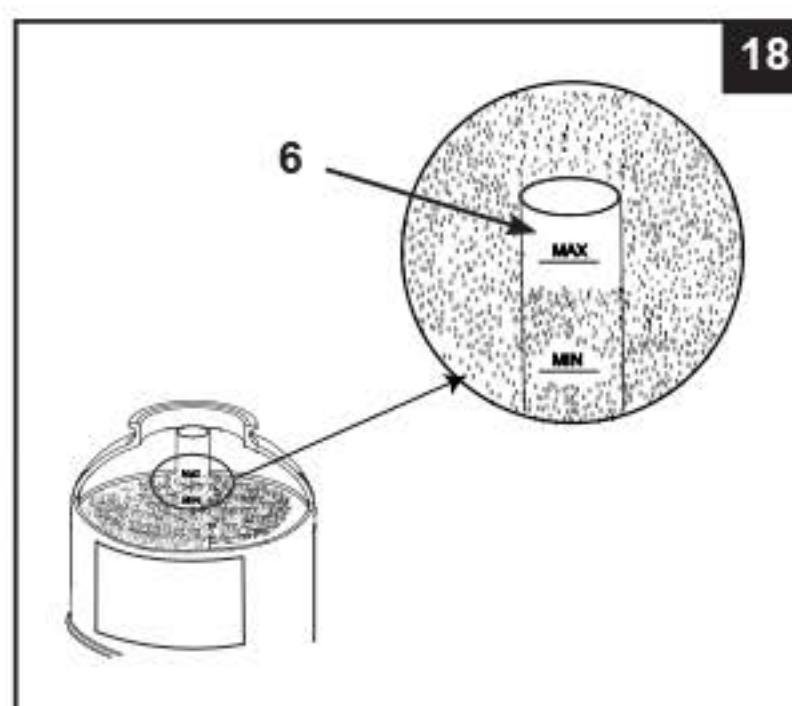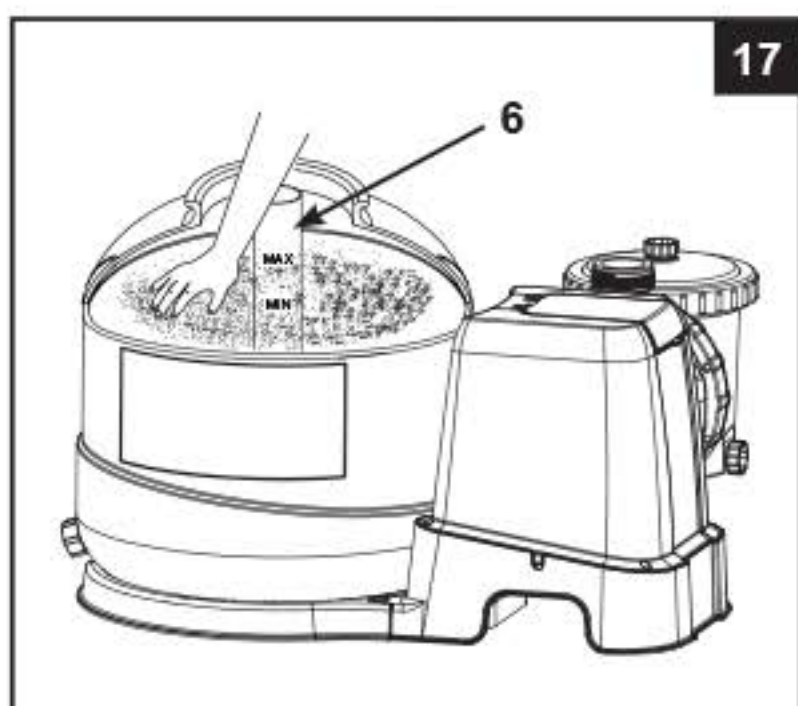

5. Sejměte pískový štít (5) (viz obr. 16). Písek rovnoměrně rozložte a vyrovnejte rukou (viz obr. 17).
6. Odplavte veškerý písek okolo horního okraje nádrže.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

NÁVOD K SESTAVENÍ (pokračování)



⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávná montáž ventilu nádrže a sestavy svorky může způsobit vystřelení ventilu a svorky a způsobit vážné zranění, škodu na majetku nebo smrt.



Instalace 6-cestného ventilu:

1. Pomalu spusťte víko 6-cestného ventilu nad nádrž a zajistěte, aby obtoková trubka vystupující zpod víka 6-cestného ventilu pevně vešla do horního otvoru středové trubky (6) (viz obr. 19).

DŮLEŽITÉ: Na 6-cestném ventilu jsou k dispozici tři připojovací místa pro hadice. Zajistěte, aby vypouštěcí přípojka (od filtru k bazénu) na ventilu byla obrácena směrem k bazénu, a vstupní přípojka (od motoru k ventilu) je srovnána s výstupem motoru (viz obr. 20).

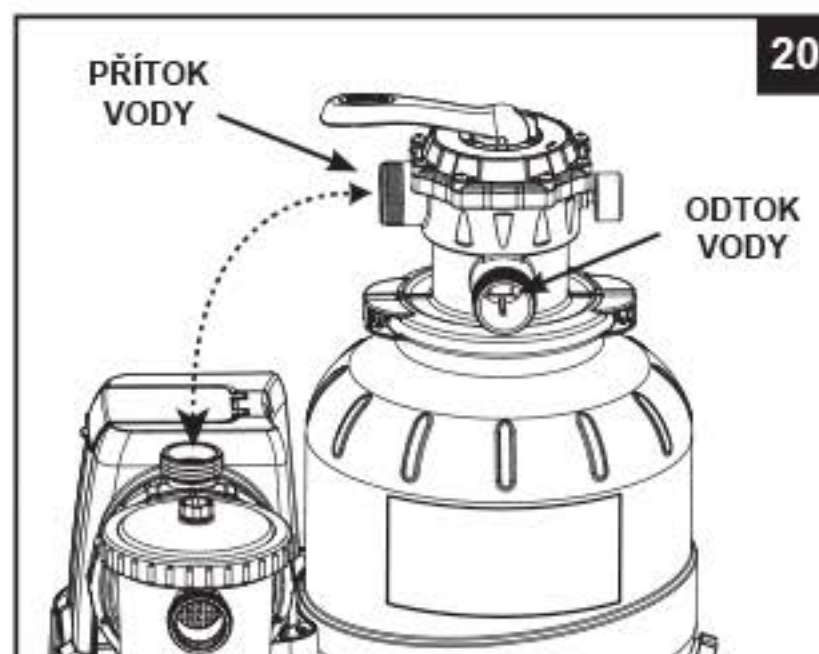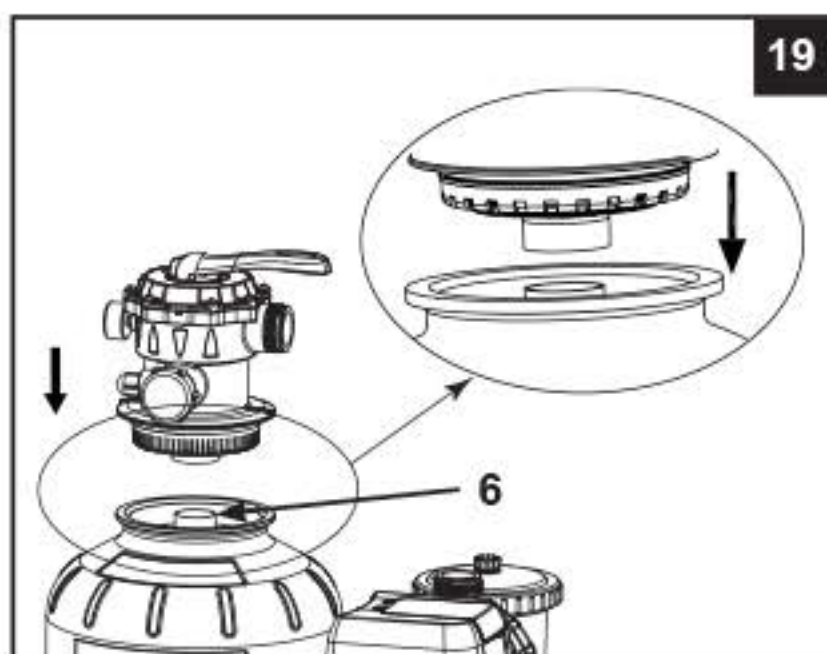

2. Umístěte o-kroužek ve tvaru L (10) na vstupní přípojku 6-cestného ventilu a o-kroužek ve tvaru L (18) na výstup motoru čerpadla. Ve směru hodinových ručiček připojte propojovací hadici pískového filtru (17) mezi výstup motoru čerpadla a přívodní přípojku 6-cestného ventilu (viz obr. 21).
3. Odstraňte šroub a nainstalujte svorku kolem nádrže a přírub 6-cestného ventilu, pak našroubujte šroub a pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) ho utáhněte (viz obr. 22).

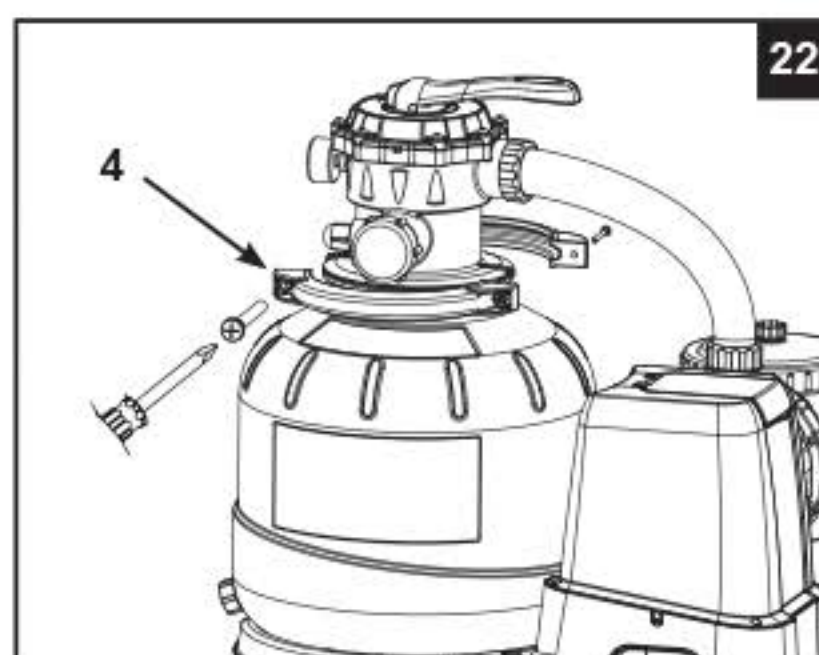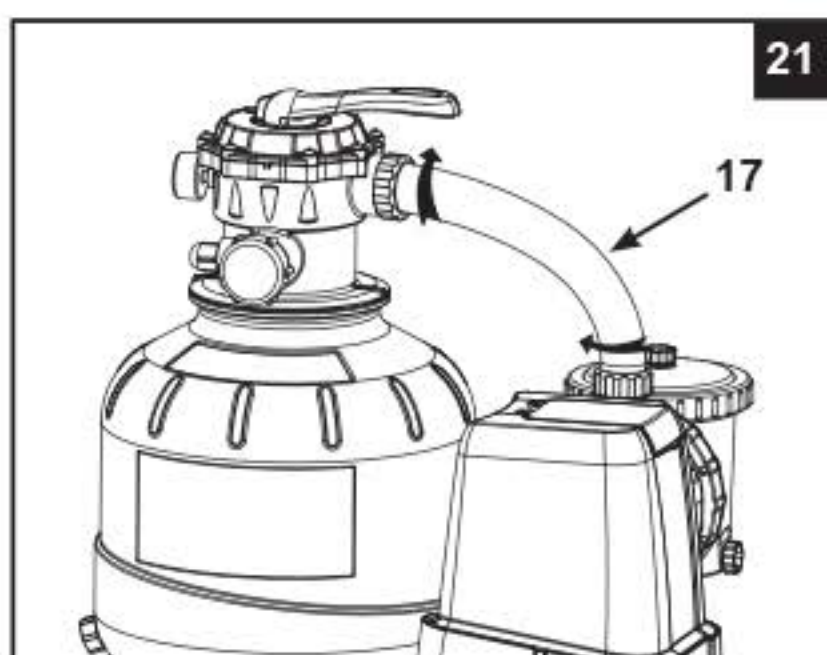

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU


NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA

⚠ VAROVÁNÍ

- Udržujte toto zařízení více než 2 m od bazénu.
- Zástrčku čerpadla udržujte v minimální vzdálenosti 3,5 m od bazénu.
- Čerpadlo umístěte v takové vzdálenosti od bazénu, aby ho děti nemohly používat jako schod pro vstup do bazénu.

6-cestný ventil má tři přípojky pro hadice.

1. Připojte konec jedné hadice (16) na vstup předfiltru a druhý konec hadice ke spodní přípojce se sítkem. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
2. Připojte druhou hadici (16) mezi vodní výstup 6-cestného ventilu a horní přípojku se vstupní hubicí. Zajistěte, aby hadice byly pevně utažené.
3. Přípojka pro připojení třetí hadice (odtokový / odpadový výstup) na 6-cestném ventilu musí být nasměrována do vhodné odtokové nádoby pomocí hadice nebo trubky (není součástí dodávky). Před připojením vypouštěcí / odpadové hadice nebo trubky odstraňte vypouštěcí uzávěr.
4. Pískové filtrační čerpadlo je nyní připraveno k filtrování bazénu.

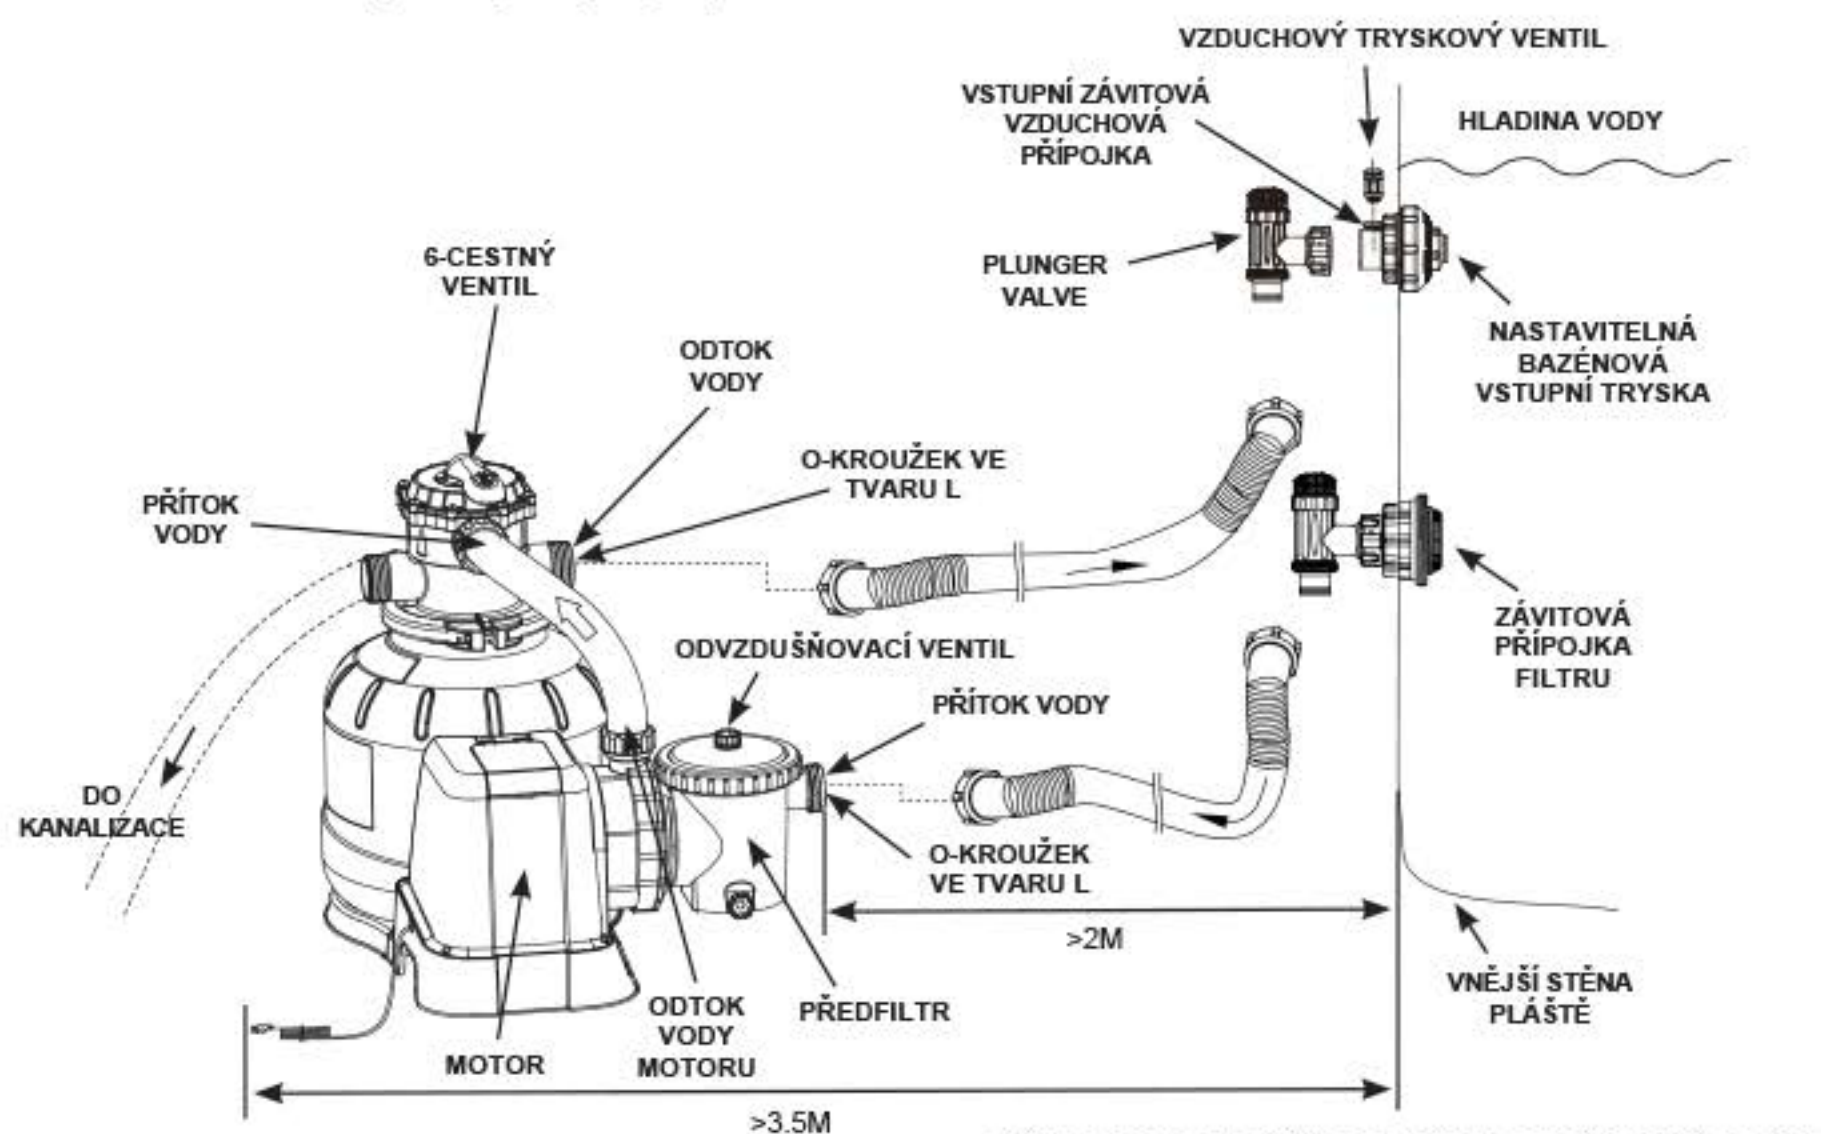

(NÁKRES NEODPOVÍDÁ REÁLNÝM ROZMĚRŮM VÝROBKU)

Podle mezinárodní normy IEC 60364-7-702 o elektrické instalaci plaveckých bazénů a jiných bazénových zařízení musí být dodrženy následující instalační vzdálenosti:

- Filtrační čerpadlo musí umístěno více než 2 m od stěn bazénu.
- Zásuvka elektrického zdroje 220-240 V pro napájecí kabel filtračního čerpadla musí být ve vzdálenosti více než 3,5 m od stěn bazénu.

Informujte se u vašeho místního úřadu pro určení vhodného standardu a požadavek na „elektrickou instalaci bazénů a bazénového zařízení“. Následující tabulka je pouze odkazem:

Stát / Region	Standardní číslo
Mezinárodní	IEC 60364-7-702
Francie	NF C 15-100-7-702
Německo	DIN VDE 0100-702
Nizozemsko	NEN 1010-702

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU


Czech

102
IO

NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ HADICE PÍSKOVÉHO FILTRAČNÍHO ČERPADLA (volitelný)


Vylepšení čerpadla pro bazény INTEX s 1-1/4" (32 mm) přípojkami/šroubením:

Připojte hadice (16) ke vstupnímu a výstupnímu šroubení bazénu pomocí dvou „adaptérů B“ (10722). Díly uvnitř rámu nejsou součástí dodávky (jsou k dispozici samostatně) a jsou zde zobrazeny pouze pro účely montáže. Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k bazénu.

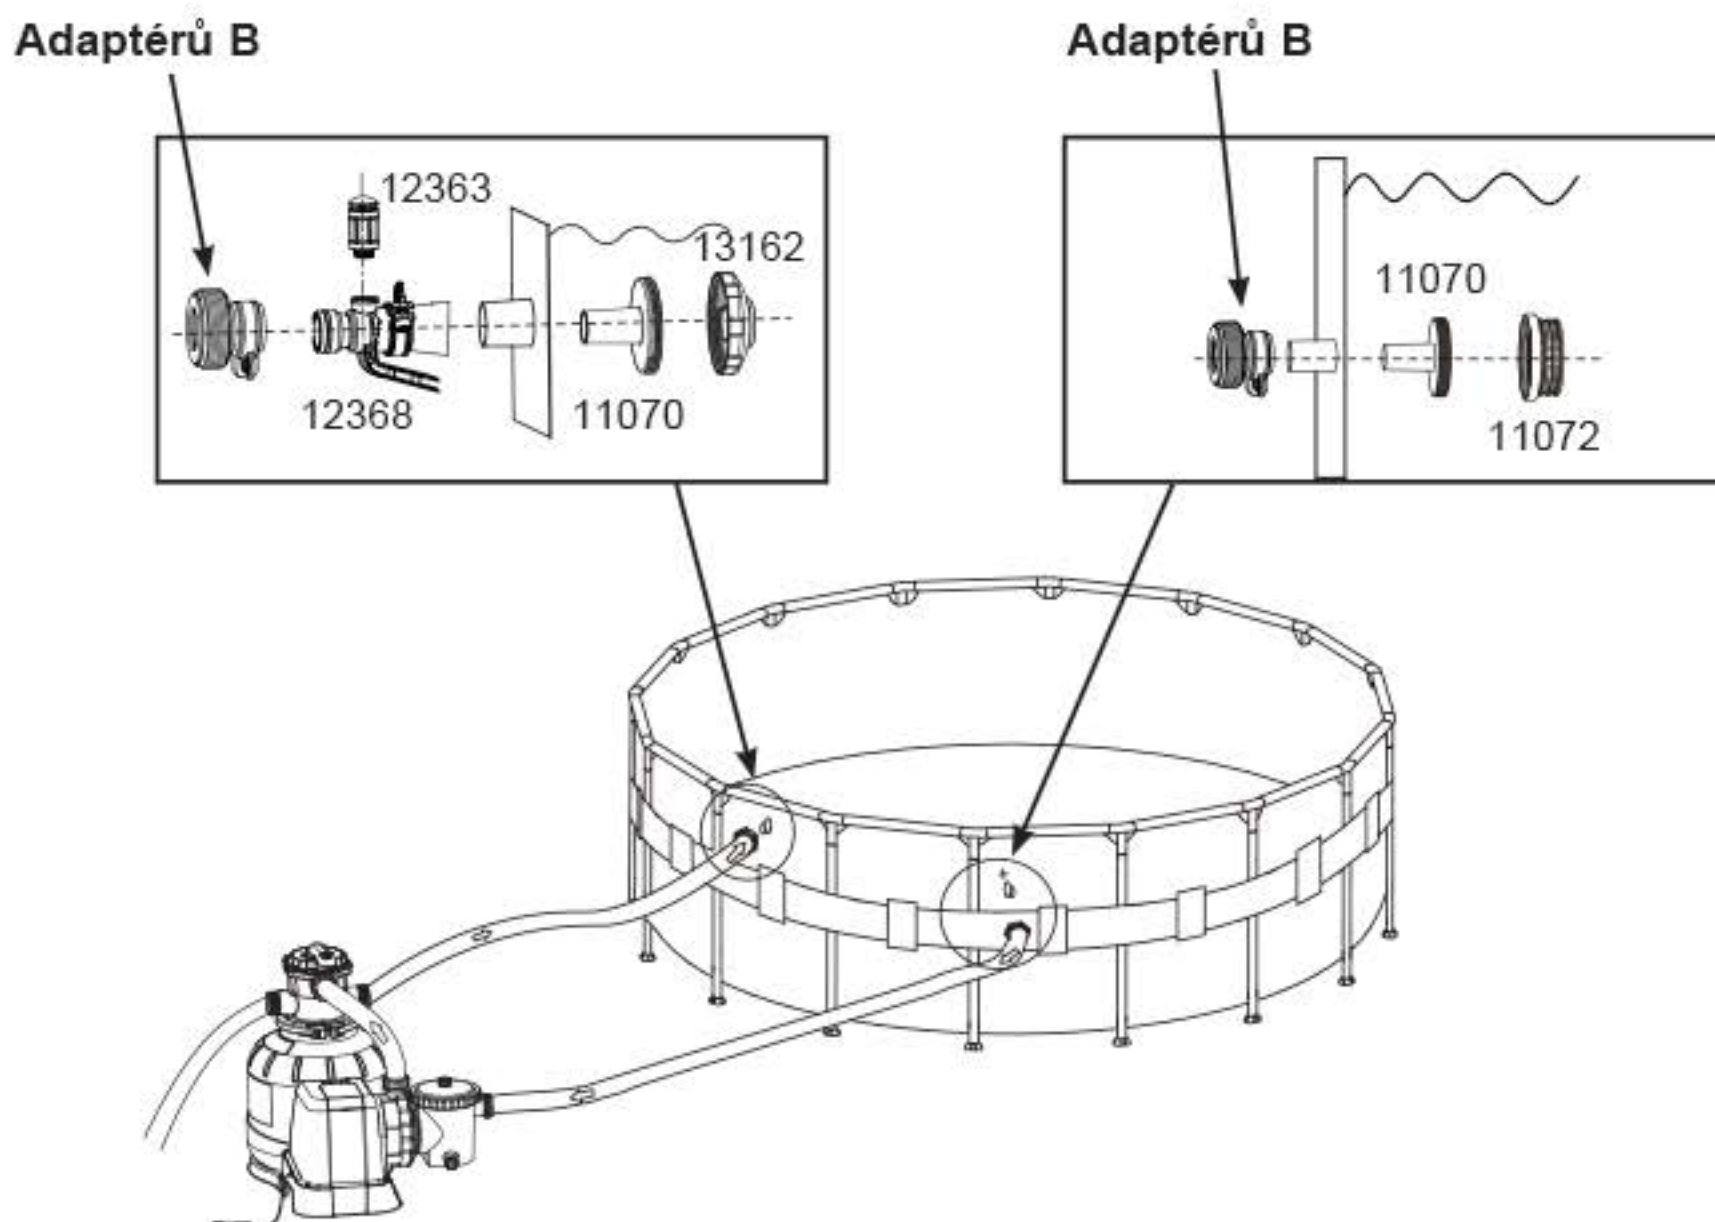

Pro bazény JINÉ než INTEX:

Připojte hadice (16) na vstupní / výstupní přípojku bazénu s velkou hadicovou sponou (nejsou součástí balení). Pevně utáhněte.

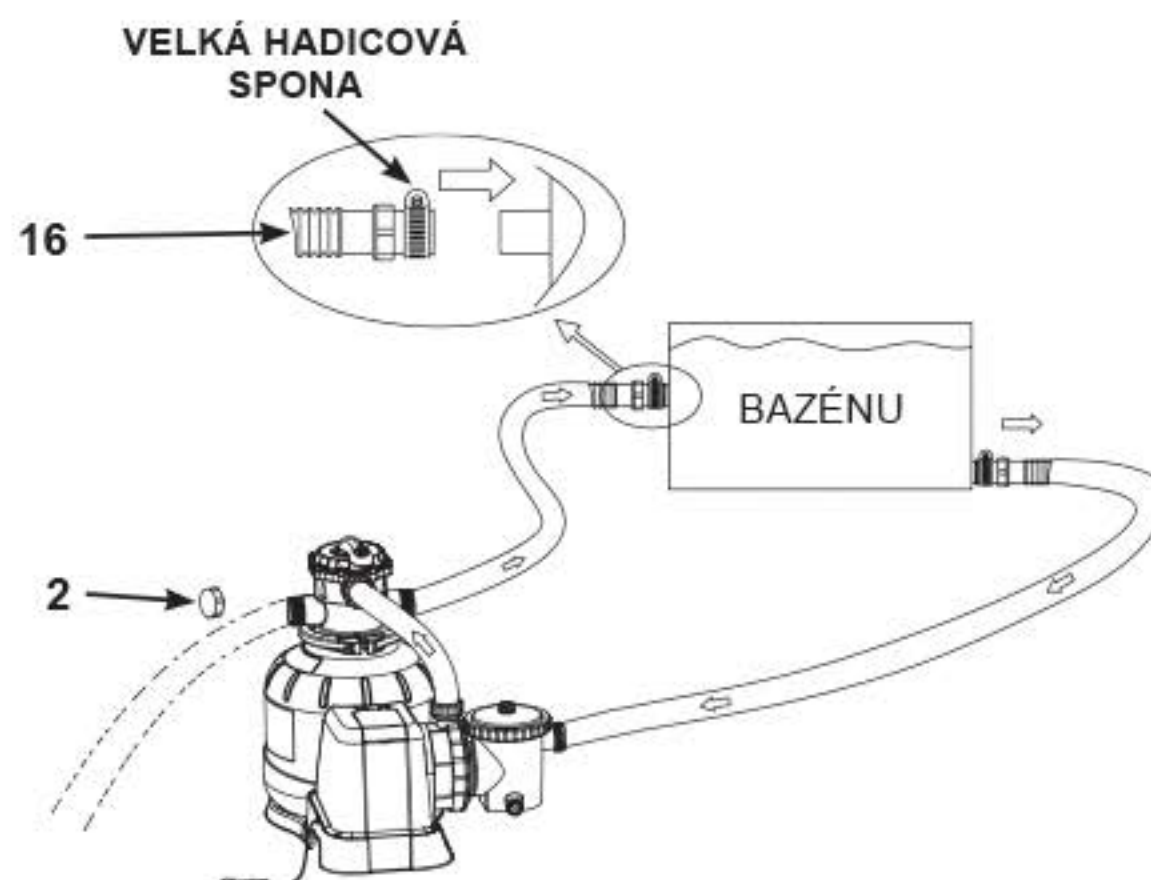

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU





PROVOZNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel připojujte pouze do zásuvky s uzemněním nebo s proudovým chráničem. Pokud nemůžete ověřit, zda je zásuvka chráněna některým z uvedených prvků, kontaktujte způsobilého elektrikáře, který případně namontuje zásuvku s maximální zátěží 30mA. Nepoužívejte přenosný proudový jistič.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte k zajištění napájení prodlužovací kabely, časové spínače, adaptéry ani konvertory do zásuvek. Použijte řádně umístěnou zásuvku.
- Nezapínejte ani nevypínejte filtrační čerpadlo, když stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek nad maximální provozní tlak uvedený na filtrační nádobě.
- Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
- Provozování tohoto zařízení, aniž by voda protékala systémem, může způsobit nahromadění nebezpečného tlaku, co může vést k výbušné situaci, vážnému zranění, škodám na majetku nebo smrti.
- Nikdy netestujte toto čerpadlo se stlačeným vzduchem. Nikdy neprovozujte systém s teplotou vody nad 35 °C (95 °F).

Polohy a funkce 6-cestného ventilu:

Poloha ventilu	Funkce	Směr proudění vody
FILTRAČNÍ (Viz obr. 23)	Normální filtrace a pravidelné vysávání bazénu	Z čerpadla přes filtrační médium do bazénu
ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ (Viz obr. 24)	Obrací průtok vody pro vyčištění filtračního média	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
PROPLÁCHNUTÍ (Viz obr. 25)	Pro počáteční očištění od písku a vyrovnání pískové lože po zpětném promývání	Z čerpadla přes filtrační médium k odpadnímu / odtokovému ventilu
ODPAD (Viz obr. 26)	Pro vysávání přímo do odpadu, snižování hladiny bazénu nebo vypouštění bazénu	Od čerpadla k odpadnímu / odtokovému ventilu s vyloučením filtračního média
RECIRKULACE (Viz obr. 27)	Pro cirkulaci vody zpět do bazénu s vyloučením filtračního média	Z čerpadla přes ventil do bazénu s vyloučením filtračního média
ZAVŘENÝ (Viz obr. 28)	Zavře všechny průtoky do filtru a bazénu „Nepoužívejte toto nastavení za chodu čerpadla“	

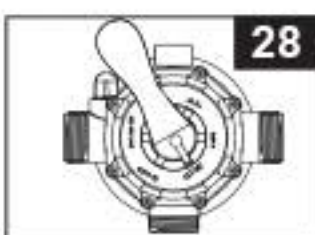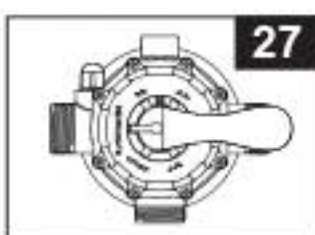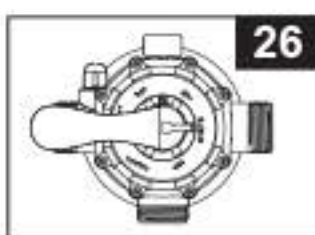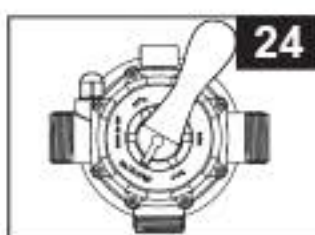

Popis ovládacího panelu:

⏻ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ	🔒 Zamknutí / Odemknutí	⌚ Tlačítko ČASOVAČ / PÁROVÁNÍ
---------------------	------------------------	-------------------------------

LED	Definice
00	Pohotovostní režim (Start)
01	Minimální provozní hodiny (zbývající 1 hodina)
02-11	Provozní hodiny (zbývající 2 - 11 hodiny)
12	Maximální provozní hodiny (zbývající 12 hodiny)
FP	Časovač vypnutý (čerpadlo pracuje nepřetržitě)
93	Režim spánku
•	Úsporný režim
AU	Automatický režim řízený dalšími výrobky Intex WiFi, jako je analyzátor vody nebo systém slané vody

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

PROVOZNÍ POKYNY (pokračování)

Uvedení do provozu a provoz:

Před uvedením do provozu se ujistěte, že:


- Všechny hadice jsou připojeny a pevně utažené a bylo použito správné množství filtračního písku.
- Celý systém je zapojen do uzemněné elektrické zásuvky chráněné zemním jističem (GFCI) nebo proudovým chráničem (RCD).



UPOZORNĚNÍ

Filtrovací regulační ventil má uzavřenou polohu. Čerpadlo nesmí být nikdy zapnuto, když je ventil v uzavřené poloze. V případě, že čerpadlo pracuje s uzavřeným ventilem, může dojít ke vzniku výbušné situace.

1. Otevřete odvětrávací ventil (20) na horní straně krytu lapače listů. Otáčejte držadly plunžrových ventilů zcela proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tlak vody bude tlačít vzduch zachycený uvnitř, aby unikl z odvětrávacího ventilu. Když voda začne vytékat, zavřete odvětrávací ventil.
2. Zajistěte, že odtokový / odpadový výstup 6-cestného ventilu není zakrytý, je nasměrovaný do vhodné odtokové nádoby a čerpadlo je vypnuto.
3. Ujistěte se, že čerpadlo je vypnuto, stiskněte 6-cestný ventil a otočte jej do polohy „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ (viz obr. 24 & 29).
DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k poškození 6-cestného ventilu, vždy před otočením stiskněte rukojeť ventilu. Před změnou polohy 6-cestného ventilu vždy vypněte čerpadlo.
4. Stiskněte  pro zapnutí systému a poté stisknutím  nastavte provozní hodiny ČASOVAČE (podrobnosti naleznete v části „Provoz systému v režimu ČASOVAČE nebo manuálně“). Voda cirkuluje zpět přes písečné médium do odpadového / odtokového výstupu. Proplachujte až do dosažení čirého průtoku vody v odpadovém / odtokovém výstupu nebo v odtokovém sedimentačním okénku.
POZNÁMKA: Počáteční propláchnutí filtru se doporučuje k odstranění nečistot nebo jemných částic písku v pískovém médiu.
5. Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „PROPLÁCHNUTÍ“ (viz obr. 25).
6. Zapněte čerpadlo a spusťte na asi jednu minutu pro vyrovnání pískového lože po zpětném promývání pískového média.
7. Vypněte čerpadlo, změňte 6-cestný ventil do polohy „FILTRAČNÍ“ (viz obr. 23).
8. Zapněte čerpadlo. Systém nyní pracuje v normálním režimu filtrování. Spusťte čerpadlo až do dosažení požadované čistoty bazénové vody, avšak ne více než na 12 hodin denně. Pro počáteční uvedení do provozu se doporučuje nastavit systém na delší provozní dobu ČASOVAČE nebo „FP“ pro čerpadlo, aby pracovalo nepřetržitě bez ČASOVAČE.
9. Zaznamenejte si počáteční tlak na manometru, když je filtrační médium čisté.
POZNÁMKA: Během úvodního nastavení systému může být nutné časté proplachování kvůli neobvykle silnému znečištění přítomnému ve vodě a písku. Nahromaděné nečistoty v písečném médiu způsobí zvýšení tlaku a snížení průtoku po odstranění špíny a nečistot z bazénové vody filtrem. Pokud k systému není připojeno žádné vysávací zařízení a tlakoměr ukazuje do žluté zóny, je vhodné propláchnutí písečného média, viz „ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ“ v kapitole „Uvedení do provozu a provoz“.
Vysávací zařízení (tj. automatický bazénový vysavač Intex), které je připojeno k systému, může také způsobovat omezení průtoku a zvýšení tlaku. Odstraňte všechna vysávací zařízení ze systému a zkontrolujte, zda hodnota tlakoměru klesla ze žluté zóny do zelené zóny.
10. Monitorujte údaje tlakoměru a na týdenní bázi kontrolujte, či vstupní a výstupní otvory nejsou zablokovány. Ukazuje-li tlakoměr do žluté oblasti, je nutné propláchnout filtrační médium.

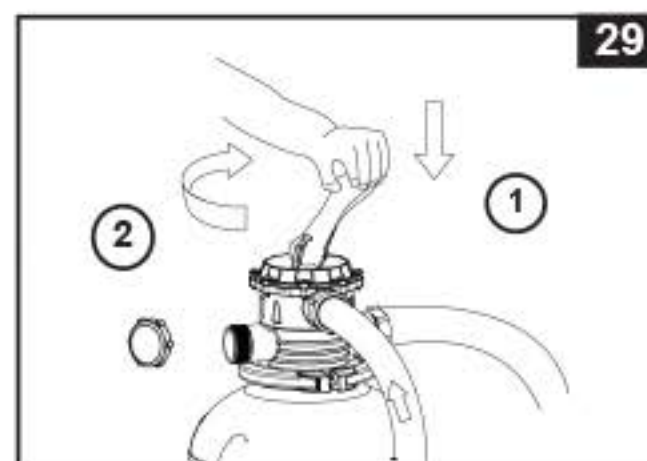

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

PROVOZNÍ POKYNY (pokračování)

Provoz systému v režimu „ČASOVAČ“ nebo ručně:

Chcete-li provozovat pískové filtrační čerpadlo v režimu „FILTR“ s ovládáním „ČASOVAČ“:

1. Aktivace přístroje:

Stiskněte tlačítko . Blikající kód „00“ na LED displeji znamená, že je přístroj připraven k naprogramování.

2. Nastavení provozního času:

Když kód „00“ bliká, stiskněte tlačítko  pro nastavení požadovaných provozních hodin. Podívejte se do „Tabulky provozní doby“ pro požadované provozní hodiny příslušné velikosti bazénu. Stisknutí  prodlouží dobu od 01 do maximálně 12 hodin. Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání  pro zopakování cyklu. Vestavěný časovač nyní aktivuje čerpadlo pískového filtru ve stejnou dobu každý den pro počet hodin, které jste nastavili.



(1 až max 12 hodin na cyklus)

3. Zamknutí klávesnice:

Po zobrazení požadované hodnoty hodiny, stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“.

Uzamknutí ovládacích tlačítek do tohoto nastavení zabraňuje neoprávněné změně pracovního cyklu.

POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém se automaticky uzamkne a začne pracovat o 2 sekund později.

Čerpadlo pískového filtru nyní filtruje vodu a zastaví se po uplynutí provozního času.

4. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Provozní doba může být v případě potřeby znovu upravena. Stiskněte tlačítko , dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro odemknutí klávesnice a nezačne blikat aktuálně naprogramovaný čas. Zopakujte kroky 2 až 3.

5. Úsporný režim:

- Po skončení cyklu systém přejde do režimu „SPÁNKU“. Na displeji se zobrazí „93“ za prvé, po 5 minutách se displej přepne do úsporného režimu a na displeji se zobrazí „.“. Systém se automaticky znovu zapne za 24 hodin.
- Když je systém v úsporném režimu, stiskněte tlačítko  a systém krátce zobrazí naprogramovaný čas a poté „93“.



Zobrazení přednastaveného času ČASOVAČE:

Během provozu čerpadla stiskněte tlačítko , na displeji krátce problikne přednastavený čas na 2 sekund a poté se zobrazí zbývajících provozní čas.

Manuální ovládání pískového filtračního čerpadla (bez režimu „ČASOVAČ“):

- Pro spuštění samotného čerpadla bez „časovače“ stiskněte tlačítko pro zapnutí čerpadla  a poté stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí „FP“, což znamená, že časovač je vypnutý a čerpadlo nepřetržitě pracuje.
- Pro zastavení čerpadla znovu stiskněte tlačítko .



POZNÁMKA: Znak „FP“ funkce režimu v aplikaci Intex Link umožňuje uživateli zvolit provozní dobu čerpadla - 24, 36, 48 nebo 72 hodin - tak, aby odpovídala systému slané vody „ZVÝŠIT“ doba cyklu.

Chcete-li provozovat čerpadlo prostřednictvím „Aplikace Intex Link“, viz část „Instalace a párování aplikace Intex Link“.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

PROVOZNÍ POKYNY (pokračování)

Instalace a párování aplikace Intex Link

Aplikace Intex Link vám umožňuje ovládat filtrační čerpadlo a naprogramovat plán pro budoucí použití na dálku, i když nejste doma z mobilního zařízení.

Ve skupinovém režimu vám aplikace umožňuje naprogramovat plány pro budoucí použití a být ovládán dalšími kompatibilními zařízeními Intex s WiFi připojením, jako je analyzátor vody nebo systém slané vody.



QR kód WiFi
APLIKACE

Požadavky na systém a WiFi router

Filtrační čerpadlo komunikuje přes Bluetooth a 2,4GHz WiFi síť podporující bezdrátovou technologii 802.11b/g/n. Hardware čerpadla **nepodporuje 5GHz WiFi** sítě. Doporučuje se, abyste vypnuli vaši 5GHz WiFi síť během procesu nastavení a párování aplikace.

Párování přes WiFi

Pro úspěšné první spárování přes WiFi mezi filtračním čerpadlem a vaším mobilním zařízením se ujistěte, že:

- Chcete-li zapnout ikonu „**Rozhraní Bluetooth**“ na vašem mobilním zařízení a povolte „**Blízká zařízení**“ oprávnění (Informace o aplikaci Intex Link → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit).
 - Zapnutí tlačítka „**Přístup k místu**“ na svém mobilním zařízení.
 - Oblast, kde bude filtrační čerpadlo instalováno, je v rozsahu pokrytí vašeho WiFi routeru. Oblast nesmí obsahovat kovové stěny/síťovinu a jiné předměty, které by mohly narušovat nebo omezovat WiFi signál.
 - Před spárováním zařízení s filtračním čerpadlem na svém mobilním zařízení nejprve vypněte funkci mobilních dat (2G, 3G, 4G, 5G a LTE) a ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k vašemu WiFi routeru. Procházením internetu pomocí mobilního zařízení v připojené síti WiFi zkontrolujte, zda je síla signálu WiFi plná, a ujistěte se, že je načítání webových stránek rychlé.
 - Postupujte podle níže uvedeného postupu krok za krokem.
- 1) Naskenujte QR kód aplikace WiFi v této příručce a nainstalujte aplikaci. Můžete si také stáhnout „**Aplikace Intex Link**“ z obchodu App Store nebo Google Play.
 - 2) Otevřete aplikaci, vytvořte nový účet (pro prvního uživatele) a přihlaste se do aplikace.
 - 3) Klepnutím na tlačítko „Přidat zařízení“ nebo „+“ v aplikaci vyhledejte zařízení v okolí.
 - 4) Zapněte filtrační čerpadlo.
 - 5) Stiskněte a podržte tlačítko párování (), dokud nezačne blikat kontrolka WiFi. Filtrační čerpadlo začalo párování s mobilním zařízením.
 - 6) Dotkněte se ikony čerpadla pískového filtru, kterou chcete přidat nebo se s ní spárovat.
 - 7) Vyberte svůj bezdrátový WiFi router a zadejte heslo WiFi routeru, poté se dotkněte „**Další**“ a začnete párování.
 - 8) Jakmile je čerpadlo úspěšně přidáno, párování je dokončeno a kontrolka WiFi zůstane svítit. Klepnutím na tlačítko „Hotovo“ začnete aplikaci používat.

POZNÁMKA: Pokud se párování nezdaří, kontrolka WiFi bude stále blikat. Chcete-li vypnout kontrolku párování přes WiFi, odpojte a zapojte napájecí kabel.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

PROVOZNÍ POKYNY (pokračování)

Popis aplikace

Nastavení: Umožňuje vám konfigurovat regionální nastavení, nastavení bazénu a připomenutí zpětného proplachu. **POZNÁMKA:** „Regionální nastavení“ je k dispozici pouze v USA. Aplikace automaticky zjistí vaši polohu prostřednictvím přístupu k poloze vašeho mobilního zařízení. Musíte zapnout přístup k poloze mobilního zařízení.

Harmonogram: Umožňuje naprogramovat plány pro budoucí použití, jako je počáteční provozní doba, doba trvání a plán opakování.

Přístrojová deska: Umožňuje zapnout/vypnout čerpadlo, zobrazit zbývající dobu provozu a zprávu s upozorněním na zpětné proplachování, pokud je aktivována (na konci každého měsíce).

POZNÁMKA: Znak „FP“ funkce režimu v aplikaci Intex Link umožňuje uživateli zvolit provozní dobu čerpadla – 24, 36, 48 nebo 72 hodin – tak, aby odpovídala systému slané vody „ZVÝŠIT“ dobu cyklu. Pokud se zobrazí ikona „FP“ se aktivuje ručně z ovládacího panelu čerpadla, čerpadlo poběží nepřetržitě bez použití režimu časovače a musí být zastaveno ručně.



Popis skupinového režimu

Ve skupinovém režimu bude čerpadlo ovládáno jiným příslušenstvím Intex s připojením WiFi, například systémem slané vody nebo analyzátozem vody.

Seskupení čerpadla s dalším příslušenstvím Intex s WiFi připojením:

1. Nejprve spárujte každé kompatibilní příslušenství s WiFi připojením k vašemu mobilnímu zařízení. Připojit lze pouze výrobky s ikonou WiFi () na ovládacím panelu. Podrobnosti najdete v průvodci párováním jednotlivých výrobků.
2. Klepnutím na ikonu skupinového režimu () zobrazíte kompatibilní výrobky, které lze seskupit s čerpadlem. Kompatibilní výrobky jsou uvedeny ve skupině po dvou nebo třech.
3. Klepnutím na zaškrtnutí potvrdíte a aktivujete skupinový režim s čerpadlem. V tomto skupinovém nastavení je čerpadlo řízeno analyzátozem vody nebo systémem pro slanou vodu.
4. Klepnutím na () zobrazíte seznam připojených zařízení, klepnutím na ikonu pumpy otevřete palubní desku pumpy.
5. Když čerpadlo pracuje ve skupinovém režimu, na displeji se zobrazí „AU“, což indikuje automatický režim ovládaný jinými výrobky.
6. Chcete-li vypnout skupinový režim, který se již nepoužívá, klepněte na tlačítko ().

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY INTEX (BEZ SLANOVODNÍHO SYSTÉMU INTEX)

Tato tabulka ukazuje požadovanou provozní dobu pro průměrné používání pískového filtračního čerpadla s nadzemními bazény.

Pokud je systém připojen k jednotce „Slanovodního systému Intex“, provozní doba filtračního čerpadla by měla být delší než požadovaná provozní doba jednotky Slanovodního systému Intex.

Velikost bazénu		Vodní kapacita (počítáno jako 90 % pro rámový bazén a 80 % pro snadno nastavitelný bazén)		Provozní doba pískového filtračního čerpadla (pro jeden cyklus) / (Hodiny)
		(Gals)	(Liters)	
INTEX NADZEMNÍ BAZÉNY (AGP)				
BAZÉNY EASY-SET®	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	2
	457cmx91cm (15'x36")	2822	10681	2
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	2
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	3
	488cmx107cm (16'x42")	3754	14209	3
	488cmx122cm (16'x48")	4273	16173	3
	488cmx132cm (16'x52")	4614	17464	3
	549cmx107cm (18'x42")	4786	18115	3
	549cmx122cm (18'x48")	5455	20647	4
KRUHOVÝ BAZÉN S KOVOVÝM RÁMEM	457cmx91cm (15'x36")	3282	12422	2
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	3
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	3
	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5
	640cmx132cm (21'x52")	9533	36082	6
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8
ULTRA FRAME™ BAZÉN	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5
	549cmx132cm (18'x52")	6981	26423	5
	610cmx122cm (20'x48")	7947	30079	5
	671cmx132cm (22'x52")	10472	39637	7
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8
	792cmx132cm (26'x52")	14667	55515	10
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	478cmx124cm (15'8"x49")	4440	16805	3
	508cmx124cm (16'8"x49")	5061	19156	4
	569cmx135cm (18'8"x53")	6981	26423	5
OVÁLNÝM RÁMEM	305cmx549cmx107cm (10'x18'x42")	2885	10920	2
	366cmx610cmx122cm (12'x20'x48")	4393	16628	3
OBDÉLNÍKOVÝ ULTRA FRAME™ BAZÉN	274cmx457cmx122cm (9'x15'x48")	3484	13187	3
	274cmx549cmx132cm (9'x18'x52")	4545	17203	3
	305cmx610cmx132cm (10'x20'x52")	5835	22085	4
	366cmx732cmx132cm (12'x24'x52")	8403	31805	6
	488cmx975cmx132cm (16'x32'x52")	14364	54368	9

POZNÁMKA: Nastavení časovače má dalších 10 minut k aktuálnímu nastavení.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

TABULKA PROVOZNÍ DOBY PRO BAZÉNY JINÉ NEŽ INTEX


Tato tabulka ukazuje požadovanou provozní dobu pro průměrné používání pískového filtračního čerpadla s nadzemními bazény.

Kapacita vody		Provozní doba pískového filtračního čerpadla (pro jeden cyklus) / (Hodiny)
(Gals)	(Liters)	
3000	11355	2
4000	15140	3
4440	16805	3
5000	18925	4
6000	22710	4
7000	26495	5
8000	30280	5
9000	34065	6
10000	37850	7
11000	41635	7
12000	45420	8
13000	49205	9
14000	52990	9
15000	56775	10
16000	60560	10
17000	64345	11
18000	68130	12
19000	71915	12
20000	75700	-
21000	79485	-
22000	83270	-
23000	87055	-
24000	90840	-
25000	94625	-
26000	98410	-


UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA MOTORU PŘEDFILTRU

1. Ujistěte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otočte oba plunžrové ventily plně ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se uzavře ventil, který zabraňuje odtoku vody z bazénu.
3. Nejprve uvolněte tlak otevřením vypouštěcího ventilu pro sedimenty **(20)**, který se nachází na spodní straně pouzdra předfiltru (**viz obr. 30**).

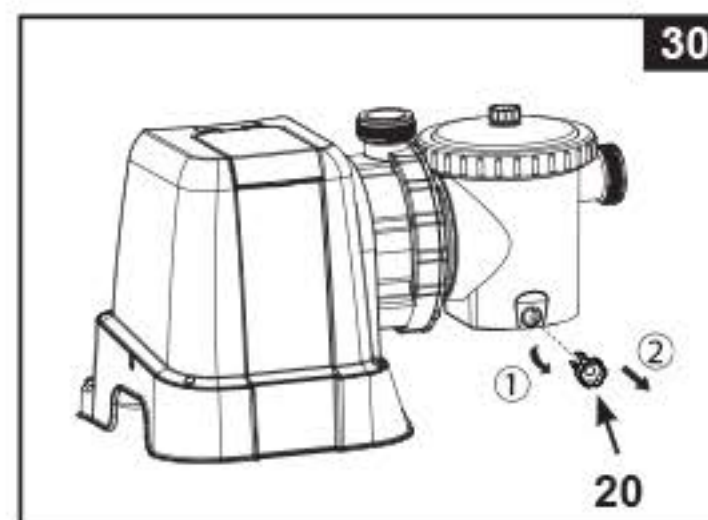

4. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte kryt lapače listí **(23)**, poté vyjměte koš **(25)** a o-kroužek lapače listí **(24)** z pouzdra předfiltru (**viz obr. 31**).

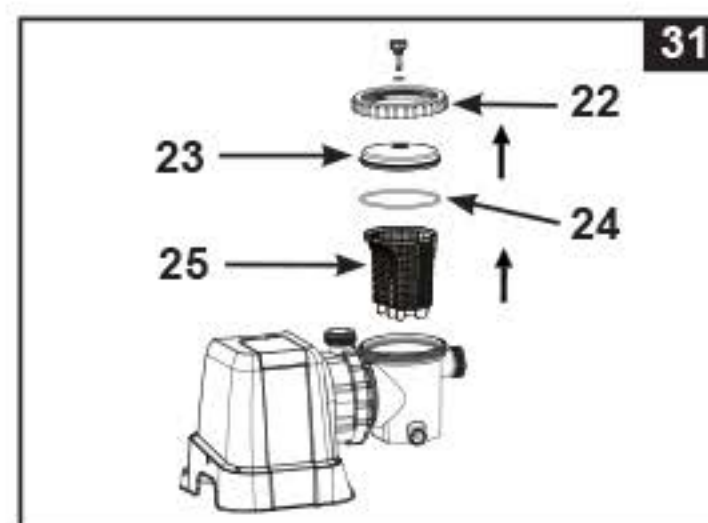

5. Vyprázdněte a propláchněte koš pomocí zahradní hadice. Můžete použít plastový kartáč pro odstranění usazenin z koše. Nepoužívejte kovové kartáče.
6. Vyčistěte a opláchněte vnitřek pouzdra předfiltru a o-kroužek lapače listí pomocí zahradní hadice.
7. Znovu nainstalujte o-kroužek lapače listí, koš a kryt lapače listí na pouzdro předfiltru.
8. Zavřete vypouštěcí ventil sedimentu **(20)** na hřbetu.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

PÉČE O BAZÉN A CHEMIKÁLIE

- Všechny bazény vyžadují takovou péči, aby zůstaly dodrženy hygienické podmínky čistoty vody. Použitím vhodných chemikálií a filtrační pumpy toho dosáhnete. Správné dávkování chlóru a ostatních chemikálií, potřebných pro dosažení průzračné vody, můžete konzultovat s Vaším dodavatelem bazénové chemie.
- Chemikálie uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedoplňujte chemikálie do bazénu, pokud jsou v něm lidé. Může dojít k podráždění očí a kůže.
- Nepodceňujte každodenní kontrolu pH a chemické ošetření vody. Při napouštění bazénu a v průběhu sezóny kontrolujte správný obsah chlóru a ostatních chemikálií. Sledujte také hladinu pH. Pokyny a doporučení Vám poskytne Váš dodavatel bazénové chemie.
- První napuštěná voda v sezóně může být lehce slaná, a proto bude vyžadovat přidání dodatečných přísad do vody a mimořádnou výměnu filtru. Nepoužívejte bazén ke koupání, dokud pH vody není vyvážené. O podrobnostech se poraďte s Vaším prodejcem bazénů.
- Voda s chlórem, vylitá například při dětských hrách, může poničit trávník, zahradu nebo keře. Tráva pod bazénem bude zničená. Mějte prosím na zřeteli, že některé typy travin mohou prorůst skrz dno bazénu.
- Doba, po kterou má být čerpadlo v chodu závisí na velikosti bazénu, počasí a frekvenci používání bazénu. Vyzkoušejte různé doby provozu čerpadla a dosáhněte tak ideálně čisté vody.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Dbejte pokynů výrobce chemikálií, sledujte varování a berte ohled na možná rizika.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ & ZAZIMOVÁNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

Umožníte-li zamrznutí vody, dojde k poškození pískového filtru a ztratě záruky.

1. Předtím, než budete Váš bazén vypouštět z důvodu dlouhodobého uskladnění nebo přemístění, ujistěte se, že můžete vodu vypustit do přiměřeně velké nádrže nebo do odpadu směrem pryč od Vašeho domu. Provéřte si místní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénu.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Pokud je bazén prázdný, odpojte všechny hadice od čerpadla a plunžrových ventilů a vyjměte filtry / plunžrový ventil ze stěn bazénu.
4. Proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr vypouštěcího ventilu (7) z vypouštěcího ventilu pro úplné vyprázdnění nádrže. Vypouštěcí ventil je umístěn na spodní straně filtrační nádrže.
5. Odpojte motor čerpadla od základny nádrže.
6. Ponechte ven díly pískového filtračního čerpadla a hadice, aby důkladně proschly.
7. Potřete tyto O-kroužky a podložky s vazelínou pro dlouhodobé skladování:
 - O-kroužek ve tvaru I (10 & 18).
 - O-kroužky hadice čerpadla (36).
 - Podložky s výstupkem sestavy filtračního ventilu (37).
 - Ploché gumové podložky filtru (32).
8. Stiskněte rukojeť 6-cestného ventilu a otočte ji tak, aby ukazatel mířil na polohu ventilu „N“. To umožňuje odtok vody z ventilu. Nechte 6-cestný ventil v této nečinné poloze.
9. Nejlepší je skladovat všechny suché díly a motor čerpadla v originálním balení. Aby nedocházelo ke kondenzaci nebo problémům s korozí, nezakrývejte, ani nebalte motor čerpadla do plastových sáčků.
10. Filtrační pumpu a její příslušenství skladujte na suchém místě s regulovanou teplotou od 0 do 40 stupňů Celsia.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	PŮSOB ŘEŠENÍ
MOTOR ČERPADLA SE NEROZBĚHNE	- Motor není připojen. - Vypnutý proudový jistič a/nebo zemní ochrana. - Motor je přehřátý a pojistka ho vypnula.	- Přívodní šňůra musí být zapojena do 3-žilové zásuvky s ochranou uzemnění nebo s proudovým jističem. - Nahodte jistič. Pokud opakovaně vypadává, chyba může být ve vašem rozvodném systému. Vypněte jistič a přivolejte způsobilou osobu k opravě rozvodu. - Motor je příliš horký, nechte ho vychladnout.
FILTRAČNÍ PUMPA NEČISTÍ BAZÉN	- Nesprávný obsah chlóru nebo hladina pH. - Žádné filtrační médium v nádrži. - Špatné nastavení polohy 6-cestného ventilu. - Příliš znečištěný bazén. - Filtrační síto omezuje průtok vody.	- Upravte obsah chlóru nebo hladinu pH. Konzultujte problém s dodavatelem bazénu. - Naplňte filtračním pískem, viz „pokyny pro naplnění pískem“. - Nastavte ventil do polohy „FILTR“. - Nechte filtr, pumpu běžet delší dobu. - Vyčistěte filtrační síto na vstupu.
PUMPA NEPUMPUJE VODU NEBO JE PROUD VODY SLABÝ	- Uzavřený vzduch v systému. - Sání n. výpusť je ucpaná. - Do sání proniká vzduch. - Příliš znečištěný bazén. - Pískové médium zanesené nečistotami. - Připojky na sání a výpusť jsou prohozené. - Krusty nebo škrálupy na povrchu filtračního písku. - Bazénové vysávací zařízení připojené k systému. - Vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena ke špatnému otvoru pláště.	- Vypusťte vzduch, viz kapitola návod k obsluze. - Zkontrolujte, zda sací hadice není zanesena. - Utáhněte svorky hadice, zkontrolujte možné poškození hadic a hladinu vody. - Propláchněte filtr. - Nainstalujte trysku na horní průchodku bazénu (sání) a sítko na spodní průchodku bazénu (výpusť). - V případě potřeby odstraňte asi 1" písku. - Odstraňte všechna bazénová vysávací zařízení připojené k systému. - Ujistěte se, že vstupní závitová vzduchová přípojka je připojena na horní bazénový vstupní otvor.
PUMPA NEFUNGUJE	- Nízká hladina vody. - Filtrační sítko je ucpané. - Do sací hadice proniká vzduch. - Vadný motor nebo zanesený rotor.	- Doplňte vodu v bazénu na správnou úroveň. - Vyčistěte mřížku na trysce. - Dotáhněte svorky hadic, zkontrolujte, zda nejsou hadice poškozené. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
6-CESTNÝ VENTIL / VÍKO NETĚSNÍ	- Chybějící o-kroužek pískové nádrže. - Znečištěný o-kroužek pískové nádrže. - Přírubová svorka netěsní. - Poškozený 6-cestný ventil.	- Odstraňte víko 6-cestného ventilu a ujistěte se, že o-kroužek je na svém místě. - Vyčistěte o-kroužek pískové nádrže vodou ze zahradní hadice. - Pevně utáhněte. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
HADICE PROTÉKÁ	- Svorky hadice nejsou dostatečně utažené. - Chybí tvarovka o-kroužek / tvaru L hadicové přípojky.	- Dotáhněte nebo vyměňte svorky hadice. - Ujistěte se, že o-kroužek / tvaru L je na svém místě a není poškozený.
ČASOVAČ JE NEPŘESNÝ, NEBO ČASOVAČ NELZE NASTAVIT	Možnost poškození vnitřního časovače.	- Vypněte čerpadlo a znovu zapněte o 5 minut později. - Znovu nastavte časovač. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
TLAKOMĚR NEFUNGUJE	- Ucpaný přívod tlakoměru. - Poškození tlakoměru.	- Odstraňte všechny překážky na přívodu jeho odšroubováním z 6-cestného ventilu. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
PÍSEK PROUDÍ ZPĚT DO BAZÉNU	- Písek je příliš malý. - Pískové lože je zvápenatělé.	- Používejte pouze křemičitý písek č. 20 nebo sklářský písek s rozsahem velikosti částic od 0,45 do 0,85 mm (0,018- 0,033 in) a s koeficientem jednotnosti nižším než 1,75. - Vyměňte písek.
NETĚSNOST VSTUPNÍ ZÁVITOVÉ VZDUCHOVÉ PŘÍPOJKY / VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU	- Plunžrový ventil není dobře připojen. - Vzduchový tryskový ventil netěsní a nesměruje nahoru. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je zablokováno. - Vnitřní těsnění vzduchového tryskového ventilu je znečištěno. - Vzduchový tryskový ventil je poškozen.	- Utáhněte nebo přeinstalujte plunžrový ventil. - Utáhněte vzduchový tryskový ventil a zkontrolujte, či směřuje nahoru. - ZAPNĚTE čerpadlo a pusťte na několik sekund, poté odpojte, opakujte 3x. - Odstraňte vzduchový tryskový ventil, vypláchněte nečistoty s vodou a vraťte ventil zpátky. - Vyměňte za nový vzduchový tryskový ventil.
MALÝ ÚNIK ZE VZDUCHOVÉHO TRYSKOVÉHO VENTILU, KDYŽ JE ČERPADLO ZAPNUTÉ	Příslušenství připojené k cirkulačnímu vodnímu potrubí.	Demontujte veškeré příslušenství (například solární podložku, automatický čistič bazénu, LED světlo) z cirkulačního vodního potrubí a na vzduchový tryskový ventil (31) nasadte čepičku vzduchového tryskového ventilu (30). Za normálních okolností nebo za provozu čerpadla nezakrývejte vzduchový tryskový ventil (30) víčkem ventilu (31).

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ WIFI

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
PORUCHA PÁROVÁNÍ WIFI PŘI PRVNÍM NASTAVENÍ	Model filtračního čerpadla nepodporuje funkci aplikace WiFi	Ujistěte se, že model filtračního čerpadla má na ovládacím panelu ikonu WiFi .
	Nesprávná verze mobilního zařízení	- Zajistěte správnou verzi mobilních zařízení: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletů není optimalizována. - Android - všechny telefony Android. Kompatibilita tabletů není optimalizována.
	Nekompatibilní operační systém mobilního zařízení	- Zajistěte správnou verzi operačního systému: - Zařízení Apple - iOS 11.0 a vyšší. - Android devices – Android 6.0 and greater. For 6.0 and greater version, you must turn on the GPS signal on your mobile device for the first time pairing. Once you have successfully paired the filter pump and save it, you may turn off the GPS signal.
	Špatné pásmo sítě routeru	Ujistěte se, že se připojujete k síti 2,4 GHz a zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s filtračním čerpadlem.
	Nesprávný název sítě	- Ujistěte se, že se připojujete ke správnému signálu WiFi routeru a zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s filtračním čerpadlem. - Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a filtrační čerpadlo jsou připojeny ke stejnému signálu WiFi routeru.
	Chybné heslo WiFi	Zajistěte správné heslo WiFi routeru. Viz část WiFi párování.
	Umístění vířivky je příliš daleko od rozsahu pokrytí signálem WiFi routeru.	- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k vašemu WiFi routeru a má přístup k internetu a jeho procházení. - Pokud nemůžete přesunout filtrační čerpadlo, musíte přesunout WiFi router nebo přidat opakovač/zesilovač signálu, abyste mohli přijímat signály z vašeho WiFi routeru v místě vašeho filtračního čerpadla. - Zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s filtračním čerpadlem.
	Aplikace se nenačte	- Vynuťte ukončení aplikace, znovu ji spusťte a zkuste znovu spárovat filtrační čerpadlo s mobilním zařízením. - Ujistěte se, že máte správnou verzi mobilních zařízení a operačního systému. - Odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte. Viz část WiFi párování.
	- Bluetooth a WiFi nejsou v mobilním zařízení aktivovány. - Funkce „Blízká zařízení“ aplikace IntexLink není aktivována. - Přístup k poloze vašeho mobilního zařízení není aktivován.	- Nejprve na mobilním zařízení zapněte funkce Bluetooth a WiFi. - Povolte oprávnění „Blízká zařízení“ (Informace o aplikaci IntexLink → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit). - Při používání aplikace zapněte v mobilním zařízení funkci „Přístup k poloze“. - Vypněte a zapněte filtrační čerpadlo, zkuste jej znovu spárovat. Viz část „Párování přes WiFi“.
	Chybná sekvence párování WiFi	Viz část „WiFi párování“.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

Czech

102
IO

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ WIFI (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
OFFLINE PO ÚSPĚŠNÉM POČÁTEČNÍM NASTAVENÍ A SPÁROVÁNÍ	• Displej je vypnutý. • Selhání displeje ovládacího panelu.	• Stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujete panel displeje filtračního čerpadla. • Resetujte GFCI / RCD, začít úplně znovu. • Zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s filtračním čerpadlem. • Vyměňte ovládací stanici.
	• Selhání WiFi signálu • WiFi LED kontrolka nesvítí	• Restartujte WiFi router tak, že jej na jednu minutu vypnete a znovu zapnete. Další pomoc naleznete v příručce pro odstraňování problémů WiFi routeru. • Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a filtrační čerpadlo jsou připojeny ke stejnému signálu WiFi routeru a že vaše mobilní zařízení může přistupovat k internetu a procházet jej z místa, kde je filtrační čerpadlo nastaveno. • Pokud nemůžete přesunout filtrační čerpadlo, musíte přesunout WiFi router nebo přidat opakovač/zesilovač signálu, abyste mohli přijímat signály z vašeho WiFi routeru v místě vašeho filtračního čerpadla. • Zkuste se připojit pomocí funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G, 5G a LTE), pokud funguje, může existovat firewall, který brání komunikaci mezi vašim mobilním zařízením a filtračním čerpadlem.
	• Aplikace se nenačte	• Vynutíte ukončení aplikace, znovu ji spusťte a zkuste znovu spárovat filtrační čerpadlo s mobilním zařízením. • Ujistěte se, že je aktivována datová funkce vašeho mobilního zařízení a že zařízení může přistupovat a procházet internet. • Pokud funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G, 5G a LTE) funguje, zkuste spárovat filtrační čerpadlo se sítí vašeho Wi-Fi routeru. Viz část „Párování přes WiFi“.
	• Jiné interference	• Ujistěte se, že mezi filtračním čerpadlem a signálem vašeho WiFi routeru nejsou žádné velké kovové stěny, předměty.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

BĚŽNÉ PROBLÉMY S BAZÉNEM

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	PŮSOB ŘEŠENÍ
VODNÍ ŘASY	• Zelená voda. • Zelené, nebo černé skvrny na bazénu. • Kluzký bazén a / nebo nepříjemný zápach.	• Nesprávné množství chlóru a/nebo hladina pH.	• Nárazově přidejte větší množství chlóru ("šok"). Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. • Vysajte dno bazénu. • Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	• Voda při prvním kontaktu s chlórem mění barvu na modrou, hnědou, nebo černou.	• Přidáním chlóru došlo k oxidaci mědi, železa, nebo hořčíku.	• Upravte hladinu pH na doporučenou úroveň. • Nechejte čerpadlo běžet do té doby než bude voda čistá.
PLOVOUCÍ ČÁSTICE VE VODĚ	• Voda má mléčnou barvu, nebo je kalná.	• Příliš tvrdá voda v důsledku vysokého pH. • Příliš nízký obsah chlóru. • Cizí látka ve vodě.	• Upravte hladinu pH. Úpravu vody konzultujte s dodavatelem bazénu. • Upravte hladinu chlóru na správnou hodnotu.
DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	• Hladina je nižší než předchozí den.	• Trhlina nebo díra v bazénu nebo v hadici. • Vypouštěcí ventily jsou uvolněné.	• Opravte záplatou. • Prsty dotáhněte všechny uzávěry.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	• Nečistoty nebo písek na dně bazénu.	• Důsledek častého používání a častého vstupování do bazénu.	• Vysajte dno bazénu vysavačem Intex.
SMETÍ PLOVOUCÍ NA POVRCHU	• Listy, hmyz apod.	• Bazén je umístěn příliš blízko stromům.	• Použijte skimmer Intex.

DŮLEŽITÉ

Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

OBEČNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili riziko poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na přiložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Nejdůležitější pravidlo zní: Dozor, dozor a zase dozor.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU

OMEZENÁ ZÁRUKA

Vaše pískové filtrační čerpadlo bylo vyrobeno za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na pískové filtrační čerpadlo a příslušenství níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka platí po dobu uvedenou níže od data prvního maloobchodního nákupu nebo dodání. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Záruka pro Pískové filtrační čerpadlo – 2 Rok

Záruka pro hadice, plunžrové ventily a armatury – 180 dnů

Pokud zjistíte výrobní vadu ve lhůtách uvedených výše, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho Pískové filtrační čerpadlo, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že Pískové filtrační čerpadlo byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a / nebo
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže Pískové filtrační čerpadlo kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoliv majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby Pískové filtrační čerpadlo. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU