

Príručka pre robotický bazénový vysávač a hladinový zberač nečistôt AquaTronix™ Pro G300

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA



Nápovedu nájdete na adrese www.bestwaycorp.com/support

ODPORÚČAME PRODUKT NEVRACAŤ DO OBCHODU

OTÁZKY? PROBLÉMY? CHÝBAJÚCE ČASTI?

Najčastejšie otázky, príručky, videá alebo náhradné diely nájdete na adrese bestwaycorp.com/support

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

- Ak neviete nájsť pokyny, obráťte sa na spoločnosť Bestway alebo ich vyhľadajte na jej webových stránkach: www.bestwaycorp.com.
-  Odnímateľná napájacia jednotka.
- Spotrebič sa smie používať iba s adaptérom (XVE024-1260180-4) a (XVE024-1260180-7). Adaptér (XVE024-1260180-4) je určený pre európske krajiny okrem Spojeného kráľovstva, adaptér (XVE024-1260180-7) je určený pre Spojené kráľovstvo.
VÝSTRAHA: Na účely dobíjania batérie používajte len odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto spotrebičom.
- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Čerpadlá bez označenia, že sú chránené proti účinkom mrazu, sa nesmú ponechať vonku počas mrazivého počasia.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

LIKVIDÁCIA



Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom poradenstvo v oblasti recyklácie sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU



DIELY A NÁSTROJE

Porovnajte diely v škatuli s dielmi uvedenými v tomto návode. Skontrolujte, či diely vybavenia zodpovedajú modelu, ktorý ste mali v úmysle kúpiť.

V prípade akýchkoľvek poškodených alebo chýbajúcich častí pri nákupe navštívte našu webovú stránku bestwaycorp.com/support.



NÁVOD NA POUŽITIE

Pokyny na používanie nájdete na obrázkoch na zadnej strane obálky príručky. Nákreсы slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zodpovedať skutočnému výrobku. Nie je v mierke.

Bestway nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia výrobku v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo nedodržania týchto pokynov.

Roboty sa nesmú používať, pokiaľ sú v bazéne osoby.

Výrobok sa pohybuje samostatne po dne bazéna a po hladine vody a zbiera nečistoty.

V1: Použitie hladinového zberača nečistôt na čistenie povrchu bazéna

V2: Použitie vysávača na čistenie dna bazéna




POKYNY NA ÚDRŽBU

Pri čistení a údržbe postupujte podľa zobrazených krokov v zadnej časti návodu. Výkresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusia zodpovedať skutočnému výrobku. Nie sú v skutočnej mierke.


- Kompatibilné s
 - Okrúhle bazény – s priemerom do 7,32 m (24') (vrátane oválnych oceľových stien bazénov Bestway®)
 - Obdĺžnikové bazény – až 9,56 m (31'4") na dĺžku
 - Oválne bazény – až 7,92 m (26') na dĺžku
- Nekompatibilné s
 - Bazény Bestway s oceľovými oválnymi stenami alebo akýkoľvek iný bazén s plochým dnom
- Robot sa zastaví, ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich situácií:
 - Na vnútornej podložke na dne bazéna sú záhyby
 - Bazén bol inštalovaný na nerovnomernom, nevyrovnanom alebo hrboľatom teréne
- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Na optimalizovanie výkonu robota vypnite filtračný systém. Prúd vody vytvorený filtračným systémom ohrozí typické funkcie robota.
- Používajte iba pôvodný elektrický kábel na nabíjanie.
- Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port je čistý a suchý.
- Pred nabíjaním sa uistite, že je robot vypnutý otočením gombíka do polohy vypnuté.
- Pred prvým použitím robot úplne nabite (približne 3 – 4 hodiny).
- Odstráňte rebrík do bazéna, hladinový zberač nečistôt a iné plávajúce predmety z bazéna, pretože môžu brániť pohybu robota.
- Ak máte bazén so slanou vodou, pred umiestnením robota do vody sa uistite, že je všetka soľ rozpustená.
- Ak má dno veľké množstvo nečistôt, odporúča sa vyprázdiť kôš po 10 minútach používania, aby sa optimalizoval výkon robota.
- Motor sa automaticky spustí 10 sekúnd po úplnom ponorení robota. To umožňuje, aby robot mohol plynulo klesnúť na dno bazéna a vyhnúť sa pritom prevráteniu.
- Robot sa každé 3 minúty zastaví na 10 sekúnd, aby sa otočil, čo pomáha s trajektóriou pohybu.
- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Ak robot nebude úplne nabitý ani po 7 hodinách, opatrne odstráňte všetky usadeniny z nabíjacieho portu robota a konektora elektrického nabíjacieho kábla brúsnym papierom, ako vidno v krokoch 6a a 6b.

Kontrolka napájania

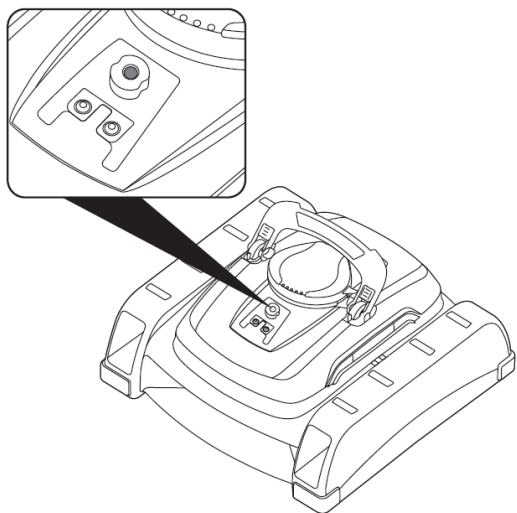

Žiadne svetlo	• Vypínač je vypnutý • Batéria je vybitá
Zelené svetlo	• Robot normálne pracuje v bazéne • Nabíjanie je dokončené
Blikajúce zelené svetlo	• Spínač je zapnutý, ale robot nie je vo vode
Blikajúce červené svetlo	• Robot sa nabíja • Batéria sa vybije do 2 minút
Blikajúce zelené a červené svetlo	• Filtračné sitko nie je správne nainštalované

Ikony

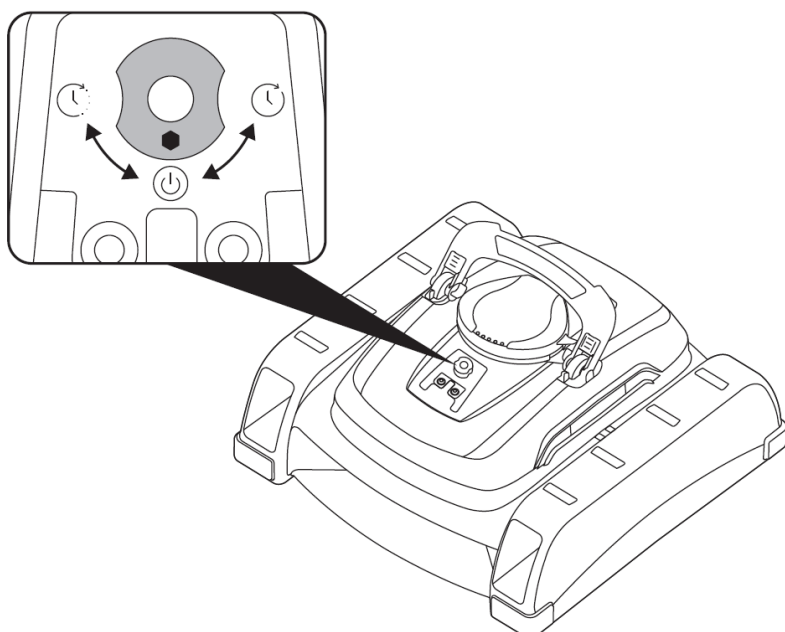

	• 1-hodinový pracovný cyklus
--	--

	• 2-hodinový pracovný cyklus
	• Off (Vypnuté)

POZNÁMKA: Robot bude po úplnom nabití pracovať až 120 minút.

Užitočný tip:

V1: Použitie hladinového zberača nečistôt na čistenie povrchu bazéna

3. krok: Pri používaní robota v okrúhlych oceľových bazénoch Bestway® si najskôr prečítajte príručku bazéna, aby ste sa uistili, že je bazén naplnený vodou správne podľa pokynov.

4. krok: Držte ho tam 10 – 15 sekúnd alebo kým voda z nádoby na nečistoty nevytečie, potom ho vyberte z vody.

POZNÁMKA: Vyberte robot z vody tak, že ho uchopíte za stredné otvory. Nekladte ho na zem hore dnom, pretože výrobok by sa mohol poškodiť.

V2: Použitie vysávača na čistenie dna bazéna

3. krok: Podľa potreby upravte uhol koliesok na spodnej strane vysávacieho nadstavca.

Užitočný tip: Tieto nastavenia slúžia ako referencia pre rôzne tvary nadzemných bazénov a môžete ich upraviť, ak nie je možné dosiahnuť určité oblasti.

5. krok: Správna prevádzka sa dosiahne zdvihnutím rukoväti a ponorením robota do vody. Nechytajte predný ani zadný nárazník. Ak niektorý z nárazníkov spadne, musíte ho znovu pripevniť, aby ste mohli pokračovať.

ÚDRŽBA

2. krok: Na zdvihnutie robota na hladinu vody použite súpravu na jeho vytiahnutie. Držte ho tam 10 – 15 sekúnd alebo kým voda z nádoby na nečistoty nevytečie, potom ho vyberte z vody.

POKYNY NA USKLADNENIE

- Batéria sa počas skladovania vybíja. Pred uskladnením sa uistite, že je úplne nabitý.
- S cieľom optimalizovať výkon batérie, keď sa robot nepoužíva, je potrebné ho nabíjať aspoň raz za dva mesiace.
- Odpojte nabíjačku zo zásuvky elektrickej siete a potom odpojte nabíjací kábel od nabíjačky a robota.
- Odpojte príslušenstvo od robota. Ak je to nutné, opláchnite robot a príslušenstvo čistou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE** čistiaci prostriedok.
- Pred uskladnením, vypustite vodu z robota.
- Na čistenie a sušenie robota a jeho príslušenstva použite navlhčenú handričku.
- Produkt skladujte na suchom mieste s miernou teplotou medzi 10 °C/50 °F a 38 °C/100 °F.

POZNÁMKA: Vyššia teplota počas skladovania môže skrátiť životnosť batérie.





RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Robot nezachytáva nečistoty, alebo sa pohybuje pomaly alebo sa vôbec nepohybuje.	Úroveň nabitia batérie je nízka.	Nabite robota.
	Priestor na nečistoty je plný alebo je zanesené sitko na nečistoty.	Vyčistite priehradku na nečistoty alebo sieťku na nečistoty.
	Obežné koleso je zaseknuté alebo zlomené.	Ak potrebujete pomoc, pozrite si sekciu podpory na našej webovej stránke bestwaycorp.com/support .
Robot sa prestane pohybovať, ale otočná hlava sa stále otáča.	Priestor na nečistoty je plný alebo je zanesené sitko na nečistoty.	Vyčistite priehradku na nečistoty alebo sieťku na nečistoty.
	Robot je zaseknutý nečistotami na dne.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty.


Otočná hlava nefunguje.	Otočná hlava je zaseknutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré sú zachytené pod otočnou hlavou alebo rotujúcou hlavou robota.
	Klapka je zaseknutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré bránia pohybu klapky.
	Otočná hlava už nefunguje.	Ak potrebujete pomoc, pozrite si sekciu podpory na našej webovej stránke bestwaycorp.com/support .
Robot pracuje okolo steny bazéna a nedokáže pokryť plochu celého bazéna.	Nesprávna poloha nastavenia blokovania.	Pri správnom nastavovaní uhla kolieska postupujte podľa 3. kroku funkcie Dno bazéna.
Robot sa nenabíja.	Nabíjačka je zanesená nečistotami.	Pred nabíjaním vyčistite a vysušte port. Ak je nabíjanie pomalé, pomocou brúsneho papiera jemne odstráňte koróziu, ako je uvedené v kroku 6a a 6b. 
	Nabíjačka nefunguje.	Skontrolujte, či nie je poškodený nabíjací kábel a/alebo adaptér. Ak je nabíjací kábel a/alebo adaptér poškodený, vyhľadajte si informácie v časti podpory na našej webovej stránke: bestwaycorp.com/support .
	Batéria je poškodená.	Ak potrebujete pomoc, pozrite si sekciu podpory na našej webovej stránke bestwaycorp.com/support .
Robot sa nabíja viac ako 7 hodín, ale nie je úplne nabitý.	Medzi robotom a nabíjačkou je slabý kontakt.	Pred nabíjaním vyčistite a vysušte port. Ak je nabíjanie pomalé, pomocou brúsneho papiera jemne odstráňte koróziu, ako je uvedené v kroku 6a a 6b. 
Robot sa zastaví pri vstupe a výstupe z bazéna.	Filtračný systém pripojený k bazénu nie je vypnutý, čo ovplyvňuje výkon robota počas prevádzky.	Vypnite filtračný systém.
Robot sa zastaví na okraji bazéna.	Priestor na zachytávanie nečistôt je plný.	Vyčistite priestor na zachytávanie nečistôt.
Robot neparkuje pozdĺž steny bazéna.	Sito na nečistoty je zanesené.	Vyčistite sito na nečistoty.
	Robot narazil pod vodou na prekážku, ktorá spôsobila zmenu smeru.	Vyhľadte dno bazéna alebo odstráňte všetky prekážky.
	Spínač vnútri robota pre túto funkciu je poškodený.	Ak potrebujete pomoc, pozrite si sekciu podpory na našej webovej stránke bestwaycorp.com/support .


ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Podporu a registráciu produktu nájdete na stránke **bestwaycorp.com/support**.

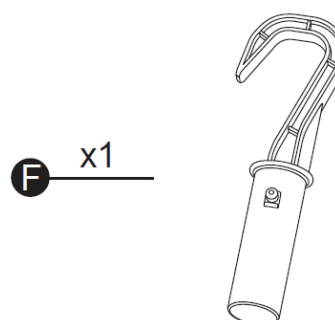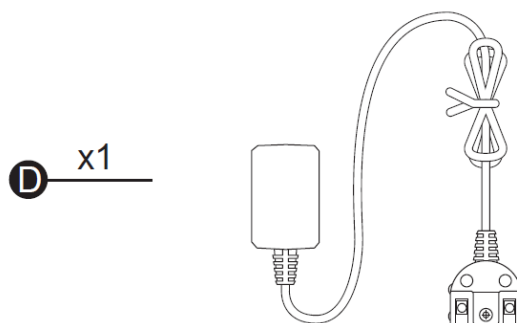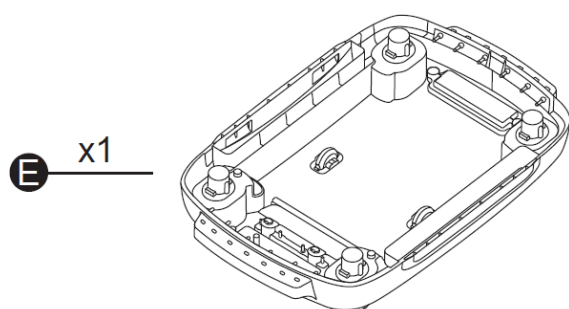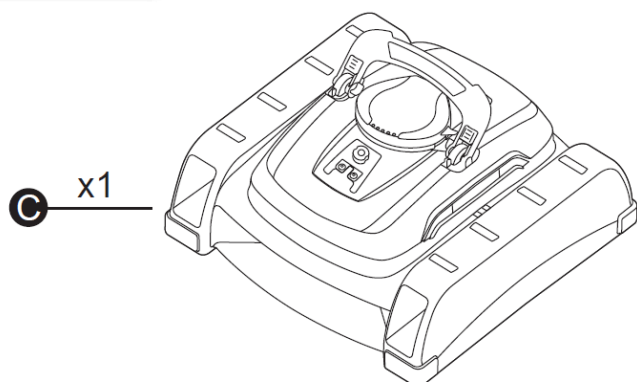


NABÍJANIE

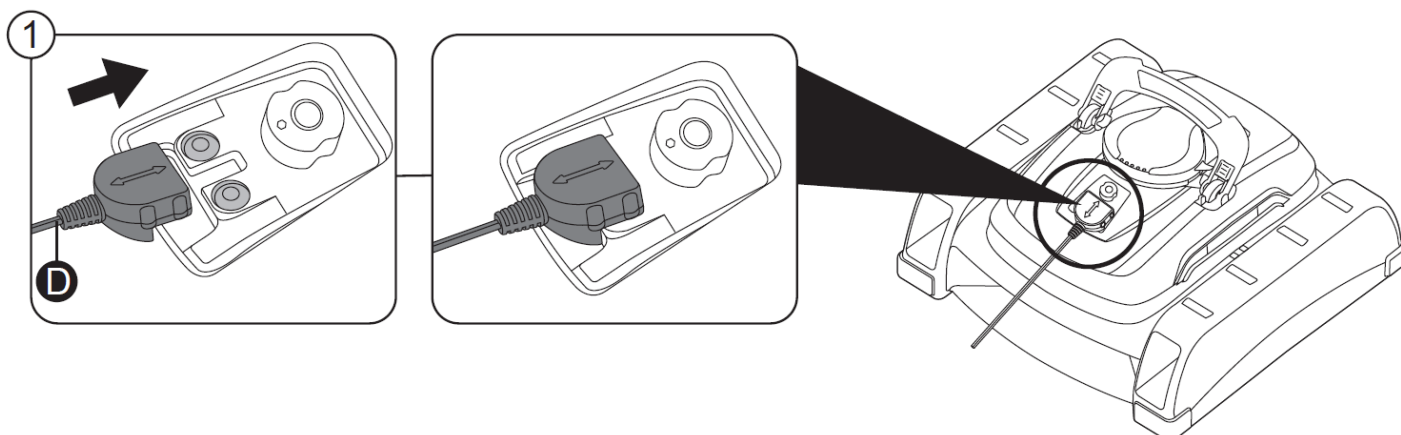


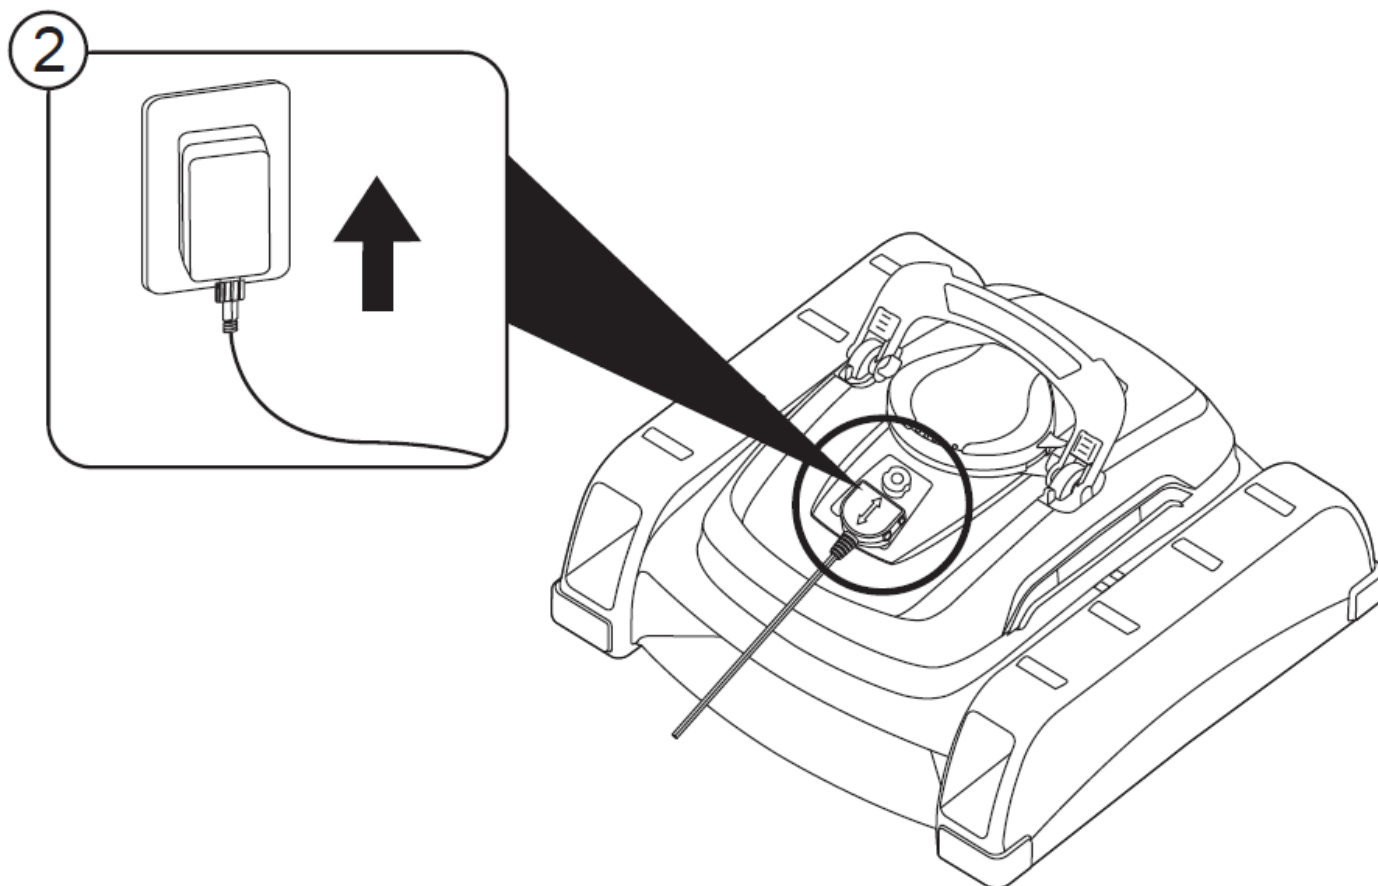


V1: Použitie hladinového zberača nečistôt na čistenie povrchu bazéna

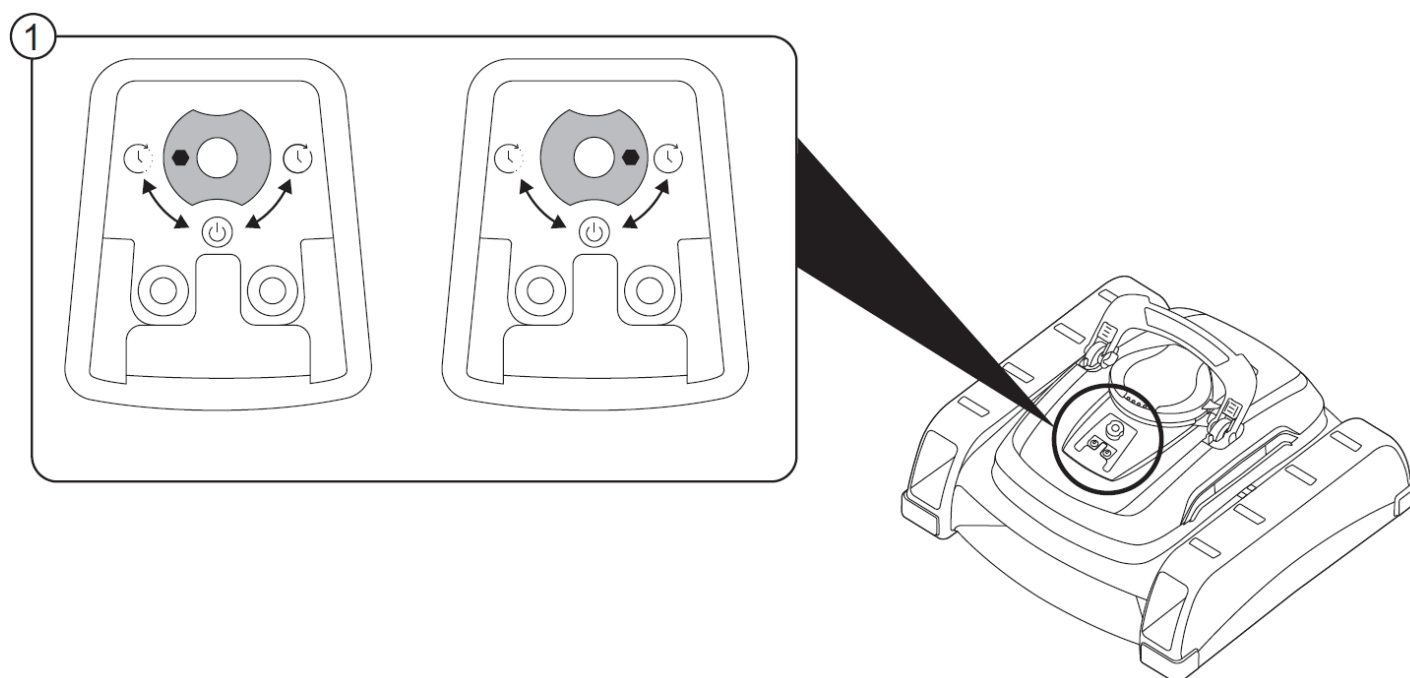


②

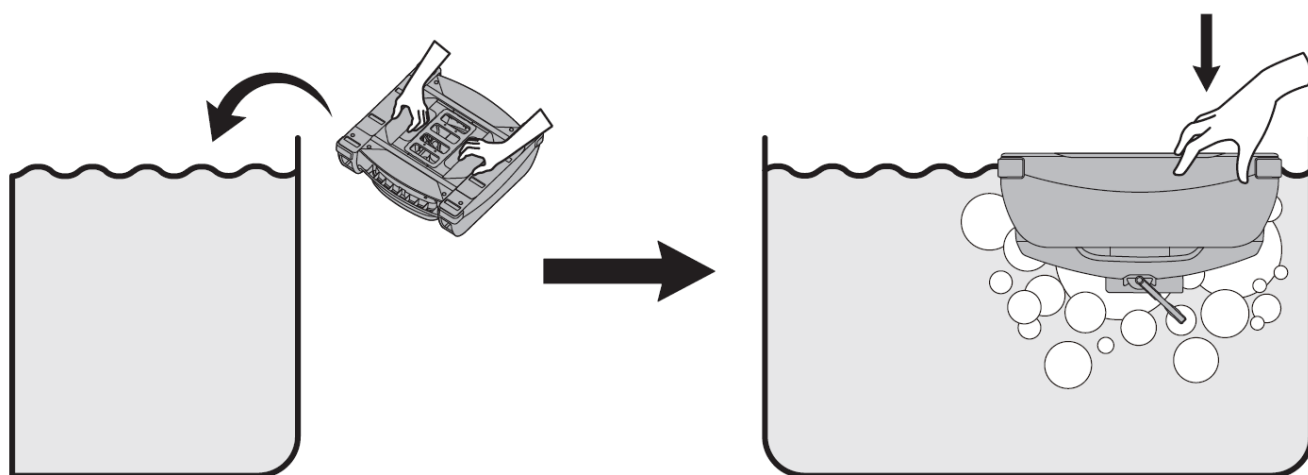


③



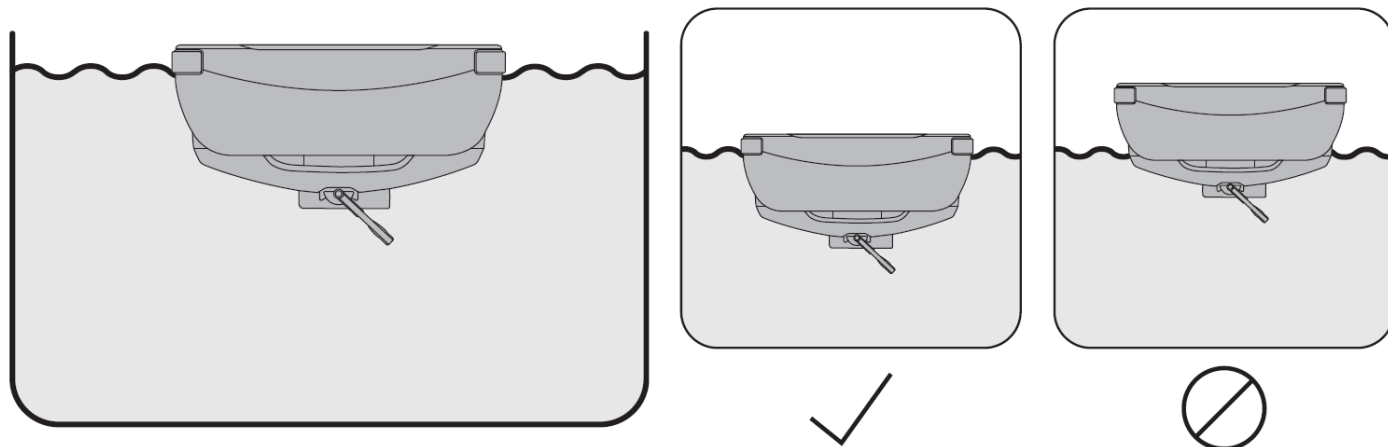




④

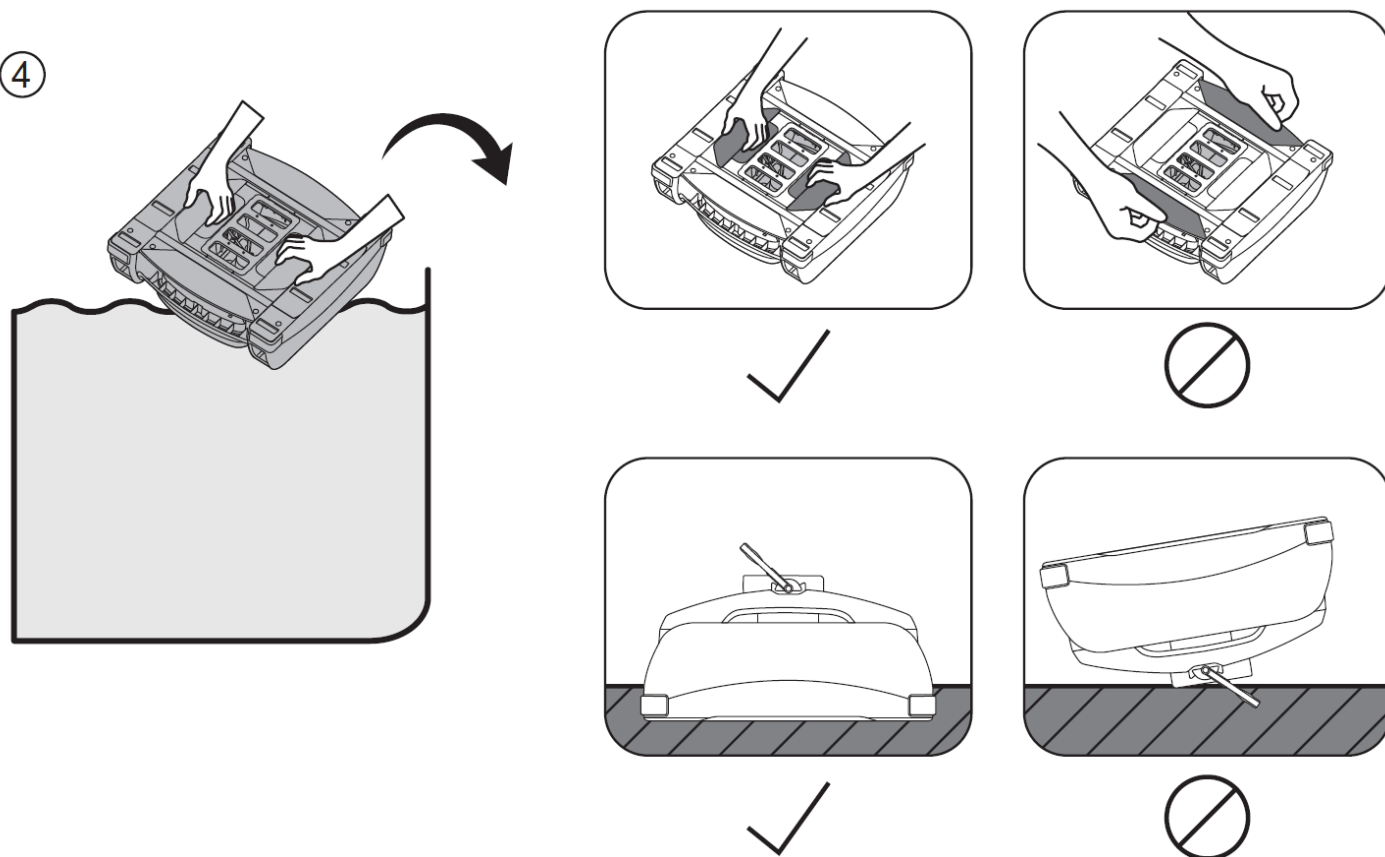




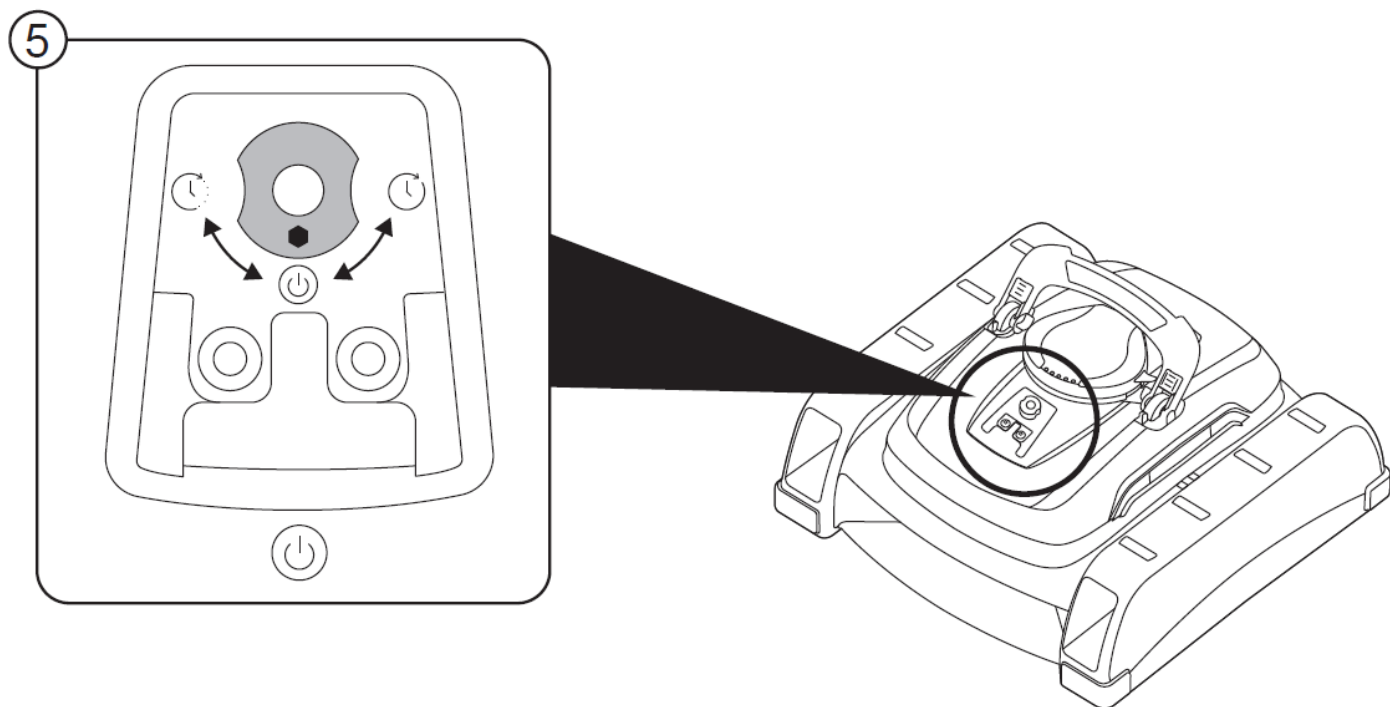


V2: Použitie vysávača na čistenie dna bazéna

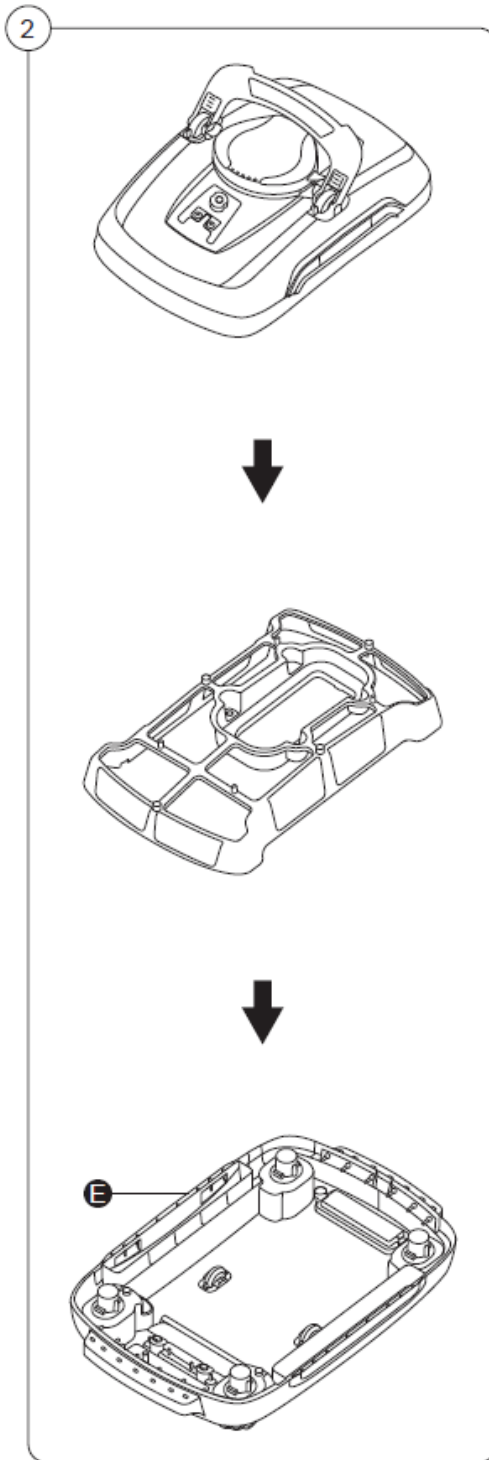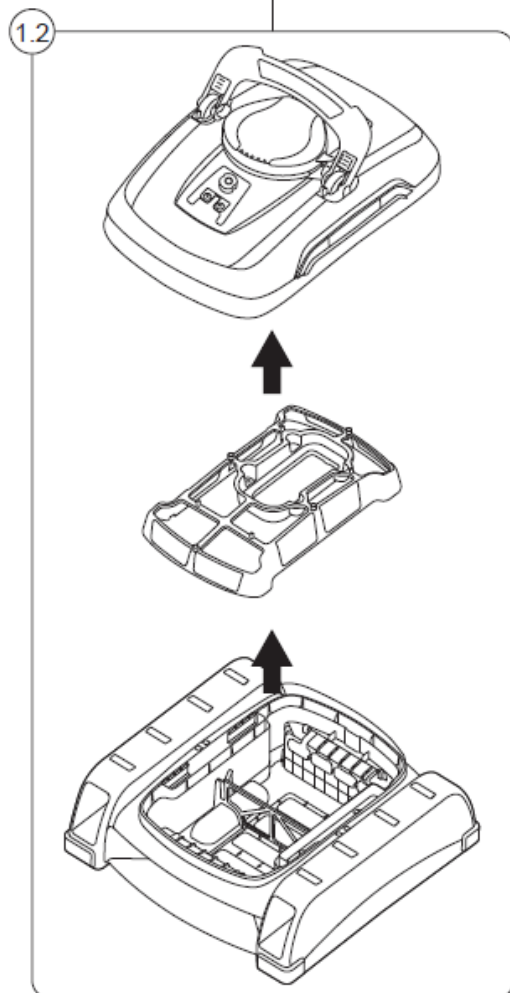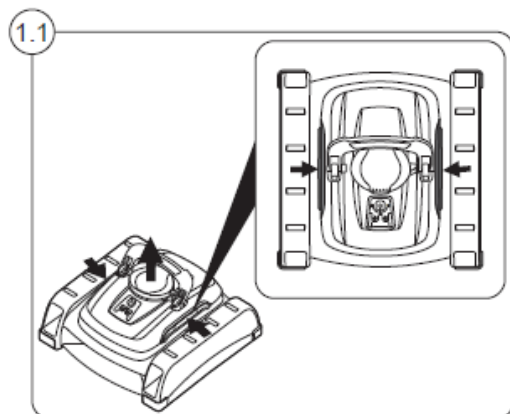


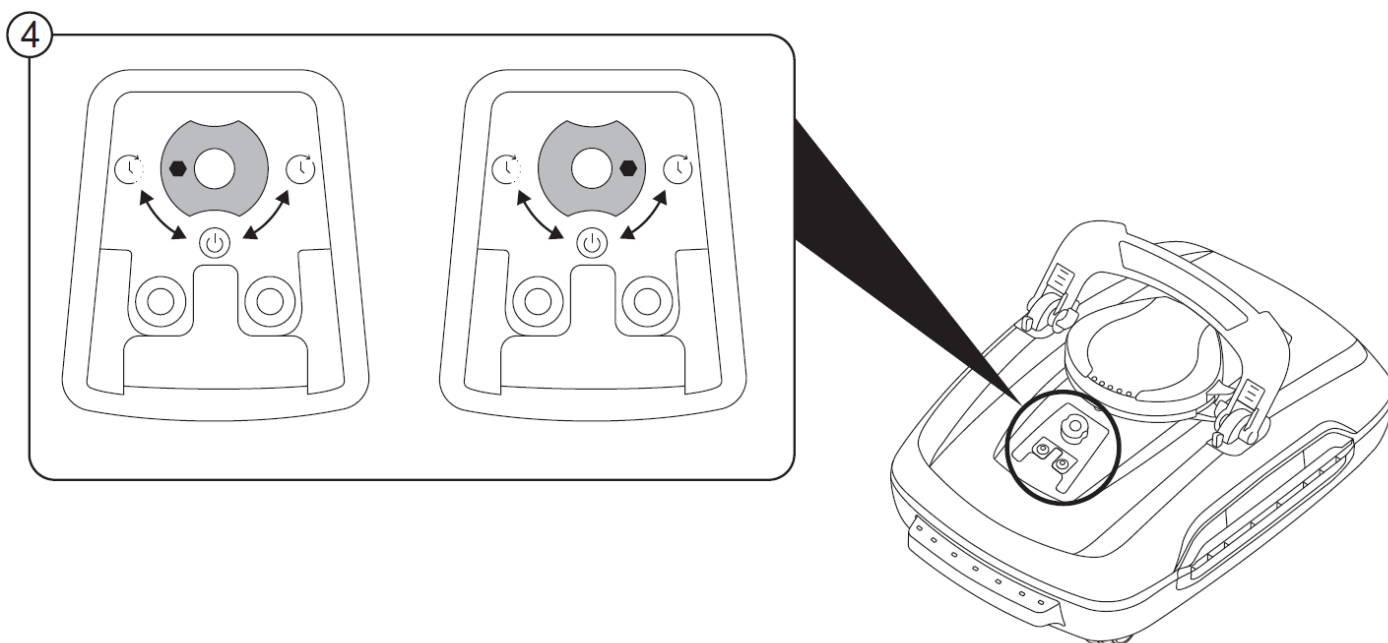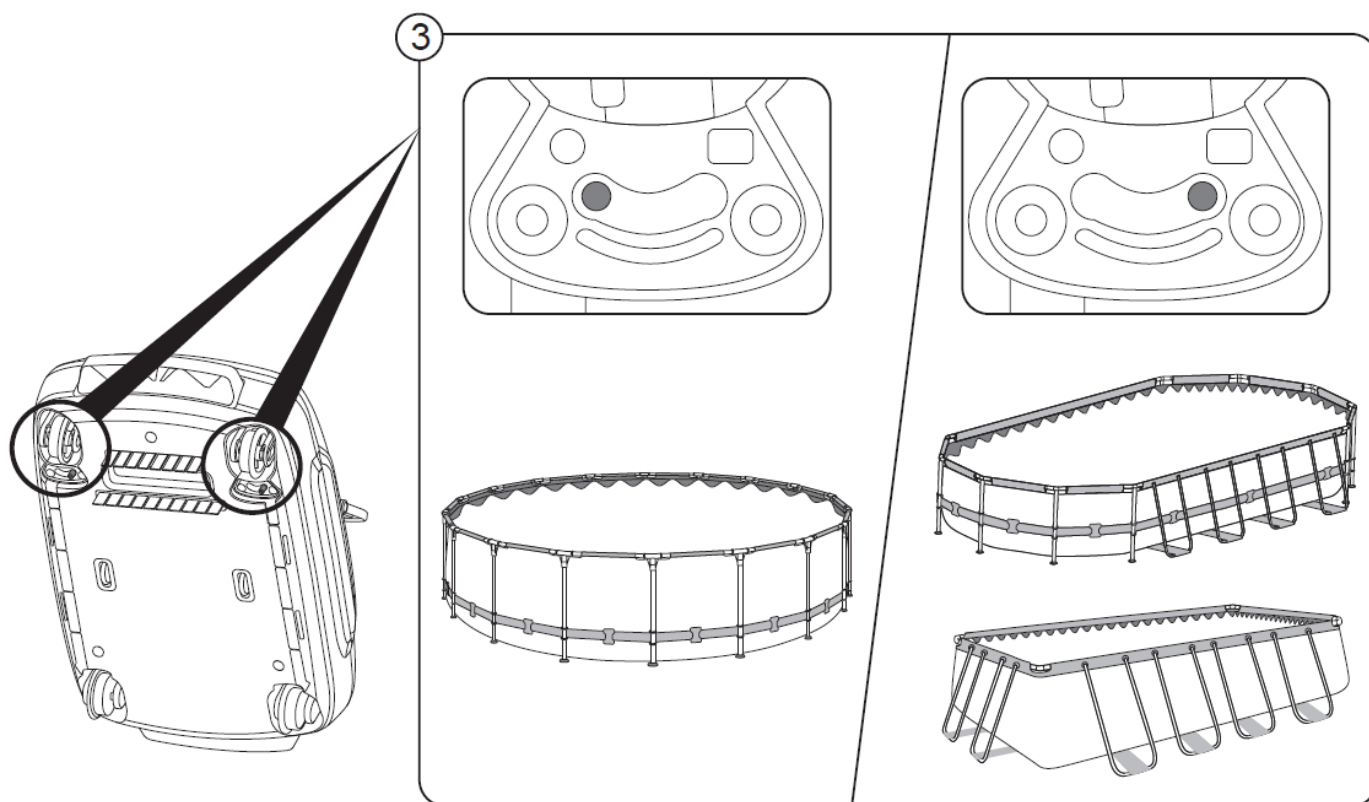

⑤

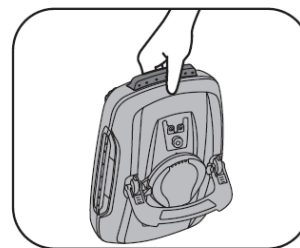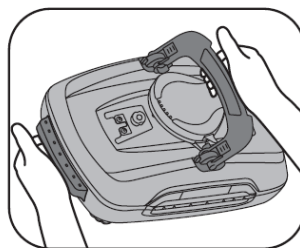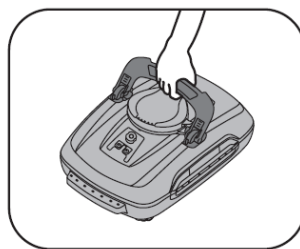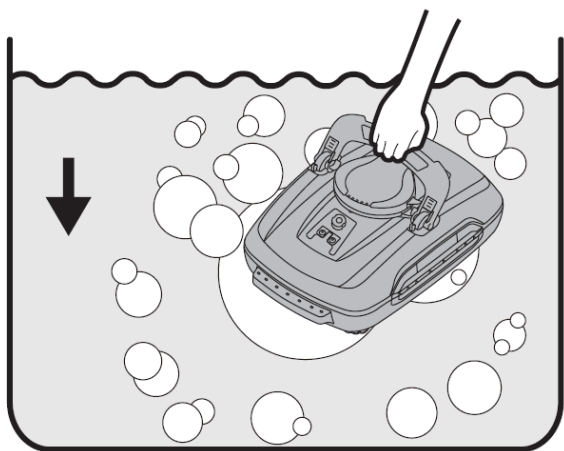


⑥

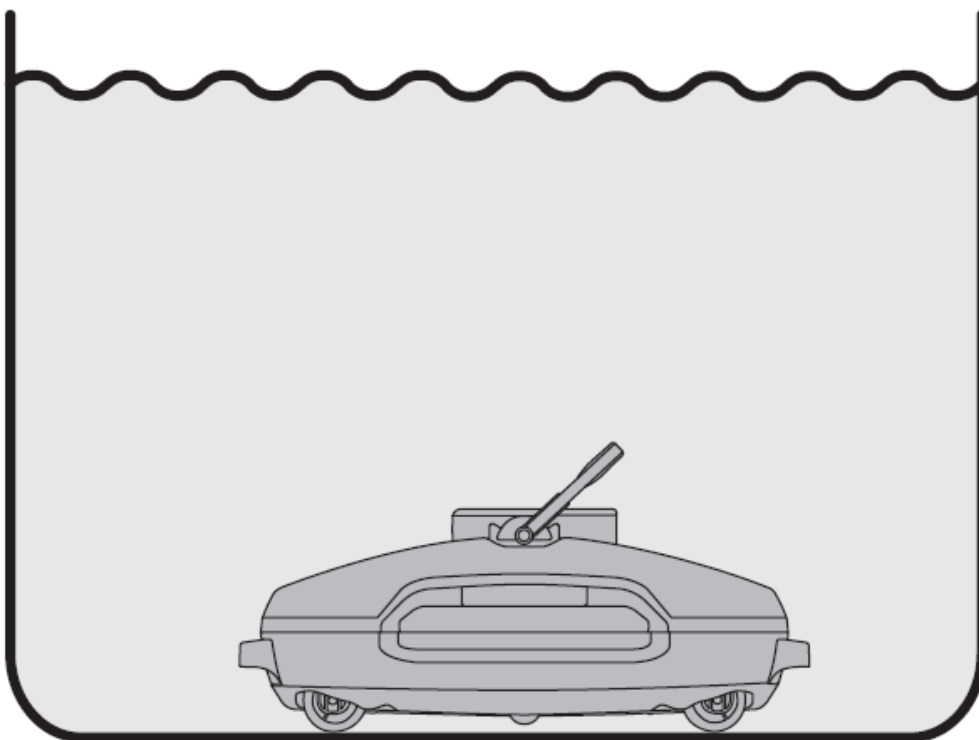

ÚDRŽBA

①

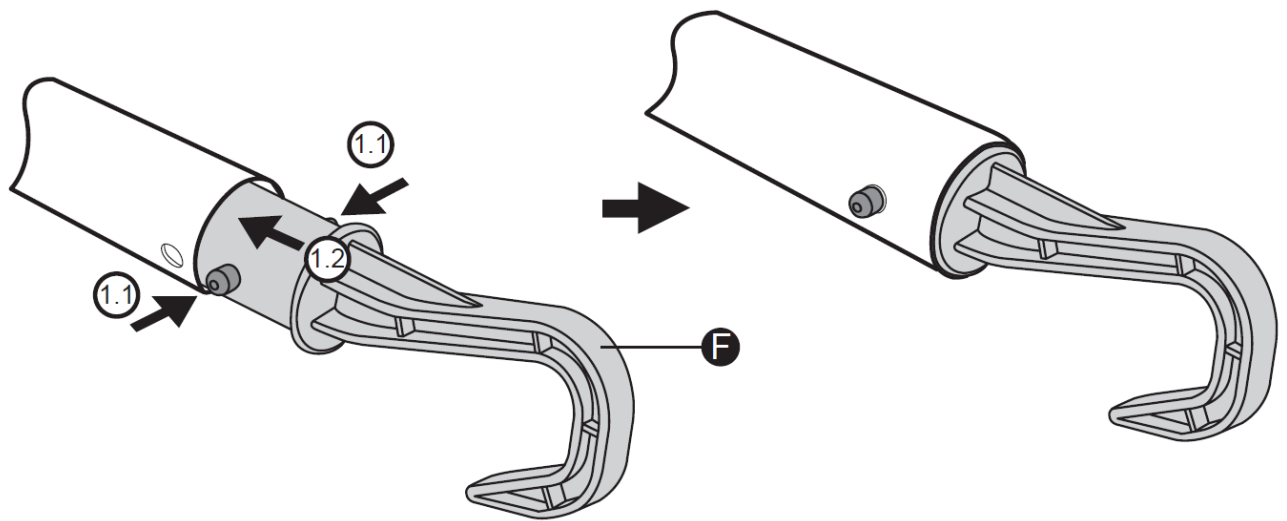

②

