


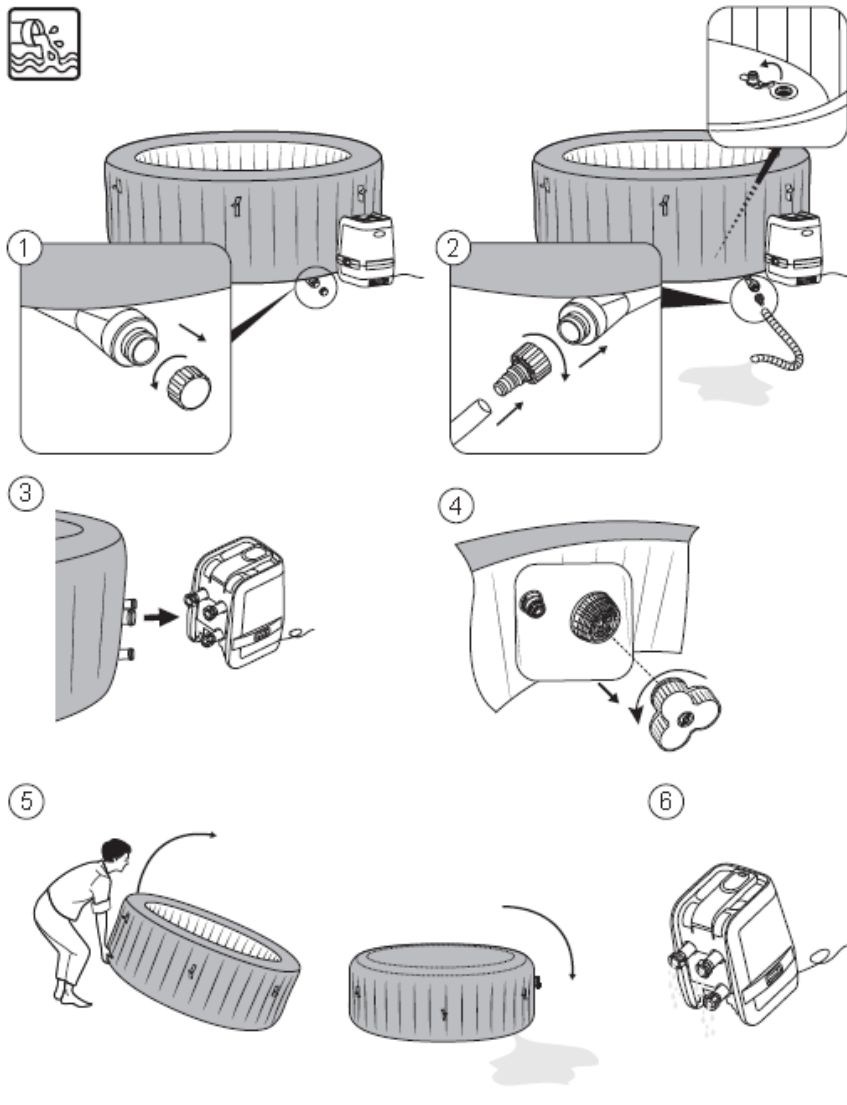
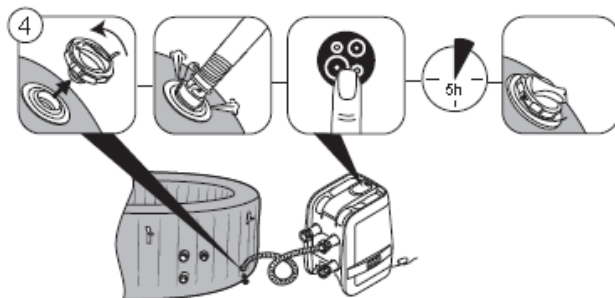
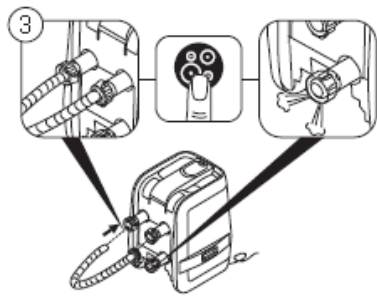
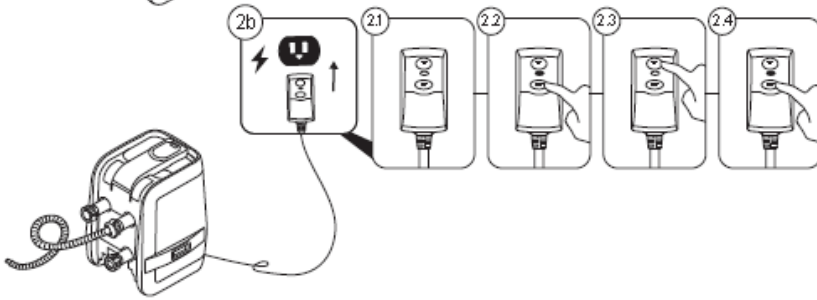
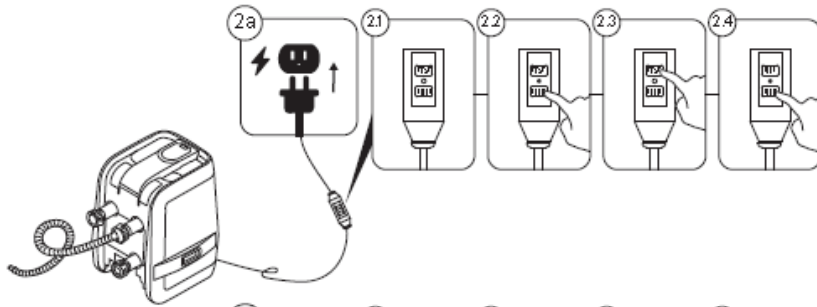
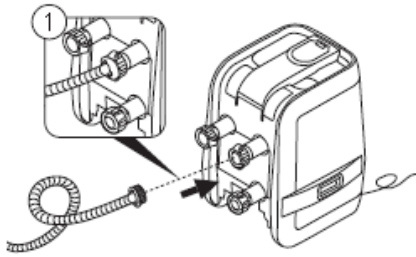


Manuál vírivky HydroJet™

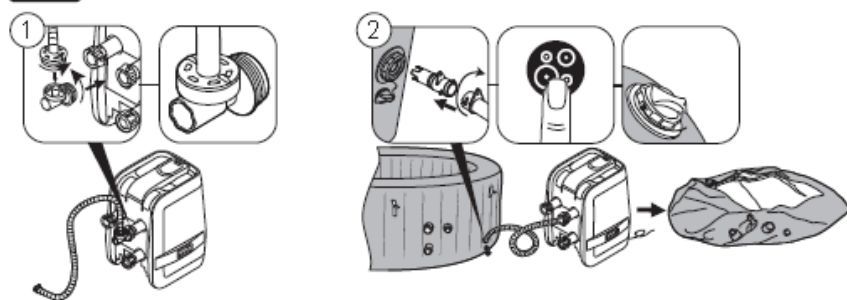

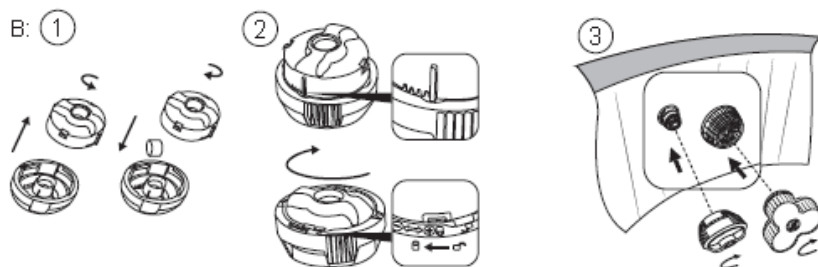

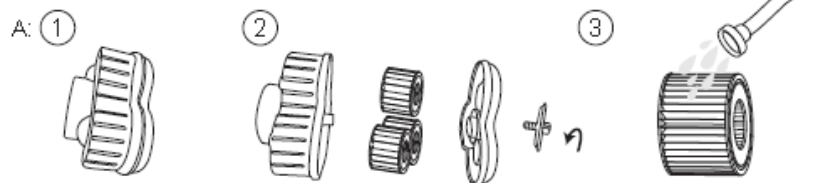

LAY-Z-SPA®

PRÍRUČKA MAJITEĽA



Pre pomoc pozri www.bestwaycorp.com/support
ODPORÚČAME NEVRACAŤ PRODUKT DO OBCHODU,
OTÁZKY? PROBLÉMY? CHÝBAJÚ KOMPONENTY?
Často kladené otázky, manuály a náhradné diely nájdete na bestwaycorp.com/support

OBSAH

Bezpečnostné informácie

- Pred použitím si dôkladne prečítajte dôležité bezpečnostné pokyny a varovania a tento manuál si nechajte pre budúce použitie. Nedodržanie bezpečnostných informácií môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti používateľov.

PRODUCT DESCRIPTIONPIS

- Dôkladne si prečítajte všetky informácie o produkte uvedené v tomto manuáli, vrátane špecifikácií ohrievača. Ohrievač vírivky musí byť zapojený do zásuvky s vhodným napätím a prúdom.

POTREBNÉ KOMPONENTY A NÁSTROJE

- S zoznam dielov na obale, aby ste skontrolovali správnosť obsahu obalu. Overte, či komponenty zariadenia zodpovedajú modelu, ktorý ste mali v úmysel kúpiť.
- V prípade, že sú pri kúpe poškodené alebo chýbajú nejaké súčiastky, navštívte prosím našu webovú stránku bestwaycorp.com/support.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE

- Pri inštalácii postupujte podľa krokov uvedených na obale. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nemusí to zodpovedať súčasnému produktu. Žiadna mierka.
- Bestway nenesie zodpovednosť za poškodenie vírivky spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním týchto pokynov.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Postupujte podľa krokov uvedených v tomto manuáli na jeho použitie. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nemusí sa zhodovať aktuálny produkt. Žiadna mierka.
- Bestway nenesie zodpovednosť za poškodenie vírivky spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním týchto pokynov.

POKYNY NA ÚDRŽBU

- Aby vírivka zostala v dobrom stave, je potrebné vykonávať údržbu obalu, krytu, filtračnej kazety, vody a chemikálií. Nedodržanie pokynov v tejto časti môže ohroziť vaše zdravie a zdravie vašej rodiny.

POKYNY NA ROZOBRATIE A UKLADANIE

- Pred uskladnením sa uistite, že vírivka je úplne čistá a suchá. Ak všetky časti nie sú úplne suché, môže sa vytvoriť pleseň. Skladujte
- na suchom mieste s miernou teplotou medzi 15 °C (59 °F) a 38 °C (100 °F).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak potrebujete pomoc s problémami s vírivkou, pozrite si sekciu Riešenie problémov v tomto návode.

CHYBOVÉ KÓDY

- Ak potrebujete pomoc s problémami s vírivkami, pozrite si sekciu Kódy chýb v tomto návode.

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

- Informácie o podmienkach záruky nájdete na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.

Bezpečnostné informácie

PREČÍTAJTE SI A RIAĎTE SA VŠETKÝMI POKYNMI.

Dôkladne si prečítajte, pochopte a dodržujte všetky pokyny v tomto používateľskom manuáli pred inštaláciou a používaním vírivky. Tieto varovania, pokyny a bezpečnostné príručky pokrývajú niektoré riziká spojené s rekreačnou činnosťou v bazéne, ale nepokrývajú všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých situáciách. Vždy buďte opatrní, používajte zdravý rozum a robte správne rozhodnutia počas akejkolvek vodnej aktivity. Tento manuál si nechajte na neskoršie použitie. Okrem toho, v závislosti od typu kúpeľov, sú poskytnuté nasledujúce informácie: Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak stratíte inštrukcie, kontaktujte Bestway alebo ich vyhľadajte na www.bestwaycorp.com webovej stránke.

UPOZORNENIE – BEZPEČNOSTNÁ INŠTALÁCIA

- Zariadenie musí byť napájané cez zariadenie na zvyškový prúd (RCD) s menovitým zvyškovým prúdom
- nepresahujúcim 30 mA. Kúpeľ musí byť napájaný zo zemnenej zásuvky.
- Elektrická zásuvka na stene budovy musí byť aspoň 4 m (13,1 ft.) od bazéna.
- Kúpeľ musí byť pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla vybaveného zástrčkou a zariadením na zvyškový prúd PRCD s vypínacím prúdom 10 mA.
- VÍRIVKA musí byť zapojená priamo do uzemnenej AC zásuvky.
- Po inštalácii vírivky musí zostať elektrická zásuvka prístupná.
- Elektrická inštalácia musí byť v súlade s miestnymi predpismi o elektroinštalácii. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Nezahrabávajte kábel do zeme. Umiestnite šnúru tak, aby ste minimalizovali riziko poškodenia od kosačiek, nožnicov na živý plot a iných nástrojov.

UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný externým vypínačom, napríklad časovačom, ani pripojený na sieť, ktorá sa pravidelne zapína a vypína.

- Pred každým použitím, inštaláciou alebo zložením spotrebiča si prečítajte manuál.

UPOZORNENIE – RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU

V STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÍRIVKU NEPOUŽÍVAJTE POČAS DAŽĎA ALEBO BÚROK.

- K predlžovací kábel na pripojenie zariadenia k elektrickej sieti; Je potrebné použiť pohodlne umiestnenú sieťovú zásuvku. Nepripájajte ani neodpájajte toto zariadenie, keď máte mokré ruky.
- Nikdy nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče vo vírivke alebo vo vlhku. Nikdy neumiestňujte žiadne elektrické zariadenie, ako je svetlo, telefón, rádio alebo televízor, do vzdialenosti 2 m (6,6 ft.) od vírivky. Nainštalujte aspoň 2 m (6,6 ft.) od všetkých kovových povrchov.
- Počas používania nesmie byť žiadna časť spotrebiča umiestnená nad vírivkou.
- Živé komponenty, s výnimkou tých, ktoré sú dodávané bezpečným nízkym napätím nepresahujúcim 12 V, musia byť neprístupné osobám v kúpeľoch. Súčiastky obsahujúce elektrické komponenty, okrem diaľkovo ovládaných zariadení, musia byť umiestnené alebo upevnené tak, aby nemohli byť Spadnite do vírivky.
- Pre bezpečnosť produkt používa napájací kábel s PRCD zariadením na zvyškový prúd. Ak sa zistí únik prúdu presahujúci 10 mA, zariadenie sa aktivuje a odpojí napájanie. V takom prípade vírivku okamžite odpojte a nepoužívajte ju. Neopravujte produkt sami. Potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musí vymeniť výrobca, jeho servisná organizácia alebo podobne kvalifikovaná osoba. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovací kábel. Použite zásuvku, ktorá je pohodlne umiestnená.

UPOZORNENIE – NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA:

- Teplota vody v kúpeľoch nesmie nikdy presiahnuť 40 °C (104 °F). Teplota medzi 38 °C (100 °F) a 40 °C (104 °F) sa považuje za pohodlnú a bezpečnú pre zdravého dospelého. Nižšia teplota vody sa odporúča pre malé deti a ak pobyt vo vírivke presiahne 10 minút. Keďže nadmerná teplota vody predstavuje vysoké riziko poškodenia plodu v prvých mesiacoch tehotenstva, tehotné ženy musia obmedziť teplotu vody vo vírivke na 38 °C (100 °F). Obmedzte nepretržitý pobyt vo vode na maximálne 10 minút.
- Ak máte pocit, že voda je príliš horúca pred vstupom do vírivky, musíte zmerať teplotu vody presným teplomerom. Ak teplota vody presiahne 45 °C (113 °F), prestaňte používať vírivku, kým neklesne pod 40 °C (104 °F). Pri použití externého teplomera sa teplota zobrazená na ovládacom paneli môže líšiť od teploty na externom teplomere. Rozdiel by mal byť okolo troch stupňov. Keďže obe zariadenia merajú teplotu na rôznych miestach, táto situácia je normálna.
- Konzumácia alkoholu, drog alebo liekov pred alebo počas pobytu vo vírivke môže viesť k bezvedomiu vedúcemu k utopeniu.
- Obézni ľudia a ľudia so srdcovými problémami, nízkym alebo vysokým krvným tlakom, problémami s obehovým systémom alebo cukrovkou by sa mali pred použitím vírivky poradiť s lekárom.
- Ľudia užívajúci lieky by sa mali pred použitím vírivky poradiť s lekárom, pretože niektoré lieky môžu spôsobiť únavu, zatiaľ čo iné môžu ovplyvniť srdcovú frekvenciu, krvný tlak a krvný obeh.
- Nepotápajte hlavu pod vodu.
- Neprehĺtajte vodu z vírivky.
- Pamätajte, že príjemný teplotný rozsah počas používania môže byť nižší ako maximálna bezpečná teplota.
- Nikdy nepoužívajte vírivku, ak sú prírodné/výstupné potrubia poškodené alebo chýbajú. Nikdy sa nepokúšajte meniť vstupné/výstupné potrubia. Potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
- Nikdy nelejte vodu nad 40 °C (104 °F) priamo do vírivky.
- Nepoužívajte vírivku samostatne.
- Vír nesmú používať ľudia s infekčnými chorobami.
- Nepoužívajte vírivku hneď po náročnom cvičení.
- Ak sa cítite nepríjemne alebo ospale, okamžite opustite vírivku.
- Vždy vstupujte a vystupujte z vírivky pomaly a opatrne. Mokré povrchy sú klzké.

- Čerpadlo musí byť pred každým použitím otestované. Test vykonajte podľa pokynov v sekcii pumpy. Zásuvka musí byť vždy
- suchá, používanie mokrej zásuvky je prísne zakázané!
- Vždy odpojte zariadenie zo zásuvky:
 - Pred čistením alebo údržbou.
 - Ak je počas sviatkov bez dozoru. Nikdy
- nenoste kontaktné šošovky vo vĺrívke.

NEBEZPEČENSTVO– Riziko zranenia. Sacie príruby v tomto vĺrívku sú navrhnuté pre špecifický prietok vody, ktorý zabezpečuje čerpadlo. Ak je potrebné vymeniť sacie príruby alebo čerpadlo, musí sa zabezpečiť, aby jednotlivé komponenty boli kompatibilné s príslušným prietokom. Nikdy nepoužívajte vĺrívku, ak sú sacie príruby poškodené alebo chýbajú. Nikdy nevymieňajte sacie príruby za iné, ktoré sú navrhnuté na nižší prietok, než na aký boli pôvodné príruby navrhnuté.

UPOZORNENIE: Po 3-5 rokoch používania vĺrívky by mal profesionálny elektrikár skontrolovať hlavné komponenty vĺrívky, ako je vykurovací prvok, ventilátor a spätné ventily, aby sa zabezpečila bezpečnosť a funkčnosť vĺrívky. Ak elektrikár počas prehliadky zistí nejaký problém, skontrolujte webovú stránku www.bestwaycorp.com pre potrebné informácie.

UPOZORNENIE – BEZPEČNOSŤ NEPLAVCOV

- Osoby, ktoré nevedia dobre plávať alebo nie sú plavcami, musia byť pod neustálym, aktívnym a pozorným dohľadom kompetentného dospelého (pamätajte, že najvyšší počet utopení je u detí mladších ako 5 rokov).
- Určte kompetentného dospelého, ktorý bude dohliadať na bazén vždy, keď je v prevádzke.
- Ľudia, ktorí nevedia dobre plávať a neplávajú, musia pri používaní vĺrívky používať osobné ochranné pomôcky, najmä na cvičenie. Keď sa
- kúpele nepoužívajú alebo nie sú pod dohľadom, odstráňte všetky hračky zo spa a jeho okolia, aby neupúťali pozornosť detí.

UPOZORNENIE – BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA A VYBAVENIE

- Musí byť použitý bezpečnostný kryt alebo iné ochranné zariadenie, alebo musia byť všetky dvere a okná (ak je to relevantné) zabezpečené proti neoprávnenému prístupu do kúpeľov.
- Bariéry, kryty, alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia pomáhajú, ale nemôžu nahradiť neustály a kompetentný dohľad dospelého.
- Odporúča sa mať pri víre život zachraňujúce vybavenie (vztlakový kruh), ak je možné ho použiť.
- Pri vĺrívke musí byť funkčný telefón s núdzovými číslami.
- Odporúčame, aby ste sa poradili s odborníkmi a/alebo miestnymi úradmi ohľadom uplatňovania miestnych alebo národných zákonov/predpisov týkajúcich sa ochranných plotov pre deti, bezpečnostných bariér, osvetlenia a ďalších bezpečnostných požiadaviek.

UPOZORNENIE – BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE KÚPEĽOV

- Snažte sa, aby sa každý, vrátane detí, naučil plávať.
- Naučte sa základy prvopomoci (vrátane masáže srdca) a pravidelne si tieto vedomosti opakujte. To môže znamenať rozdiel medzi záchranou a smrteľnou nehodou v núdzovej situácii.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, ako sa majú správať v prípade núdze.
- Nikdy neskáčte na miesta, kde je málo vody. To môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
- Nepoužívajte spa pod vplyvom alkoholu alebo liekov, ktoré môžu ovplyvniť vaše bezpečné používanie kúpeľov.
- Ak sa používajú kryty vĺrívky, musia byť všetky úplne odstránené pred vstupom do vĺrívky.
- Chráňte používateľov pred chorobami prenášanými vodou správnym ošetrovaním kúpeľnej vody a udržiavaním primeranej hygieny. Návod na úpravu vody je uvedený v používateľskom manuáli.
- Skladujte chemikálie mimo dosahu detí.
- Umiestnite značky zahrnuté v rozsahu doručenia na vír alebo vo vzdialenosti až 2 m od víru, na jasne viditeľné miesto.
- Prenosné rebríky by mali byť bezpečne uložené na mieste, kde na ne deti po odstránení nemôžu liezť.
- Toto zariadenie môžu používať deti od ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby neskúsené a nevedomé, za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú vykonávať upratovanie a údržbu používateľov bez dozoru.
- Voda priťahuje deti. Po každom použití zakryte vĺrívku.

NEBEZPEČENSTVO– Riziko utopenia (najmä u detí mladších ako 5 rokov). Je nevyhnutné zabrániť deťom, aby sa sami dostali do vody. To sa dá dosiahnuť tým, že dospelý zabezpečí prístup alebo nainštaluje bezpečnostné ochranné zariadenie. Vyhýbajte sa nebezpečenstvám pri používaní vĺrívky – zabezpečte, aby deti boli neustále pod dohľadom dospelého.

UPOZORNENIE – BEZPEČNÁ ÚDRŽBA VODY A POUŽÍVANIE CHEMIKÁLIÍ

- Nikdy nepridávajte vodu do chemikálií. Vždy pridávajte chemikálie do vody, aby ste predišli silným výparom alebo prudkým reakciám, ktoré by mohli spôsobiť únik nebezpečných chemikálií.
- Informácie o čistení, údržbe a likvidácii vody nájdete v sekcii "ÚDRŽBA".
- Počas chemickej údržby nepoužívajte vĺrívku.
- Manuálne dávkovanie chemikálií sa nesmie nikdy vykonávať, keď sú v kúpeľoch prítomné osoby.

- Pokiaľ ide o vhodný zdroj vody na naplnenie vírivky, je potrebné konzultovať so zástupcami miestnej samosprávy.

UPOZORNENIE – BEZPEČNÁ MONTÁŽ A SKLADOVANIE

- Dôrazne odporúčame, aby ste vírivku nevybaľovali ani nenafukovali, ak je okolitá teplota pod 15°C (59°F). V takom prípade je vhodné vírivku nafúknuť vo vnútri a potom pokračovať v inštalácii vonku. Ak je vonkajšia teplota pod 6°C (42,8°F), ohrievač vírivky by mal zostať zapnutý. V tomto režime systém Freeze Shield® zabezpečuje, že vnútorná teplota je medzi 6 °C (42,8 °F) a 10 °C (50 °F), aby sa predišlo poškodeniu, napríklad zamrznutou vodou v potrubíach cirkulačného systému.

POZOR: Ak sa na vírivke objavia alarmy, systém Freeze Shield® prestane fungovať. Ak je vonkajšia teplota pod 6 °C (42,8 °F), je dôležité skontrolovať stav kúpeľov. Ak budete dlhodobo mimo domova v období, keď hrozí pokles teploty pod 6 °C (42,8 °F), dôrazne odporúčame rozobrať vírivku a uskladniť ju podľa nasledujúcich pokynov na skladovanie.

- Nenechávajte vírivku prázdnu dlhý čas. Nevystavujte vírivku priamemu slnečnému žiareniu na dlhé obdobia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhodobo používať, napríklad počas zimy, vírivka alebo bazénová súprava by sa mala rozobrať a uskladniť vo vnútri.
- Neinštalujte vírivku na klzký povrch. Tiež sa uistite, že na povrchu nie sú žiadne ostré predmety pred inštaláciou. Aby sa zabránilo poškodeniu čerpadla, vírivka sa nikdy nesmie používať bez vody.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba príslušenstvo poskytnuté alebo schválené výrobcom víriviek. Pre informácie o inštalácii si pozrite ďalší odsek v manuáli.
- Pri každom vyprázdnení vírivky je potrebné filtre vyčistiť (alebo vypustiť/vysušiť).
- Pred použitím skontrolujte zariadenie. Po kúpe nahláste akékoľvek chyby alebo chýbajúce diely spoločnosti Bestway na zákaznícku adresu uvedenú v tomto manuáli. Overte si, či komponenty zariadenia zodpovedajú modelu, ktorý ste kúpili. Tento produkt nie je určený na komerčné použitie.
- Vždy dajte na vírivku kryt, aby ste minimalizovali straty tepla počas zahrievania medzi používaním (ale nie počas používania). Ak má kryt čo najviac izolovať, vždy sa uistite, že je správne umiestnený a v súlade s pokynmi. Odporúčame uskladniť obal na inom mieste ako na zemi, keď vírivka nie je v prevádzke. Je to v záujme jeho čistoty (povrch krytu sa potom približuje hladine vody vo vírivke). Obal by mal byť uložený na vhodnom mieste, kde nebude poškodený a kde nepoškodí iné veci. Skontrolujte nastavenú teplotu vody a zväzte jej zníženie v prípadoch, keď sa vírivka bežne nepoužíva.
- V závislosti od vonkajších podmienok zväzte úplné vypnutie vírivky, ak ju nebudete používať dlhší čas (kde je kúpele vybavené touto možnosťou, ale zároveň zabezpečuje dezinfekciu a udržiavanie pH vody).
- Stratu tepla cez dno vírivky môžete minimalizovať tým, že pod ňou umiestnite izolačnú látku na zem.
- Udržiavajte filtre čisté. Tým sa zabezpečí ich funkčný stav vo vzťahu k čerpadlu a zabráni sa zbytočnej výmene a opätovnej výmene Ohrievanie vody.
- Neukladajte vírivky na miesta, kde je potrebné udržiavať tiché prostredie na oddych, pretože to spôsobuje rušenie hluku.
- Neumiestňujte kryt, ktorý sa momentálne nepoužíva, na zem ani na žiadny iný povrch, ktorý by mohol spôsobiť kontamináciu vírivky.
- Keď sa vírivka používa, kryt by mal byť umiestnený na čistom a suchom mieste, inak by sa mohol zašpiniť alebo kontaminovať baktériami. Kryty by sa nemali ukladať na drevené stoly alebo terasy kvôli riziku zmeny farby dreva. Aby sa zabránilo kontaktu krytu so zemou, odporúča sa použiť systém, ktorý kryt drží. Ak je vírivka nainštalovaná v priestore prenajatom iným osobám, použitie systému, ktorý by udržal ohradu, nie je potrebné. Veľmi odporúčam.
- Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným remeselníkom alebo stavebným inžinierom, či podkladový materiál pod vírivkou dokáže uniesť maximálne zaťaženie, ktoré vírivka predstavuje, spolu s vodou a kúpeľníkmi. Informácie o hmotnosti naplneného vírivého bazéna nájdete na obale.

UPOZORNENIE – LEN PRE VÍRIVKY S FUNKCIOU WI-FI

- Prevádzková frekvencia Wi-Fi vysielajúca: 2412~2472 MHz
- Maximálny výkon Wi-Fi vysielajúca: 18 dBm Prevádzková
- frekvencia Bluetooth LE vysielajúca: 2402~2480 MHz
- Maximálny výkon Bluetooth LE vysielajúca: 8 dBm

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

LIKVIDÁCIA



Elektrické produkty nesmú byť vyhadzované do komunálneho odpadu. Ak existuje vhodné vybavenie, recyklujte ho. Kontaktujte miestne úrady alebo predajcu produktov pre rady ohľadom možností recyklácie.


TECHNICKÁ BEZPEČNOSTNÁ INŠTRUKCIA

Zariadenie s reziduálnym prúdom PRCD

- Pred zapojením zástrčky do zásuvky overte, či prúdové parametre v zásuvke zodpovedajú elektrickým parametrom čerpadla.
- Kúpeľ je elektrický spotrebič triedy I a musí byť pripojený na uzemnenú zásuvku. Odporúča sa používať iba objímku odolnú voči vlhkosti, ktorá zvládne vysoké zaťaženie spotreby. Pred použitím vírivky pravidelne kontrolujte zásuvku a zástrčku na známky poškodenia. Nepoužívajte vírivku, ak je zásuvka alebo zástrčka poškodená. Ak si nie ste istí kvalitou elektrickej siete v sieti, poraďte sa pred použitím s kvalifikovaným elektrikárom.
- Zástrčka zariadenia na zvyškový prúd by sa mala pred každým použitím otestovať, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom. Ak tento test zlyhá, nepoužívajte čerpadlo. Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.

SVORKA PRE EKVIPOTENCIÁLNE SPOJENIE OHRIEVAČA VÍRIVKY

- Odporúča sa, aby kúpeľné čerpadlo pripojil kvalifikovaný elektrikár na ekvivalentný spojovací terminál s pevným medeným vodičom s priemerom aspoň 2,5 mm².

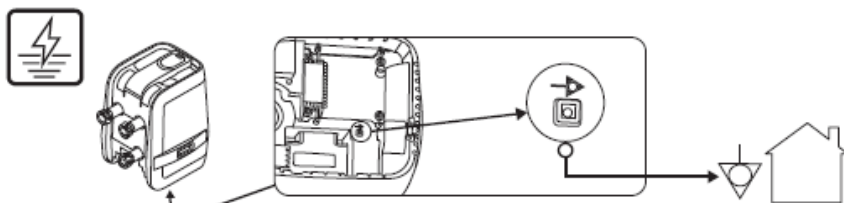

PRODUCT DESCRIPTIONPIS

ŠPECIFIKÁCIE OHRIEVAČA VÍRIVKY:

Výkon

220-240V AC, 50Hz, 2150W

POTREBNÉ KOMPONENTY A NÁSTROJE

Porovnajte komponenty v krabici s tými, ktoré sú uvedené na vrchu obalu. Overte, či komponenty zariadenia zodpovedajú modelu, ktorý ste chceli kúpiť. Ak sú v čase nákupu poškodené alebo chýbajú nejaké komponenty, navštívte prosím našu webovú stránku bestwaycorp.com/support.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE

Prehľad

Výber správneho miesta:

Vybrané miesto inštalácie vírivky musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- Vzhľadom na kombinovanú hmotnosť vody vo vírivke a používateľov musí zvolený povrch rovnomerne uniesť celkovú hmotnosť vírivky počas celej doby inštalácie.
- Vybrané miesto nesmie byť väčšie ako dĺžka kábla vírivky od zásuvky na stene. Zátka vírivky musí byť zapojená priamo do zásuvky.
- Pri vnútornej aj vonkajšej inštalácii je potrebné zabezpečiť dostatočné odvodnenie.
- Povrch musí byť rovný a hladký. Ak je povrch šikmý alebo nerovný, môže to spôsobiť nerovnomerné zaťaženie konštrukcie vírivky. To by môže poškodiť zvary.
- Na vybranom povrchu nesmú byť žiadne objekty. Kvôli hmotnosti vody by akýkoľvek predmet pod vírivkou mohol poškodiť alebo prepichnúť dno vírivky.

- Nesmie byť cez vybrané miesto vedené elektrické káble, ani konáre stromov. Uistite sa, že tam nie je žiadne inžinierstvo siete, potrubia alebo káble.
- Vybrané miesto musí byť tiež ďaleko od vchodu do domu. Neumiestňujte žiadne vybavenie ani iný nábytok blízko vŕivky. Voda vytekajúca z vŕivky počas používania alebo v dôsledku poruchy produktu môže poškodiť nábytok okolo vŕivky. Neskladajte vŕivku na koberec alebo iné
- podlahové krytiny (napr. neošetrovaný korek, drevo alebo iné pórovité materiály), ktoré môžu zadržiavať vlhkosť a baktérie alebo byť poškodené chemikáliami používanými na úpravu vody vo vŕivke. Čo sa týka požiadaviek na oploenie, poraďte sa s miestnymi úradníkmi.
-

Navrhované povrchy: tráva, pôda, betón, akékoľvek iné povrchy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

Nevhodné povrchy: blato , piesok, štrk, drevená podlaha terasy, balkón, príjazdová cesta, vyvýšená plošina, mäkká/volná pôda alebo akýkoľvek iný povrch, ktorý nespĺňa vyššie uvedené požiadavky.

PRE VÍRIVKY LEN S WI-FI:

Ak chcete vybrať správne miesto pre vašu aplikáciu ovládanú vŕivku, prečítajte si priložený leták na Wi-Fi vŕivku a tieto pokyny.

Vnúťorná inštalácia:

V prípade inštalácie vnútornej vŕivky zvažte tieto špeciálne požiadavky.

- Vlhkosť je prirodzeným vedľajším účinkom používania vŕivky a môže spôsobiť škody na majetku bez primeraných
- opatrení. Zistite vplyv vlhkosti na drevo, stavebné materiály alebo okolité objekty na navrhovanom mieste.
- Zabezpečte dostatočné vetranie vybraného priestoru, aby sa minimalizovali tieto vplyvy v interiéri. Pred použitím sa poraďte s odborníkom, aby ste overili, či má miesto inštalácie dostatočné vetranie.
- Vŕivku inštalujte len na mieste s dostatočným odvodňovacím systémom, aby ste predišli poškodeniu domu alebo majetku. Voda môže unikáť z vŕivky počas plnenia, vypúšťania alebo používania.

Vonkajšia inštalácia:

V prípade inštalácie vonkajšej vŕivky prosím zohľadnite tieto špeciálne požiadavky.

- Na vybranom mieste nesmú rásť žiadne agresívne druhy rastlín ani buriny. Niektoré druhy tvrdej vegetácie môžu prerásť cez plášť a spôsobovať únik vody alebo vzduchu. Tráva alebo iná vegetácia musí byť odstránená z vybraného miesta inštalácie, pretože to môže byť príčinou zápach alebo sliz.
- Nesmie byť cez vybrané miesto vedené elektrické káble, ani konáre stromov. Uistite sa, že tam nie je žiadne inžinierstvo siete, potrubia alebo káble.
- Nenechávajte povrch vŕivky dlhodobo vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčame chrániť vŕivku, keď sa nepoužíva mimo priameho slnečného svetla pomocou krytu.
- Poradte sa s miestnym profesionálnym inštalátorom o environmentálnych podmienkach, ako je podzemná voda alebo riziko mrazu.

Pri výbere miesta a povrchu na inštaláciu vŕivky dodržiavajte dôležité požiadavky uvedené vyššie.

POZNÁMKA: Ak sú diely poškodené, pretože povrch a miesto inštalácie nezodpovedajú týmto pokynom, nebude to považované za chybu spôsobenú výrobcom a zruší to záruku aj akékoľvek servisné nároky. Je zodpovednosťou majiteľa zabezpečiť, aby inštalčné miesto vždy spĺňalo požiadavky.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE

Pre návod na inštaláciu naskenujte QR kód vytlačený na prednej strane obalu alebo sa pozrite na výkresy vytlačené na vrchu obalu. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nemusí to zodpovedať aktuálnemu produktu. Žiadna mierka.


- S predlžovací kábel ani viaczásuvkový adaptér s ohrievačom vŕivky, pretože sú nebezpečné a môžu spôsobiť prehriatie zástrčky, čo by mohlo poškodiť spotrebič a okolitý objekt.
- Neumiestňujte vŕivku do tichých priestorov, aby ste minimalizovali rušenie hluku. Nechajte okolo vŕivky asi 1 m (3 stopy 3 palce) voľného priestoru.
-
- K slaná vodu na naplnenie bazéna. Vysoké koncentrácie soli môžu spôsobiť koróziu vnútorných kovových komponentov.
- Filtračný systém vŕivky je určený len na použitie s filtračnou kazetou. Pridanie akejkoľvek ďalšej súčasti do filtra môže spôsobiť poškodenie filtračného systému. Takéto poškodenie nebude kryté zárukou.

POZNÁMKA: Pred zložením vŕivky položte bundu na slnko, aby sa materiál zmäkol a uľahčila montáž.

INFORMÁCIE O INFLÁCII

- Pri nafukovaní si môžete všimnúť únik vzduchu z miesta, kde je hadica pripojená k čerpadlu. To je v poriadku.
- Nezakrývajte otvory v spodku nafukovacej hadice, nafukovacia hadica je navrhnutá tak, aby nafúkla vŕivku na správny tlak. Spôsobili by ste prefúkание škrupiny a poškodenie konštrukcie.
- Nepoužívajte kompresor na nafukovanie vŕivky.
- Neťahajte vŕivku po zemi, pretože by to mohlo poškodiť kryt.

- Nafukujte vírivku pri vonkajšej okolitej teplote nad 15 °C (59 °F).

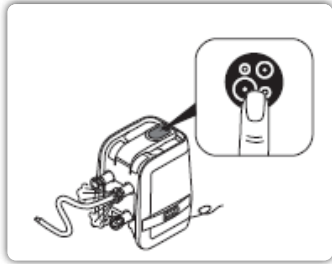

NÁVOD NA POUŽITIE

OVLÁDACÍ PANEL



 **VYPÍNAČ NAPÁJANIA:** Po aktivácii zariadenia na zvyškový prúd RCD/PRCD stlačte a podržte tlačidlo 2 sekundy. Tlačidlo bude svietiť zeleno, čo

To znamená, že ovládací panel je teraz možné používať. Na vypnutie všetkých aktivovaných funkcií stlačte a podržte tlačidlo 2 sekundy. 



 **PREPÍNANIE MEDZI CELZIOM/FAHRENHEITOM:** Teplota môže byť zobrazená v Fahrenheitoch alebo Celziách.

 **TLAČIDLO ZAMKNUŤ/ODOMKNÚŤ:** Na zamknutie alebo odomknutie pumpy stlačte toto tlačidlo na 2 sekundy. Pumpa má

Tiež päťminútové automatické zamykanie, po aktivácii sa rozsvieti kontrolka.

 **TLAČIDLO ČASOVAČA NA ÚSPORU ENERGIE:** Úpravou času a dĺžky vykurovacieho cyklu vírivky pomáha predchádzať plytvaniu energiu. Na aktiváciu funkcie ÚSPORA ENERGIE postupujte podľa týchto krokov:

Stlačte tlačidlo, kontrolka začne blikať. 

Stlačte tlačidlo alebo na nastavenie času ohrevu (1– 999 hodín). 

Stlač tlačidlo znova na potvrdenie času ohrievania. 

Po nastavení času ohrevu začne blikať kontrolka. 

Stlačte tlačidlo alebo na nastavenie časovača (0-999 hodín). Toto je čas, po ktorom sa aktivuje funkcia ohrevu. Ak je časovač nastavený na 0 hodín, vykurovací systém sa aktivuje okamžite. 

Potvrďte si nastavenie opätovným stlačením tlačidla alebo 10 sekúnd nečinnosťou. Rozsvieti sa kontrolka a časovač začne aktivovať funkciu vykurovania. Obrazovka striedavo zobrazuje teplotu a čas. 

Na nastavenie časovača stlačte tlačidlo a nastavte hodnotu pomocou tlačidla OR. 


Na zrušenie nastavenia podržte tlačidlo 2 sekundy. 

Ak je aktivovaná funkcia ÚSPORA ENERGIE, všetky ostatné funkcie ovládacieho panelu (masáž, filtrácia) môžu byť použité okrem funkcie ohrievania. ÚSPORA ENERGIE nie je automatická funkcia. Po dokončení jedného cyklu (časovač a dĺžka ohrievania) je potrebné túto funkciu nastaviť znova.

 **VYHRIEVACIE TLAČIDLO:** Tlačidlo sa používa na aktiváciu vykurovacieho systému. Keď je kontrolka tlačidla červená, vykurovací systém je aktívny. Keď

Kontrolka je zelená, voda dosiahla nastavenú teplotu. 

Keď sa vykurovací systém aktivuje, filter sa automaticky spustí a tlačidlo sa rozsvieti; Otočte nasávacie ventily do uzamknutej polohy. Po vypnutí vykurovacieho systému filtračný systém pokračuje v prevádzke. 

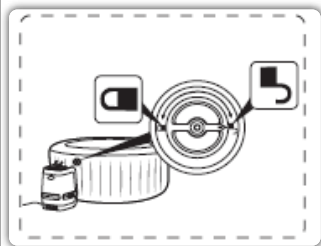

TLAČIDLÁ NA NASTAVENIE TEPLoty: Stlačte tlačidlo alebo na aktiváciu displeja, ktorý zabliká a zobrazí nastavenie



teplota. Následne sa zobrazí aktuálna teplota vody. Nastavte nastavenú teplotu pomocou tlačidla OR.    

Predvolená nastavená teplota je 35 °C (95 °F).

Teplota je nastavená medzi 20 °C (68 °F) a 40 °C (104 °F).



TLAČIDLO HYDROJET MASÁŽNEHO SYSTÉMU: TM Tlačidlo sa používa na aktiváciu funkcie masáže HydroJetTM. Ko

Aktivácia sa rozsvieti červeno. Otočte nasávací ventil do odomknutej polohy, aby ste dosiahli maximálny výkon.   

Systém sa automaticky vypne po 1 hodine. Nepoužívajte masážny systém HydroJetTM bez vody.



TLAČIDLO MASÁŽNEHO SYSTÉMU: Stlačte tlačidlo na aktiváciu masážneho systému, ktorý sa automaticky vypne po 30 minútach. **Kontrolka**

Tlačidlá sa po aktivácii rozsvietia na červeno. 

Nepoužívajte masážny systém s krytom na mieste. Vzduch sa môže hromadiť vo vírivke, čo spôsobuje nenapraviteľné poškodenie terária.

Vykurovací a masážny systém môžu byť aktivované súčasne.

DVOJÚROVŇOVÁ KONTROLA FUNKCIE MASÁŽE: Stlačte raz pre plnú silu masáže (L1). Stlačte dvakrát pre masáž s nižším výkonom (L2). Tretí tlak vypne masážnu funkciu.

Pri nafukovaní vírivky sa uistite, že masážna funkcia beží na plný výkon.




TLAČIDLO FILTRA NA VODU: Tlačidlo zapne a vypne filtračné čerpadlo. Po aktivácii sa tlačidlo rozsvieti červeno.  



AKTIVÁCIA WI-FI: Pre návody, ako používať Wi-Fi a aplikáciu pre smartfón, si pozrite leták uvedený v balení Wi-Fi vírivky.

Rýchlosť OHREVVU VODY sa môže meniť v závislosti od nasledujúcich podmienok:

- Ak je vonkajšia teplota pod 15°C (59°F).
- Ak je kryt odstránený alebo nie je v správnej polohe. Keď sa vírivka zahrieva alebo sa nepoužíva, vždy ju nechajte zakrytú krytom, ktorý minimalizuje tepelné straty a zároveň chráni vodu pred prachom.

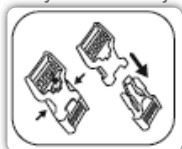

- Ak filtračný systém nie je aktivovaný, teplota vody zobrazená na displeji nemusí byť správna. Displej ukáže správnu teplotu vody, keď necháte filter bežať aspoň minútu.
- Teplota vody meraná externým teplomerom sa môže líšiť od teploty zobrazenej na paneli vírivky až o približne 3 °C (37,4 °F).

NÁVOD NA POUŽITIE V ZIME



FREEZE SHIELD®

Ak inštalujete vírivku v zime, je dôležité dodržiavať tieto pokyny. Tým sa zabráni poškodeniu ohrievača vírivky a materiálu plášťa, pričom sa výrazne predĺži životnosť produktu.

- Ak je vonkajšia teplota pod 15°C (59°F), rozložte a nafúknite vírivku v miestnosti pomocou čerpadla, aby ste zabránili poškodeniu krytu. Potom bude plášť vírivky flexibilnejší a montáž bude jednoduchšia.

- Pokračujte inštaláciou vonku tak, že umiestnite kryt vŕivky na požadované miesto, potom pripojíte čerpadlo vŕivky a naplníte ho vodou. Teplota vody použitej na naplnenie vŕivky musí byť vyššia ako 6 °C (42,8 °F), inak sa pri spustení ohrievača zobrazí alarm E03. Ak Freeze Shield® nefunguje, na displeji sa objavia alarmy. Ak je vonkajšia teplota pod 6 °C (42,8 °F), je dôležité neustále kontrolovať stav vŕivky. Ak budete dlhodobo preč z domu v čase, keď hrozí pokles teploty pod 6 °C (42,8 °F), dôrazne odporúčame rozobrať vŕivku a uskladniť ju podľa pokynov na rozobratie a skladovanie.
- Zákazník je zodpovedný za škody spôsobené používaním vŕivky za týchto podmienok. Keď vonkajšia teplota dosiahne -10 °C (14 °F), vŕivku nepoužívajte; Dodržujte správne postupy v návode na rozobratie a skladovanie.

ČASY VYKUROVANIA

Čas potrebný na dosiahnutie teploty vody 40 °C (104 °F) závisí od počiatočnej a vonkajšej teploty vody. Nižšie uvedené obrázky slúžia len na ilustračné účely.

Na zobrazenie aktuálnej teploty vody nechajte filter bežať aspoň minútu.

Vonkajšia teplota	Teplota vody	Nastavená teplota	ČAS OHREVVU
10°C (50°F)	10°C (50°F)	40°C (104°F)	16-24 hodín
15°C (59°F)	15°C (59°F)	40°C (104°F)	12:00 – 20:00
20°C (68°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)	10:00 – 18:00
25°C (77°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)	8-12 hodín
30°C (86°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)	5-8 hodín

POKYNY NA ÚDRŽBU

Pred akoukoľvek údržbou vŕivky sa uistite, že je čerpadlo odpojené od zdroja napájania.

Kabát

- Vzduch sa môže zdať, že uniká z plášťa; Ide o bežný jav spôsobený výkyvmi okolitých teplôt, ktoré môžu meniť tlak vzduchu vo vnútri pneumatiky. Dodržujte montážne pokyny a podľa potreby nafúknite pneumatiku na správny tlak.
- Pri odpojení čerpadla od krytu zabráňte úniku vody z potrubí tým, že potrubie zatvoríte skrutkovaním uzáveru a nainštalujete zátky na sieťky proti nečistotám.

OBAL

- Vnútro aj vonkajšok terária by sa mali pravidelne čistiť jemným PVC čističom.

FILTRAČNÁ KAZETA

- Na optimalizáciu výkonu filtračného systému sa odporúča denne kontrolovať a čistiť filtračnú kazetu.
- Odporúčame meniť filtračnú kazetu každý týždeň alebo vždy, keď je po umytí špinavá a zafarbená.

VODA

Mnohé znečisťujúce látky sa usadzujú pod hladinou vody. Tieto znečisťujúce látky môžu viesť k rastu baktérií, rias alebo húb. Po čase sa na prístupnom povrchu pod hladinou vody môžu vytvoriť ťažko odstrániteľné škvrny alebo biofilm. Odporúča sa vŕivku pravidelne čistiť podľa potreby.

- Filtračný systém spúšťajte každý deň a vykonávajte chemickú údržbu, aby voda zostala čistá. Filtračný systém odstraňuje nečistoty z vody a chemická údržba dezinfikuje vodu.
POZNÁMKA: Pri chemickej údržbe používajte len dávkovač chemikálií s tabletami (nepoužívajte granule). Nedávajte chemikálie (tablety, granuly alebo tekutiny) priamo do vody; Chemikálie sa usadzujú na dne vŕivky, poškodzujú materiál a spôsobujú zmenu farby PVC.
- Kvalita vody úzko súvisí s frekvenciou používania, počtom používateľov a celkovou údržbou vŕivky. Ak sa nevykonáva chemická úprava, voda by sa mala meniť každé tri dni. Dôrazne sa odporúča použiť vodu z kohútika na naplnenie vŕivky, aby sa minimalizoval dopad nežiaducich znečisťujúcich látok, ako sú minerály.

- Odporúčame osprchovať sa pred použitím vírivky, pretože kozmetika, krémy a ďalšie zvyškové látky na pokožke môžu rýchlo zhoršiť kvalitu vody.

Chemické tablety (nie sú zahrnuté):

- Počas používania vyberte dávkovač chemikálií z vírivky.
- Po vykonaní chemickej údržby a pred použitím vírivky použite testovaciu súpravu (ktorá nie je súčasťou balíčka) na testovanie chemického zloženia vody. Odporúčame udržiavať chemickú rovnováhu vody nasledovným spôsobom:

pH	Celková alkalita	Voľný chlór
7.4-7.6	80 až 120 ppm	2 až 4 ppm

- Záruka nekryje poškodenie vírivky v dôsledku nedostatočného použitia chemikálií a zlej údržby vody.
- Bazénové chemikálie môžu byť toxické a je potrebné s nimi zaobchádzať opatrne. Chemické výpary a nesprávne označovanie alebo skladovanie chemických nádob predstavujú vážne zdravotné riziká.
- Pre viac informácií o údržbe chemikálií kontaktujte svojho miestneho dodávateľa bazénových chemikálií alebo bazénových chemikálií. Prísne dodržiavajte pokyny výrobcu Chemikálie.
- Nadmerné používanie chemikálií poškodí vírivku, čo zahŕňa, ale nie je obmedzené na, zmenu farby tlačie, poškodenie zvarov v materiáli a narušenie obalu.

POKYNY NA ROZOBRTIE A UKLADANIE



VÝTOK

Na vypustenie vírivky postupujte podľa výkresov. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nemusí to zodpovedať aktuálnemu produktu. Žiadna mierka.



SUŠENIE

- Pri sušení rôznych častí vírivky postupujte podľa výkresov. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nemusí to zodpovedať súčasnemu produktu. Žiadna mierka.
- Po vypustení vírivky môže vo vnútri čerpadla, v komore plášťa, v masážnom systéme a v nafukovacom puzdre zostať určité množstvo vody. Je potrebné zabezpečiť, aby všetky tieto časti vírivky boli úplne suché. To je nevyhnutné na predĺženie životnosti vírivky a predchádzanie tvorbe plesní.
- Voda vo vnútri komory a nafukovacieho krytu pochádza z vlhkosti vzduchu, ktorý sa používa na ich nafukovanie. Množstvo vody sa môže líšiť v závislosti od vlhkosti vo vašej oblasti.



ČISTENIE

Zvyšky detergentov a rozptýlené pevné častice z plaviek a chemikálií sa môžu hromadiť na stenách vírivky. Použite mydlo a vodu na vyčistenie stien a ich dôkladné opláchnutie. Nepoužívajte tvrdé štetce ani abrazívne čistiace prostriedky.



FÚKANIE

- Ak chcete vyfúknuť vírivku, riadte sa kresbami. Ilustrácie slúžia len na ilustračné účely. Nemusí to zodpovedať aktuálnemu produktu. Žiadna mierka.
- Vírivka je vybavená funkciou vyfukania, ktorá umožňuje vyfúkať všetok vzduch z komory, čo uľahčuje balenie a skladovanie.

OPRAVY

Pri oprave krytu alebo vnútornej podlahy:

K opravnú záplatu na opravu prasklín alebo prepichnutých dier.

- Vyčistite miesto a opatrne odstráňte náplatu.
- Prilepte náplatu na poškodené miesto.
- Počkajte 30 sekúnd, než opäť nafúknete.

Pri oprave stien alebo vonkajšej podlahy:

K opravu prasklín alebo prepichnutých dier použite opravnú záplatu a lepidlo (nie je súčasťou balenia).

- Vyčistite a vysušte miesto, ktoré sa má opraviť.
- Vyrežte priloženú záplatu na vhodnú veľkosť. NEODLUPUJTE náplast'.
- Naneste lepidlo (nie je súčasťou balenia) na jednu stranu novo odrezaného miesta. Skontrolujte, či je lepidlo rovnomerne rozložené. Počkajte 30 sekúnd a potom priložte odrezanú časť lepidlom na poškodené miesto.
- Vyhľadte všetky zachytené vzduchové bubliny a náplast' pevne pritlačte na dve minúty.
- Počkajte 30 minút pred ďalším nafukovaním.

SKLADOVANIE

- Pred uložením odstráňte všetky doplnky a uistite sa, že kryt vírivky, nafukovací kryt, čerpadlo a príslušenstvo sú úplne čisté a suché. Ak vírivka nie je úplne suchá, počas skladovania sa môže vytvoriť pleseň, ktorá poškodí plášť vírivky. Kryt vírivky skladajte len vtedy, keď je okolitá teplota nad 15 °C (59 °F), aby ste zabezpečili pružnosť. Vírivku skladujte na suchom mieste s miernou teplotou medzi 15 °C (59 °F) a 38 °C (100 °F).
-
- Dôrazne odporúčame umiestniť kryt vírivky a nafukovací kryt do kartónovej krabice, aby sa materiál počas zimných mesiacov lepšie chránil.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problémy	Príčiny problémov	Riešenie
Čerpadlo prestalo fungovať	Výpadok elektriny.	Skontrolujte zdroj napájania.
	Napájací obvod je poškodený.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
S vekom sa čerpadlo nezohrieva správne	Teplota je nastavená príliš nízko.	Nastavte vírivku na vyššiu teplotu, pozrite si časť o ovládaní čerpadla.
	Špinavý filtračný prvok.	Vyčistiť/vymeniť filtračný prvok (pozri časť o čistení a výmene filtračného prvku).
	Vírivka nie je správne zakrytá pokrievkou.	Pripevnite kryt správne.
	Zlyhanie vykurovacieho telesa.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Masážny systém nefunguje	Vzduchové čerpadlo sa prehrieva.	Odpojte čerpadlo od napájania, počkajte dve hodiny, kým vychladne, zapojte zástrčku do zásuvky a stlačte tlačidlo masážneho systému.
	Masážny systém sa automaticky vypne po 30 minútach.	Stlačte tlačidlo masážneho systému, aby ste ho znovu aktivovali.
	Vzduchové čerpadlo je chybné.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Adaptéry čerpadiel nie sú zapustené s adaptérmí do vírivky	Materiál zmení tvar, čo je normálne.	Použite drevo alebo iný typ izolátora na zdvihnutie čerpadla tak, aby adaptéry čerpadiel boli vo výške adaptérov do vírivky.
Úniky vzduchu z horúcej vane	Vírivka je roztrhnutá alebo prepichnutá.	Použite priloženú záplatu na opravu.
	Vzduchový ventil je uvoľnený.	Pretrite vzduchový ventil mydlovou vodou, aby ste skontrolovali úniky vzduchu – v mieste úniku je

		Objavujú sa mydlové bubliny. Ak uniká vzduch, utiahnite ventil otočením doprava.
Voda nie je čistá	Nedostatočný čas filtrácie.	Predĺžte čas filtrácie.
	Špinavý filtračný prvok.	Vyčistiť/vymeniť filtračný prvok (pozri časť o čistení a výmene filtračného prvku).
	Nesprávna údržba vody.	Pozrite si pokyny výrobcu chemikálií.
RCD test zlyhal RCD/PRCD	Porucha vŕivky alebo zariadenia na zvyškový prúd RCD/PRCD.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Ovládací panel nefunguje	Ovládací panel je vybavený automatickým zámkom, ktorý sa aktivuje po 5 minútach nečinnosti; Ak je ikona zámku rozsvietená, ovládací panel je zamknutý. 	1. Na odomknutie ovládacieho panelu stlačte tlačidlo na 3 sekundy. Ak sa ovládací panel neodomkne, reštartujte čerpadlo – odpojte ho od napájania a znovu pripojte.  2. Ak problém pretrváva, stlačte tlačidlo 2 sekundy. 
	Ovládací panel nie je aktivovaný.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Voda uniká z adaptérov medzi čerpadlom a vŕivkou	Vo vnútri adaptérov čerpadla nie je žiadne tesnenie.	Zasuňte zátky do otvorov vŕivky, aby ste zabránili úniku vody, a odpojte čerpadlo. Skontrolujte, či sú všetky tesnenia na svojom mieste.
	Tesnenia nie sú na správnom mieste.	Ak tesnenia nie sú v správnej polohe, otvorte ozubené kolieska a umiestnite tesnenia do správnej polohy.
	Tesnenia sú poškodené.	Ak sú tesnenia poškodené, musia byť vymenené. Ak potrebujete pomoc, navštívte prosím sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com .
	Adaptéry nie sú správne utiahnuté.	Ak sú tesnenia v správnej polohe, adaptéry nemusia byť správne dotiahnuté. Pripojte čerpadlo k vŕivke, ručne utiahnite adaptéry a vyberte zátky z otvorov vŕivky. Ak voda stále uniká, adaptér dotiahnite, kým únik neprestane.
HydroJet™ masážny systém nefunguje	Kontrolka tlačidla svieti, ale voda netečie z trysiek.	Kvôli vysokej teplote motora sa aktivovala tepelná poistka, ktorá vypla napájanie. Vypnite vŕivku asi na 3 hodiny, počkajte, kým teplota klesne, a znovu spustíte funkciu masáže HydroJet™. Ak problém pretrváva, navštívte prosím sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com . Masážny systém HydroJet™ sa

automaticky vypne po 1 hodine.

Reštartujte funkciu masáže
HydroJet™ a užite si vírivku.

LEN PRE VÍRIVKY S WI-FI

Problémy	Príčiny problémov	Riešenie
Wi-Fi sieť sa nepodarilo úspešne zriadiť.	Čerpadlo je pripojené na nesprávny pás.	Ak router, ku ktorému pumpu pripájate, používa dve pásma a momentálne nepoužíva 2,4 GHz sieť, prepnite router na iné pásmo (2,4 GHz) a skúste s ním znova spárovať ohrievač čerpadla. 5 GHz siete nie sú podporované.
	Čerpadlo vo vírivke je príliš ďaleko od fréžky.	Použite svoj mobilný telefón na overenie, či je v danom mieste dobrý Wi-Fi signál. Ak je signál na telefóne príliš slabý, zistíte, kde je plný Wi-Fi signál, a presuňte filtračné čerpadlo na toto miesto.
	Čerpadlo je pripojené na Wi-Fi sieť s nesprávnym názvom.	Začnite proces pripojenia znova, uistite sa, že ste správne zadali názov siete.
	Počas pripojenia bolo zadané nesprávne Wi-Fi heslo.	Začnite proces pripojenia znova a uistite sa, že ste správne zadali heslo.
	Sila Wi-Fi signálu je nestabilná.	1. Skontrolujte, či router funguje správne. 2. Presuňte sa bližšie k vírivke a skontrolujte signál na telefóne. Ak nie je sila signálu stabilná, skontrolujte router. Ak signál ukazuje plnú silu, zopakujte postup pripojenia vírivky k hlavnému prívodu.
	Pri čerpadle alebo routere vírivky je nejaký spotrebič, ktorý ruší signál.	Pripojenie k Wi-Fi sieti môže byť komplikované elektromagnetickým alebo iným rušením. Neumiestňujte spotrebič blízko iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.
	Váš telefón sa počas registrácie nepripojil na Wi-Fi.	Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení nemáte zapnutý režim lietadlo. Uistite sa, že režim lietadlo je vypnutý pri pripojení na Wi-Fi sieť.
	Existuje problém s aplikáciou.	V sekcii pomoci v aplikácii nájdete množstvo aktuálnych tipov na riešenie problémov. Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.


STAV WI-FI SVETLA



Stav kontrolky	Význam	Riešenie
----------------	--------	----------

Kontrolka pomaly bliká	Pripravený na pripojenie k routeru.	Použite telefón na pripojenie k Wi-Fi sieti.
Kontrolka svieti	Pripojený k routeru.	Nepodstatné – Wi-Fi pripojenie je už vytvorené.
Kontrolka rýchlo bliká	Strata Wi-Fi signálu.	Skontrolujte stav routeru a zopakujte postup pripojenia vŕivky do siete.
Kontrolka je zhasnutá	Svetlo je poškodené/problém s Wi-Fi modulom.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.

CHYBOVÉ KÓDY

Chybový kód	Príčiny problémov	Riešenie
Senzory prietoku vody fungujú bez stlačenia filtra alebo vyhrievacieho tlačidla. 	Záložky snímača prietoku vody sa nevrátia do správnej polohy.	Opatrne odpojte zástrčku, jemne poklepajte na čerpadlo z boku a znovu ju pripojte.
	Senzory prietoku vody sú poškodené.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Senzory prietoku vody nezaznamenávajú dostatočný prietok počas filtrácie a/alebo ohrevu. 	V bazéne sú stále dve zátky.	Pred zahrievaním odpojte obe zástrčky. Pre viac informácií pozri Builds.
	Filtračná kazeta je špinavá.	Vyberte filtračnú sadu z vŕivky a stlačte tlačidlo filtrácie alebo kúrenia. Ak sa alarm neobjaví, vyčistite alebo vymeňte filtračnú kazetu v pumpe.
	Aktivujte filter alebo vykurovací systém a použite ruku pred výstupnou rúrou, aby ste overili, či z nej tečie voda. Ak nevytečie voda, vodné čerpadlo je poškodené. Ak voda uniká, ale alarm je stále zobrazený, senzory prietoku vody sú chybné.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
	Filter je upchatý.	1. Vyčistiť filter a skontrolovať poškodenie. Vymeniť alebo preinštalovať podľa potreby. 2. Ak potrebujete pomoc, navštívte prosím sekciu podpory na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com .
	Rúry v plášťu sú ohnuté alebo majú nedostatočný prietok vody.	Skontrolujte cez pripojenie vŕivky, či sa potrubia neohýbajú. Ak potrebujete pomoc, navštívte prosím sekciu podpory v našom

		webová stránka www.bestwaycorp.com.
	Sitka v pôde sú upchaté nahromadeným vápnikom z tvrdej vody.	1. Vypustíte vírivku a vložte záhradnú hadicu do trubíc, aby ste odstránili nečistoty. Robte to zvonku aj zvnútra vírivky, aby ste sa uistili, že je všetka špina odstránená. 2. Použite zubnú kefku na odstránenie tvrdohlavej špiny. 3. Prosím, pozrite si sekciu Podpora na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
	Podložky sú opotrebované alebo poškodené.	1. Skontrolujte, či podložky vo vnútri spojky nie sú poškodené. Odskrutkujte spojky, odstráňte podložku a dôkladne ju skontrolujte. 2. Prosím, pozrite si sekciu Podpora na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
Teplomer čerpadla ukazuje teplotu vody nižšiu ako 4 °C (40 °F). 	Teplota vody klesá pod 4°C (40°F).	Vírivka nie je určená na prevádzku pri teplote vody pod 4 °C (40 °F). Odpojte čerpadlo od napájania a znovu ho zapnite, keď teplota vody dosiahne 6 °C (42,8 °F).
	Ak je teplota vody nad 7 °C (44,6 °F), teplomer čerpadla je chybný.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Teplomer čerpadla ukazuje teplotu vody vyššiu ako 50°C (122°F). 	Teplota vody je nad 50 °C (122 °F).	Kúpele nie sú určené na prevádzku pri teplote vody vyššej ako 40°C (104°F). Čerpadlo odpojte od napájania a znovu ho spustíte, keď teplota vody dosiahne 38°C (100°F) alebo menej.
	Okolité teplota je nad 40 °C (104 °F) alebo je vírivka dlhodobo vystavená priamemu slnečnému žiareniu.	Odpojte čerpadlo od zdroja napájania, oddelte ho a vypustíte vírivku. Po 15 minútach čerpadlo znovu pripojte, zapojte späť a opäť spustíte kúrenie. Ak sa alarm ozve znova, zvažte presun vírivky na iné miesto, kde nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
	Ak je teplota vody pod 45°C (113°F), teplomer čerpadla je chybný.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Problém s konektormi teplomerov pumpy. 	Možno je problém v spojení medzi teplotným senzorom a elektronickou doskou.	Odpojte vírivku od napájania, počkajte 5 minút, potom ju opäť zapojte a zároveň zapnite čerpadlo. Ak sa alarm opäť objaví, navštívte sekciu podpory

		Na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com .
Teplomer pumpy ukazuje teplotu vody vyššiu ako 52 °C (125,6 °F). 	Teplota vody presahuje 52 °C (125,6 °F).	Kúpele nie sú určené na prevádzku pri teplote vody vyššej ako 40°C (104°F). Čerpadlo odpojte od napájania a znovu ho spustíte, keď teplota vody dosiahne 38°C (100°F) alebo menej.
	Okolité teplota je nad 40 °C (104 °F) alebo je vŕivka dlhodobo vystavená priamemu slnečnému žiareniu.	Odpojte čerpadlo od zdroja napájania, oddelte ho a vypustite vŕivku. Po 15 minútach čerpadlo znovu pripojte, zapojte späť a opäť spustíte kúrenie. Ak sa alarm ozve znova, zvažte presun vŕivky na iné miesto, kde nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
	Ak je teplota vody pod 45°C (113°F), teplomer čerpadla je chybný.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Únik vody vo vnútri čerpadla. 	Systém zaznamenal únik vody v čerpadle.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Nepodarilo sa mi pripojiť k Wi-Fi modulu. 	Wi-Fi modul je poškodený.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke. POZNÁMKA: Stlačte akékoľvek tlačidlo na zrušenie budíka a pokračujte v používaní vŕivky bez pripojenia na Wi-Fi sieť.
Na uzemňovacom vodiči je detegovaný elektrický prúd. 	Pravdepodobne dochádza k úniku prúdu v spotrebiči vo vašom dome.	Okamžite zavolajte elektrikára, aby skontroloval, či je uzemnenie pod prúdom. Ak problém pretrváva, odporúčame zapojiť zástrčku vŕivky do zásuvky s nezávislým uzemnením pre bezpečné použitie.
	Je problém s čerpadlom.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.
Uzemnenie zlyhalo. 	Problém je so uzemnením zásuvky, ku ktorej je vŕivka pripojená.	Zapojte čerpadlo vŕivky do novej zásuvky alebo zavolajte elektrikára, aby skontroloval zásuvku. Ak problém pretrváva, odporúčame vytvoriť nezávisle pripojené uzemnenie do zásuvky.
	Je problém s čerpadlom.	Pozrite si sekciu Podpora na našej www.bestwaycorp.com webovej stránke.

PODMIENKY ZÁRUKY

Pre podporu a registráciu produktu navštívte stránku bestwaycorp.com/support.