


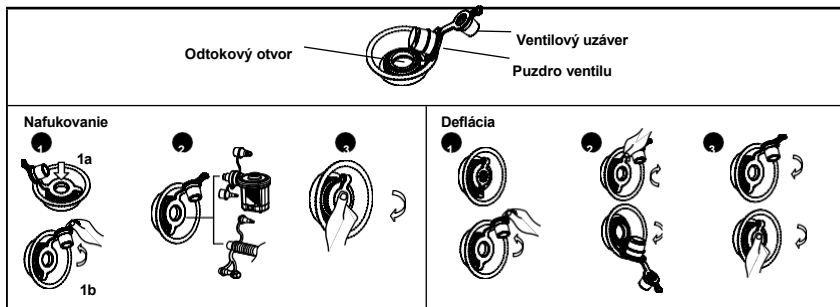

Nafukovanie

- 1a. Odpojte viečko ventilu od puzdra ventilu a pevne zatlačte puzdro ventilu do výfukového otvoru.
- 1b. Ak je telo ventilu už zasunuté do výfukového otvoru, vytiahnite viečko ventilu, aby sa otvorilo.
2. Vložte hadicu čerpadla alebo príslušenstvo do ventilu.

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prasknutiu, nepoužívajte vzduchový kompresor.

3. Vložte viečko ventilu späť do otvoru a pevne zatlačte.

Vyfúknutie

1. Vytiahnite viečko ventilu.
2. Vytiahnite nafukovaciu manžetu ventilu, aby ste uvoľnili vzduch.
3. Nasadte späť manžetu ventilu a ventilovú čiapočku.

Obmedzená záruka

Vaša nafukovacia matrac Intex bola vyrobená z materiálov najvyššej kvality a s najvyššou precíznosťou. Všetky výrobky Intex boli skontrolované a pred opustením továrne bolo zistené, že sú bez chýb. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na nafukovaciu matrac Intex.

Táto obmedzená záruka dopĺňa vaše zákonné práva a opravné prostriedky, nenahrádza ich. Vaše zákonné práva majú prednosť v prípade, že táto záruka je s nimi v rozpore. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii poskytujú zákonné záručné práva okrem krytia poskytovaného touto obmedzenou zárukou: informácie o spotrebiteľských právach v rámci EÚ nájdete na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra na adrese http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupujúceho a nie je prenosná. Táto obmedzená záruka je platná po dobu 90 dní od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Uchovajte si originálny doklad o kúpe spolu s týmito pokynmi, pretože k akémukoľvek reklamácii musí byť priložený doklad o kúpe, inak bude obmedzená záruka neplatná.

Ak počas záručnej doby zistíte výrobnú vadu nafukovacej matraci Intex, kontaktujte príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných stredísk“. Ak je výrobok vrátený v súlade s pokynmi servisného strediska Intex, servisné stredisko výrobok skontroluje a rozhodne o platnosti reklamácie. Ak sa na výrobok vzťahujú záručné podmienky, bude bezplatne opravený alebo vymenený za rovnaký alebo porovnateľný výrobok (podľa uváženia spoločnosti Intex).

Okrem tejto záruky a zákonných práv platných vo vašej krajine sa neposkytujú žiadne ďalšie záruky. V rozsahu, v akom je to vo vašej krajine možné, spoločnosť Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania nafukovacieho matraca Intex alebo z konania spoločnosti Intex alebo jej zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby produktu). Niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Upozorňujeme, že táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Ak bola nafukovacia matrac Intex vystavená nedbanlivosti, nesprávnemu používaniu alebo nesprávnemu použitiu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na použitie, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak bola nafukovacia matrac Intex poškodená okolnosťami, ktoré Intex nemôže ovplyvniť, vrátane, ale nie výlučne, bežného opotrebenia a poškodenia spôsobeného požiarom, povodňou, mrazom, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Časť a komponenty, ktoré neboli predané spoločnosťou Intex; a/alebo
- Neoprávnené úpravy, opravy a demontáž nafukovacieho matraca Intex inou osobou ako zamestnancom servisného strediska Intex.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správneho používania a údržby nafukovacieho matraca Intex. Pred použitím vždy skontrolujte svoj výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nebudú dodržané pokyny.