

SK

BATÉRIA S ELEKTRICKÝM OHREVOM VODY

DIGITERM
model HY30-08



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

BATÉRIA S OHREVOM – model HY30-08

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

FUNKCIA VÝROBKU

Tento výrobok je schopný dodávať teplú vodu behom niekoľkých sekúnd. Hubica batérie sa dá otáčať doľava a doprava, čo umožňuje použitie tohto zariadenia pre jednoduchý aj dvojité drez a umývadlá s platformou. Tento výrobok má zabudovaný elektronický teplomer, ktorý zobrazuje aktuálnu teplotu vody na LED displeji.

INŠTALAČNÉ PODMIENKY

Príkon ohrievača: 3,2 kW

Napätie: 230 V 50 Hz AC

Prierez kábla vnútorného zdroja energie: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$

Istič: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 MPa

Len na domáce použitie (nie na komerčné použitie)

Prívod vody: spodný

Priemer rúrky prívodu vody so závitom: 1/2 coul.

Poznámka: Tento prístroj, musí byť napájaný uzemneným zdrojom. Pripojenie ohrievača musí byť v obvode istením RCD chráničom. Nikdy ohrievač neinštalujte do inej polohy, než zvislej (ako je vyobrazený).


Výrobok je dimenzovaný ako vysoko výkonné zariadenie - pred inštaláciou je nutné skontrolovať, či elektroinštalácia spĺňa nároky výrobku na menovitý prúd (musia byť splnené podmienky uvedené vyššie - viď inštalačné podmienky). Je nutné zaistiť uzemnenie tohto ohrievača vody, to znamená, že v zásuvke musí byť uzemňovací vodič, ktorý by mal byť spojený s uzemňovacím vodičom elektrickej siete.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

Skontrolujte trasu káblov a vody. Pred inštaláciou zatvorte prívod vody. Vyberte ohrievač vody z penového boxu a odstráňte prípadné zásepky. Skontrolujte na výtokovej hubici umiestnenie gumových krúžkov.

INŠTALÁCIA

1. Na telo prístroja naskrutkujte výtokovú hubicu a utiahnite. (Upozornenie: Pri inštalácii nepoškodte gumový krúžok.)
2. Pre horné napojenie do sieťovej zásuvky, zapojte sieťový kábel do zásuvky, ktorá zodpovedá špecifikácii pre inštaláciu.
3. Pre spodné napojenie do sieťovej zásuvky, vykonajte inštaláciu podľa vyobrazenia. Pretiahnite sieťový kábel priechodkou v spodnom dieli batérie a skrz gumové tesnenie. Následne vedte kábel pozdĺž rúrky so závitom otvorom v pracovnej doske. Potom nasadte ohrievač do otvoru v doske a nasuňte biely vymedzovací krúžok na rúrku. Vyvedte kábel výrezom v tomto vymedzovacom krúžku a upevnite maticou. Ak nie je možné pretiahnutie sieťového kábla vrátane vidlice otvorom v pracovnej doske, je nutné jeho odpojenie od prístroja.

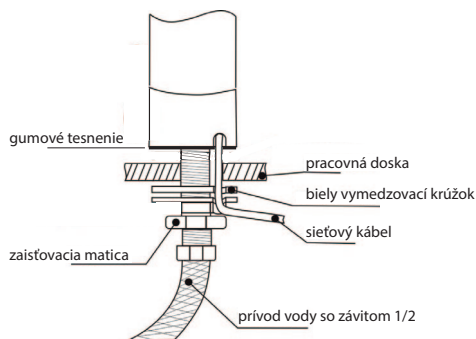


4. Spojku spodného prívodu pripojte k vodovodnému potrubiu.


5. Otvorte prívod vody, otočte ovládacou pákou doľava / doprava, otočte výtokovou hubicou doľava a doprava, aby ste pred použitím skontrolovali a odstránili prípadný priesak.

6. Zapojte zariadenie do najbližšej zásuvky.

Pozn.: Ak pri inštalácii bude potrebné odpojenie prírodného kábla od prístroja, zverte túto inštaláciu kvalifikovanej osobe. Nikdy sa sami nepokúšajte o zásah do výrobu.

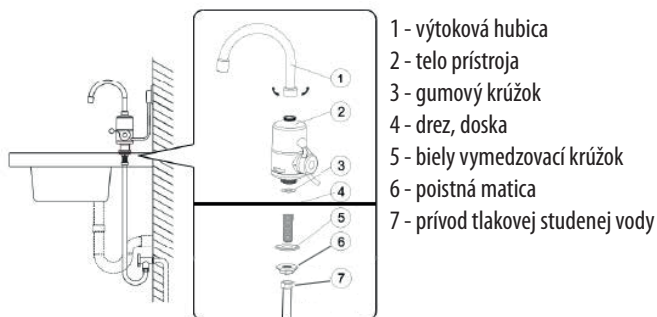

KĽÚČOVÉ BODY INŠTALÁCIE A NASTAVENIA

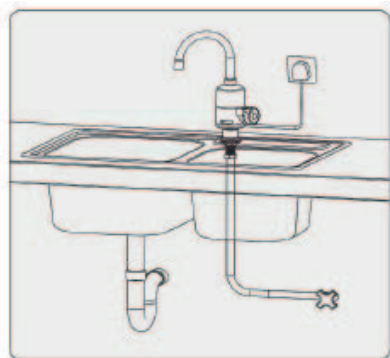

- Ak poloha vývodu vody v stene nie je vhodná, poraďte sa s kvalifikovaným inštalatérom o jeho úprave.
- Inštalácia a údržba zariadenia bude oveľa efektívnejšia, ak vopred naplánujete spôsob inštalácie a umiestnenia zariadenia a starostlivo si prečítate návod na obsluhu.
- Pred zapojením do siete musí byť prívod vody otvorený, aby sa pri inštalácii a nastavovaní zistilo, či v niektorom spoji nedochádza k priesaku vody.
- Ak je prítok vody bez problémov, zapojte zariadenie do zásuvky a otočte pákou teplej vody.

Ohrievač je pripojený do el. siete: Pri prepnutí na ohrev je na LED displeji indikovaná teplota vody.

OVĽÁDANIE

Hadica a rúrka, na ktorej je pripevnená, sa môžu podľa potreby otáčať v horizontálnej rovine o 360 °.

Na stupnici ovládacej páčky sú 3 zóny, ako je znázornené na obrázku:
“teplá voda” ----- “STOP” ----- “studená voda”,



VNÚTRI OHRIEVAČA VODY JE AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ, TAKŽE NIE JE NUTNÉ ZAPÁJAŤ A ODPÁJAŤ NAPÁJACÍ KÁBEL

Otočením ovládacej páčky ohrievača sa reguluje prietok vody. Teplota teplej vody je tým vyššia, čím nižší je jej prietok. Teplota sa bude postupne zvyšovať a dosiahne konštantnú hodnotu za 5 - 10 sekúnd (záleží na teplote vstupnej vody) po nastavení páčky do zóny teplej vody.

POZOR, NEBEZPEČENSTVO OBARENIA !

Teplota výstupnej vody môže byť pri určitých podmienkach vyššia než 65 °C. Je to závislé od teploty vstupnej vody a napätím sietí pri zaťažení ohrevom. Pokiaľ je teplota vody príliš vysoká, zvýšte jej prietok.

ÚDRŽBA

Čistenie výtoku vody: ak je prúd vody nepravidelný alebo nižší, je potrebné vyčistiť výtokové sitko.

Postup je nasledujúci: Vyskrutkujte prírubu sitka smerom doľava a vyberte ho von, prepláchnite sitko silným prúdom vody v obrátenom smere. Tenkým kovovým drôtom prípadne odstráňte usadené zvyšky z otvorov a naskrutkujte ich späť. Pri používaní ohrievača s tvrdou vodou môže dôjsť k zaneseniu vyhrievacej špirály a následnému nezvratnému poškodeniu. Podľa potreby preplachujte vnútorný priestor ohrevu napr. riedeným octovým roztokom.



VYČISTITE OTVORY VÝTOKU, ABY NEBOLI ZABLOKOVANÉ.

ČISTENIE VODNÉHO FILTRA:

Pokiaľ bude po dlhšej dobe používania prietok vody slabší, vyčistite vstupný filter ohrievača.
(Filter je umiestnený vo vstupe rúrky so závitom pre prívod tlakovej vody.)

UPOZORNENIE

- Pred zapojením do siete sa musí otvoriť prívod vody.
- Tento ohrievač vody musí byť nainštalovaný horizontálne (nádoba batérie musí byť vo vodorovnej polohe a ramienko musí smerovať nahor). Akékoľvek iné polohy sú zakázané. Správny spôsob inštalácie je uvedený v inštaláčnej schéme.
- Ak je kapacita vašej elektrickej siete malá, nepoužívajte súčasne s ohrievačom vody iné vysoko výkonné elektrické spotrebiče (klimatizácia, mikrovlnná rúra, atď.).
- Výtok vody nesmie byť pripojený k inej batérii alebo inému spoju, ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Výtok vody nesmie byť zastavený ani inak obmedzený, inak môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu batérie.
- Pokiaľ bude pri dlhodobom používaní prietok vody slabší, je nutné vyčistiť filter na prívode vody.
- Hubica sa musí pravidelne čistiť. V prípade, že by voda vnútri ohrievača mohla zamrznúť, je elektrické napájanie tohto ohrievača vody zakázané.
- Ak je ohybný napájací kábel poškodený, jeho výmenu možno vykonať len v autorizovanej opravovni našej spoločnosti.
- Tento ohrievač vody musí byť bezpečne uzemnený.
- Tento ohrievač vody nesmie byť nainštalovaný v miestach, kde sa vyskytuje mráz.
- Teplota výstupnej vody môže byť vyššia ako 65 °C. Je to závislé od teploty vstupnej vody a napätím sietí pri zaťažení ohrevom. Ak je teplota vody príliš vysoká, zvýšte jej prietok.
- Ak batériu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.

PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH ODSTRÁNENIE

PREJAV PORUCHY	PRÍČINA PORUCHY	ODSTRÁNENIE PORUCHY
Po nastavení páčky do zóny teplej vody sa voda neohrieva a displej nič nezobrazuje.	Prístroj nie je zapojený do siete alebo je príliš nízky tlak vody. Porucha vyhrievacieho článku.	Skontrolujte napájací kábel a jeho zapojenie, uistite sa, že tlak vody nie je nižší ako 0,04 MPa. Kontaktujte autorizovaný servis našej spoločnosti.
Displej zobrazuje nízku teplotu a teplota vody je tiež nízka.	Rýchlosť prietoku vody je príliš vysoká.	Nastavte páčku na ohrev teplej vody a znížte prietok.
Teplota vody je vysoká, ale prietok je nastavený na maximum.	Filter alebo otvory výtoku vody sú zablokované usadeninami alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte a odstráňte usadeniny z filtra na prívode vody a z otvorov výtoku. Pustite teplú vodu. Ak porucha aj naďalej pretrváva, dôvodom je nízky tlak vody.

Ochrana životného prostredia:



Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých komponentov podľa technických možností a prípadného ďalšieho vývoja.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje:

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou stroja (napr. čistenie, mazanie, nastavenie a pod.)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu stroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti na modeli.