

BATÉRIA S OHREVOM

INOX DIGITAL

model: SDH-18DC-3H



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

BATÉRIA S OHREVOM

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nákupom tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

FUNKCIA VÝROBKU

Tento výrobok je schopný dodávať horúcu vodu v priebehu niekoľkých sekúnd. Hubicu batérie možno otáčať doľava a doprava, čo umožňuje použitie tohto zariadenia pre jednoduchý aj dvojité drez a umývadlá s platformou.

INŠTALAČNÉ PODMIENKY

Príkon ohrievača: 3,2 kW

Prierez kábla vnútorného zdroja energie: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$

Istič: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 Mpa

Len na domáce použitie (nie na komerčné použitie)

Prívod vody: spodný. Priemer rúrky prívodu vody so závitom: 1/2 cól.

Poznámka: Tento prístroj musí byť napájaný uzemneným zdrojom. Pripojenie ohrievača musí byť v obvode istením CRD chráničom. Nikdy ohrievač neinštalujte do inej polohy, než zvislej (ako je vyobrazený).

Výrobok je dimenzovaný ako vysoko výkonné zariadenie - pred inštaláciou je nutné skontrolovať, či elektro-inštalácia spĺňa nároky výrobku na menovitý prúd (musia byť splnené podmienky uvedené vyššie - viď inštalračné podmienky). Je nutné zaistiť uzemnenie tohto ohrievača vody, to znamená, že v zásuvke musí byť ochranný vodič, ktorý by mal byť spojený s uzemňovacím vodičom elektrickej siete.

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU


Skontrolujte trasu káblov a vody. Pred inštaláciou zatvorte prívod vody.

Vyberte ohrievač vody z penového boxu a odstráňte prípadné zásepky.

Skontrolujte na výtokovej hubici umiestnenie gumového krúžku a segerovej poistky.



INŠTALÁCIA

1. Na telo prístroja nasadte výtokovú hadicu a utiahnite prevlečnú maticu.
(Upozornenie: Pri inštalácii nepoškodte gumový krúžok.)
2. Pre horné napojenie do sieťovej zásuvky, pretiahnite sieťový kábel bočným otvorom v striebornom vymedzovacom krúžku na spodku batérie. Tento vymedzovací krúžok zaistíte / odistíte pootočením napravo / naľavo.
Do spodnej časti krúžku nasuňte gumový O-krúžok. Nasadte ohrievač do pripraveného otvoru v pracovnej doske a upevnite maticou.
3. Pre spodné napojenie sieťového kábla do sieťovej zásuvky pod linkou vykonajte inštaláciu podľa vyobrazenia. Vedte kábel zvisle dole z ohrievača pozdĺž rúrky so závitom pripraveným otvorom. Potom nasadte ohrievač do otvoru v doske a nasuňte biely vymedzovací krúžok na rúrku. Vytiahnite kábel výrezom v tomto krúžku a upevnite ohrievač maticou. Pokiaľ nie je možné pretiahnutie sieťového kábla vrátane vidlice otvorom v pracovnej doske, je nutné jeho odpojenie od prístroja.

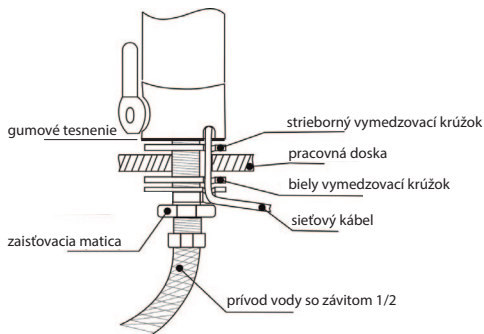

4. Spojku spodného prívodu pripojte k vodovodnému potrubiu.
5. Otočte pákou nahor, otočte výtokovou hubicou doľava a doprava, aby ste pred použitím skontrolovali a odstránili prípadný priesak.
6. Zapojte zariadenie do najbližšej zásuvky.

Pozn.: Ak pri inštalácii bude potrebné odpojenie prírodného kábla od prístroja, zverte túto inštaláciu kvalifikovanej osobe. Nikdy sa sami nepokúšajte o zásah do výrobu.

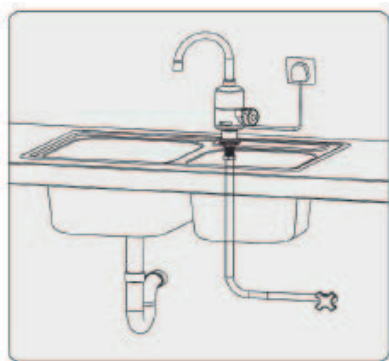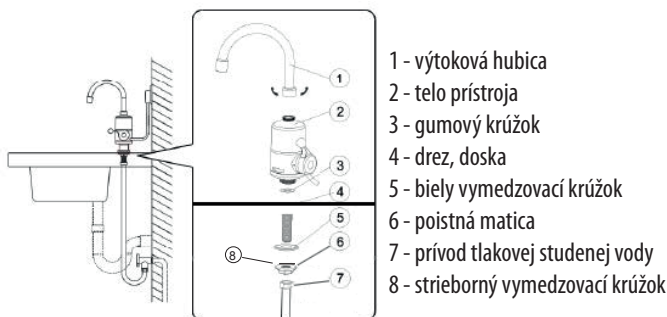


KĹÚČOVÉ BODY INŠTALÁCIE A NASTAVENIE

- Ak poloha vývodu vody v stene nie je vhodná, poraďte sa s kvalifikovaným inštalatérom o jeho úprave.
- Inštalácia a údržba zariadenia bude oveľa efektívnejšia, ak vopred naplánujete spôsob inštalácie a umiestnenia zariadenia a starostlivo si prečítate návod na obsluhu.
- Pred zapojením do siete musí byť prívod vody otvorený, aby sa pri inštalácii a nastavovaní zistilo, či v niektorom spoji nedochádza k priesaku vody.
- Ak je prítok vody bez problémov, zapojte zariadenie do zásuvky a otočte pákou teplej vody.

OVLÁDANIE

Hadica a rúrka, na ktorej je pripevnená, sa môžu podľa potreby otáčať v horizontálnej rovine o 360 °.

Na stupnici ovládacej páčky sú 2 zóny, ako je znázornené na obrázku:
„studená voda“,
„teplá voda“.

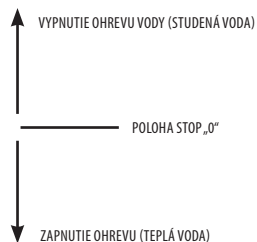

Zapnutie alebo vypnutie ohrevu sa vykonáva otočením páky nahor.

Teplota teplej vody je tým vyššia, čím nižší je jej prietok. Teplota sa bude postupne zvyšovať a dosiahne konštantnú hodnotu počas 5 - 10 sekúnd (záleží na teplote vstupnej vody) po nastavení páčky do zóny teplej vody.

S ohrevom sa spustí aj displej teploty vody. Je však nutné počítať s tým, že teplomer má dlhšiu dobu reakcie a namerané hodnoty sú orientačné. Po použití vždy prepnete ovládaciu páčku do polohy stop „0“ kedy je úplne uzavretý prietok vody. Tlakový spínač je veľmi citlivý a môže aktivovať ohrev aj pri minimálnom prietoku vody. Môže potom dôjsť k prehriatiu batérie a jej poškodeniu.

ÚDRŽBA

Čistenie výtoku vody: ak je prúd vody nepravidelný alebo nižší, je potrebné vyčistiť výtokové sitko.

Postup je nasledujúci: Vyskrutkujte prírubu sitka smerom doľava a vyberte ho von, prepláchnite sitko silným prúdom vody v obrátenom smere. Tenkým kovovým drôtom prípadne odstráňte usadené zvyšky z otvorov a naskrutkujte ho späť. Pri používaní ohrievača s tvrdou vodou môže dôjsť k zaneseniu vykurovacej špirály a následnému nezvratnému poškodeniu. Podľa potreby preplachujte vnútorný priestor ohrevu napr. riedeným octovým roztokom.

ČISTENIE VODNÉHO FILTRA:

Pokiaľ bude po dlhšej dobe používania prietok vody slabší, vyčistite vstupný filter ohrievača. (Filter je umiestnený vo vstupe rúrky so závitom pre prívod tlakovej vody.)



UPOZORNENIE

- Pred zapojením do siete sa musí otvoriť prívod vody.
- Tento ohrievač vody musí byť nainštalovaný vertikálne, akékoľvek iné polohy sú zakázané. Správny spôsob inštalácie je uvedený v inštaláčnej schéme.
- Ak je kapacita vašej elektrickej siete malá, nepoužívajte súčasne s ohrievačom vody iné vysoko výkonné elektrické spotrebiče (klimatizácia, mikrovlnná rúra, atď.).
- Výtok vody nesmie byť pripojený k inej batérii alebo inými spojmi, ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Výtok vody nesmie byť zastavený ani inak obmedzený, inak môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu batérie.
- Pokiaľ bude pri dlhodobom používaní prietok vody slabší, je nutné vyčistiť filter na prívide vody.
- Hubica sa musí pravidelne čistiť. V prípade, že by voda vnútri ohrievača mohla zamrznúť, je elektrické napájanie tohto ohrievača vody zakázané.
- Ak je ohybný napájací kábel poškodený, jeho výmenu možno vykonať len v autorizovanej opravovni našej spoločnosti.
- Tento ohrievač vody musí byť bezpečne uzemnený.
- Tento ohrievač vody nesmie byť nainštalovaný v miestach, kde sa vyskytuje mráz. V prípade uskladnenia v priestoroch, kde sa vyskytuje mráz, musí byť ohrievač dokonale vysušený. (Nesmie byť vnútri vlhkosť).

Pozor - nebezpečenstvo oparenia: teplota výstupnej vody môže byť vyššia ako 65 °C. Je to závislé od teploty vstupnej vody a napätia siete pri zaťažení ohrevom. Ak je teplota vody príliš vysoká, zvýšte jej prietok.

Ak batériu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.

PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH ODSTRÁNENIE

PREJAV PORUCHY	PRÍČINA PORUCHY	ODSTRÁNENIE PORUCHY
Po nastavení páčky do zóny teplej vody sa voda neohrieva.	Prístroj nie je zapojený do siete alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte napájací kábel a jeho zapojenie, uistite sa, že tlak vody nie je nižší ako 0,04 MPa. Ak porucha pretrváva kontaktujte predajcu.
Displej svieti, ale teplota vody je nízka.	Rýchlosť prietoku vody je príliš vysoká.	Nastavte páčku na ohrev teplej vody tak, aby ste doslo k zníženiu prietoku vody.
Teplota vody je vysoká, ale prietok je nastavený na maximum.	Filter alebo otvory výtoku vody sú zablokované usadeninami alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte a odstráňte usadeniny z filtra na privode vody a z otvorov výtoku. Pustite teplú vodu. Ak porucha aj naďalej pretrváva, dôvodom je nízky tlak vody.
Displej svieti, ale voda sa neohrieva.	Porucha vykurovacieho článku.	Kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých komponentov podľa technických možností a prípadného ďalšieho vývoja.

SERVIS

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmienili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou stroja (napr. čistenie, mazanie, nastavenie a pod.)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu stroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.