

SK

BATÉRIA S OHREVOM WALL DIGITERM FLEXI

Model No.SDR-10C-3



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

FUNKCIA VÝROBKU

Tento výrobok je schopný dodávať teplú vodu behom niekoľkých sekúnd. Hubica batérie sa dá otáčať doľava a doprava, čo umožňuje použitie tohto zariadenia pre jednoduchý aj dvojité drez a umývadlá s platformou. Tento výrobok má zabudovaný elektronický teplomer, ktorý zobrazuje aktuálnu teplotu vody na LED displeji.

INŠTALAČNÉ PODMIENKY

Príkon ohrievača: 3,2 kW Napätie: 230 V 50 Hz AC

Prierez kábla vnútorného zdroja energie: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$

Istič: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 MPa

Len na domáce použitie (nie na komerčné použitie)

Prívod vody: zo steny. Priemer rúrky prívodu vody so závitom: 1/2 coul.

Poznámka: Tento prístroj, musí byť napájaný uzemneným zdrojom. Pripojenie ohrievača musí byť v obvode istením RCD chráničom. Nikdy ohrievač neinštalujte do inej polohy, než zvislej (ako je vyobrazený).

Výrobok je dimenzovaný ako vysoko výkonné zariadenie - pred inštaláciou je nutné skontrolovať, či elektroinštalácia spĺňa nároky výrobku na menovitý prúd (musia byť splnené podmienky uvedené vyššie - viď inštalačné podmienky). Je nutné zaistiť uzemnenie tohto ohrievača vody, to znamená, že v zásuvke musí byť uzemňovací vodič, ktorý by mal byť spojený s uzemňovacím vodičom elektrickej siete.


PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

Skontrolujte umiestnenie gumových krúžkov a segerovej poistky. Pred inštaláciou zatvorte prívod vody.

Vyberte ohrievač vody z penového boxu a odstráňte prípadné zásepky.




Skontrolujte umiestnenie gumového krúžku a segerovej poistky.

- 1 - flexi ramienko
- 2 - prevlečená matica
- 3 - segerová poistka
- 4 - tesniace krúžky

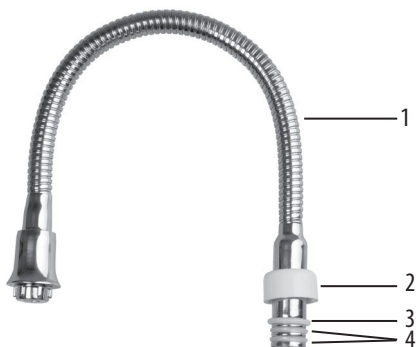

INŠTALÁCIA

1. Koncovku s maticou inštalujte podľa vyobrazenia nižšie do závitov prívodu vody v stene.
2. Pred inštaláciou aplikujte na závit koncovky teflónovú pásku, ktorá je súčasťou balenia.
3. Do matice koncovky vložte tesnenie a maticu naskrutkujte na závit batérie a dobre dotiahnite.
Vid'. vyobrazenia nižšie.
4. Batériu potom zapojte do elektrickej siete.

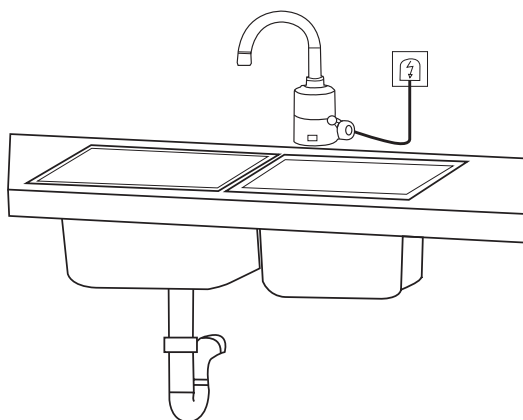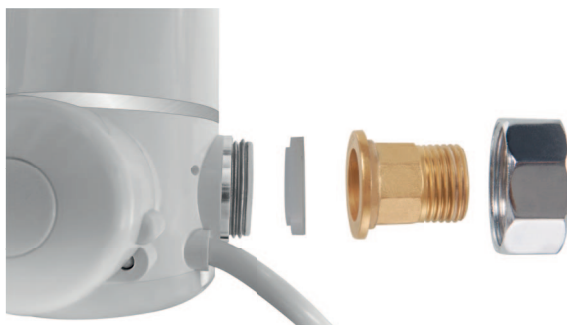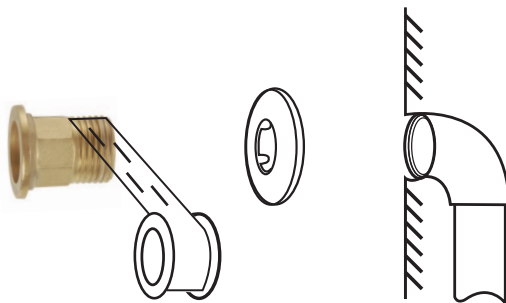

OVLÁDANIE

Hubica a rúrka, na ktorej je pripevnená, sa môžu podľa potreby otáčať a tvarovať. Dá sa teda ľahko dosiahnuť požadovaná výška.

Na stupnici ovládacej páčky sú 3 zóny,

<----- Teplá voda ---- STOP ---- Studená voda ----->



Zákazníci si môžu nastaviť rôzne zóny podľa svojich potrieb. Otočením páčky vľavo sa zvýši prietok teplej vody, otočením vpravo studenej vody. Teplota teplej vody je tým vyššia, čím nižší je jej prietok. Teplota sa bude postupne zvyšovať a dosiahne konštantnú hodnotu za 5 - 10 sekúnd (záleží od teploty vstupnej vody) po nastavení páčky do zóny teplej vody. Po použití vždy prepnite ovládaciu páčku do polohy STOP, aby sa úplne uzavrel prietok vody. Tlakový spínač je veľmi citlivý a môže aktivovať ohrev aj pri minimálnom prietoku vody. Môže potom dôjsť k prehriatiu batérie a jej poškodeniu.

ÚDRŽBA

Čistenie výtoku vody: ak je prúd vody nepravidelný alebo nižší, je potrebné vyčistiť výtokové sitko.

Postup je nasledujúci: Vyskrutkujte prírubu sitka smerom doľava a vyberte ho von, prepláchnite sitko silným prúdom vody v obrátenom smere. Tenkým kovovým drôtom prípadne odstráňte usadené zvyšky z otvorov a naskrutkujte ho späť. Pri používaní ohrievača s tvrdou vodou môže dôjsť k zaneseniu vykurovacej špirály a následnému nezvratnému poškodeniu. Podľa potreby preplachujte vnútorný priestor ohrevu napr. riedeným octovým roztokom.



VYČISTITE OTVORY VÝTOKU, ABY NEBOLI ZABLOKOVANÉ.

ČISTENIE VODNÉHO FILTRA

Pokiaľ bude po dlhšej dobe používania prítok vody slabší, vyskrutkujte batériu zo steny a vyčistite filter, ako je znázornené na obrázku nižšie, a potom nainštalujte zase späť.

UPOZORNENIE

- Pred zapojením do siete sa musí otvoriť prívod vody.
- Tento ohrievač vody musí byť nainštalovaný vertikálne, akékoľvek iné polohy sú zakázané. Správny spôsob inštalácie je uvedený v inštalačnej schéme.
- Ak je kapacita vašej elektrickej siete malá, nepoužívajte súčasne s ohrievačom vody iné vysoko výkonné elektrické spotrebiče (klimatizácia, mikrovlnná rúra, atď.).
- Výtok vody nesmie byť pripojený k inej batérii alebo inému spoju, ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Pokiaľ bude pri dlhodobom používaní prítok vody slabší, je nutné vyčistiť filter na prívode vody.
- Hubica sa musí pravidelne čistiť. V prípade, že by voda vnútri ohrievača mohla zamrznúť, je elektrické napájanie tohto ohrievača vody zakázané.
- Ak je ohybný napájací kábel poškodený, jeho výmenu možno vykonať len v autorizovanej opravovni našej spoločnosti.
- Tento ohrievač vody musí byť bezpečne uzemnený.
- Tento ohrievač vody nesmie byť nainštalovaný v miestach, kde sa vyskytuje mráz.
- Teplota výstupnej vody môže byť vyššia ako 65 °C. Je to závislé od teploty vstupnej vody a napätia siete pri zaťažení ohrevom. Ak je teplota vody príliš vysoká, zvyšte jej prítok.
- Ak batériu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Výtok vody nesmie byť zastavený ani inak obmedzený, inak môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu batérie.



PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH ODSTRÁNENIE

PREJAV PORUCHY	PRÍČINA PORUCHY	ODSTRÁNENIE PORUCHY
Kontrolka nesvieti a po nastavení páčky do zóny teplej vody sa voda neohrieva.	Prístroj nie je zapojený do siete alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte napájací kábel a jeho zapojenie, uistite sa, že tlak vody nie je nižší ako 0,04 MPa.
Kontrolka svieti, ale teplota vody je nízka.	Rýchlosť prietoku vody je príliš vysoká.	Nastavte páčku na ohrev teplej vody a znížte prietok.
Teplota vody je vysoká, ale prietok je nízky.	Filter alebo otvory výtoku vody sú zablokované usadeninami alebo je príliš nízky tlak vody.	Skontrolujte a odstráňte usadeniny z filtra na prívode vody a z otvorov výtoku. Pustite teplú vodu. Ak porucha aj naďalej pretrváva, dôvodom je nízky tlak vody.
Kontrolka indikátora svieti, ale voda sa neohrieva.	Porucha vykurovacieho článku.	Kontaktujte predajcu alebo výrobcu.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých komponentov podľa technických možností a prípadného ďalšieho vývoja.

SERVIS

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmienili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania.
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou stroja (napr. čistenie, mazanie, nastavenie a pod.)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu stroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti na modeli.